

艾默生电源 NetSure 731 A41 工程安装指导


编写人员: 黄幸生

地点: 江门

时间: 2015/12/02

设备名称	艾默生 NetSure 731 A41
设备型号及识别	<p>设备型号: NetSure 731 A41</p>  <p>型号(MODEL): NetSure 731 A41 类型(TYPE): NetSure 731 A41-S5 输入(INPUT): 380-415V~3W+N+PE 50/60Hz Max 50A 输出(OUTPUT): -48V \equiv Max 400A</p> <p>艾默生网络能源有限公司 Emerson Network Power Co., Ltd</p> <p>50 中国制造 MADE IN CHINA</p>

获取更多资料 微信搜索 艾默生 领星球

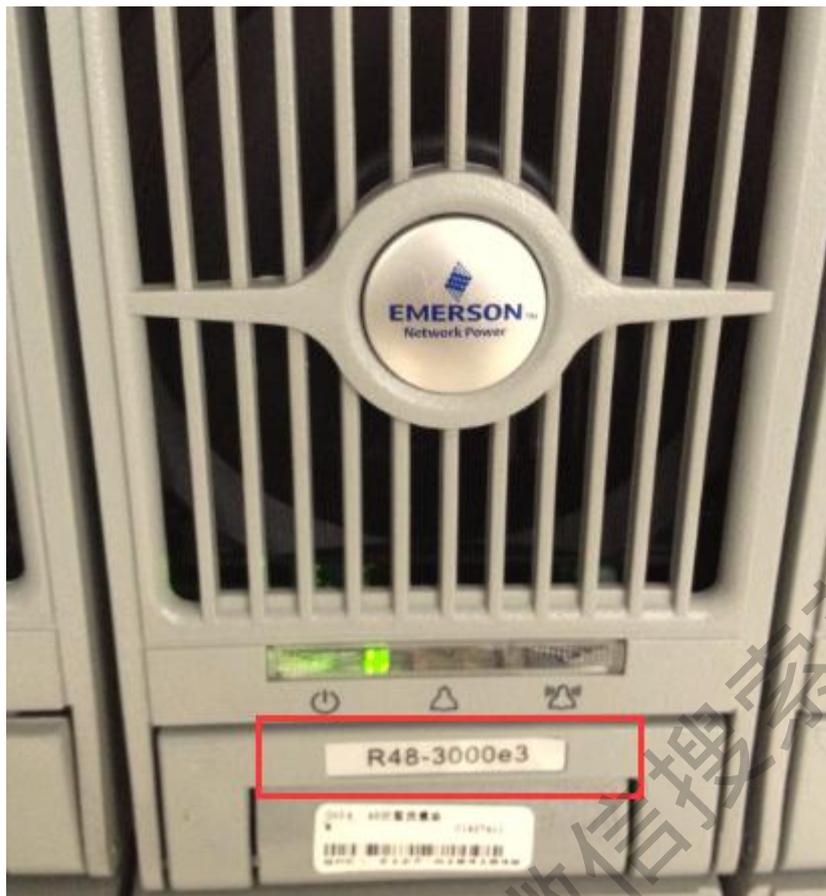

监控单元
型号版本
及识别



接口识别
与
接线方法
及示意图

通讯接口: RS232

工程接线: 直连线


电源端子

DB9 公头

2	-----2-----	485 转换头
3	-----3-----	485 转换头
5	-----5-----	485 转换头

接线如图:

获取更多资料 微信

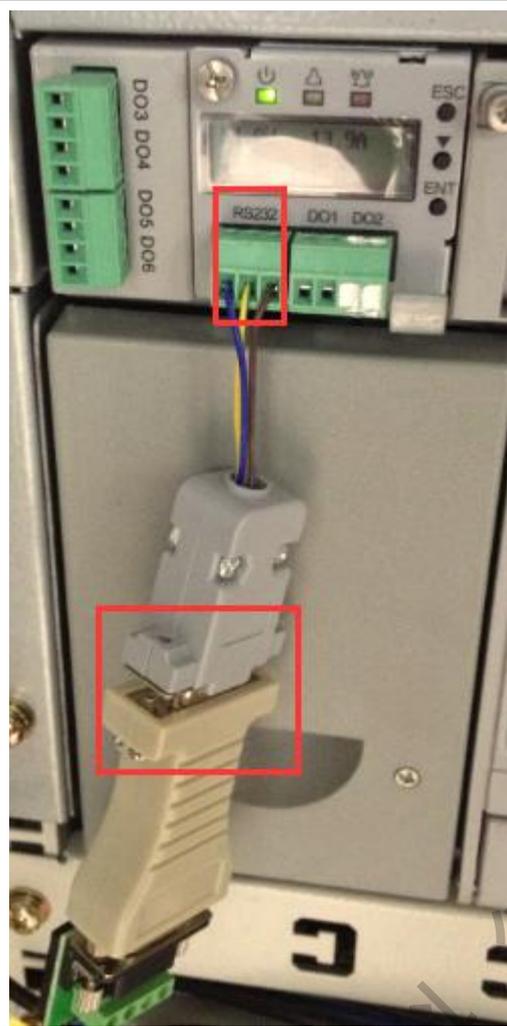

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球



<p>调测说明</p>	<p>用唐老鸭发送: 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送: 7E 32 30 30 31 34 30 34 33 45 30 30 32 30 30 46 44 33 42 0D 返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。 接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 36 30 30 41 30 30 30 30 32 45 38 45 37 46 42 38 37 0D</p> <p>选择如下协议库:</p> <table border="1" data-bbox="247 1500 1556 1590"> <tr> <td data-bbox="247 1500 1045 1590">艾默生*监控模块: M520S、M521S、M522S、M221S、M225S、M522B、M222S、LCU</td> <td data-bbox="1045 1500 1556 1590">lib06SCU.so</td> </tr> </table>	艾默生*监控模块: M520S、M521S、M522S、M221S、M225S、M522B、M222S、LCU	lib06SCU.so
艾默生*监控模块: M520S、M521S、M522S、M221S、M225S、M522B、M222S、LCU	lib06SCU.so		
<p>其它特殊情况说明</p>	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回, 确认接线没问题后, 换一个 8030 的串口试试, 优先尝试串口 8、1、2、3</p>		