

## 14.2 大金变频空调器室内机故障代码含义及故障排除方法

### 14.2.1 大金变频空调器室内机故障代码含义及室内机 LED 的显示

大金变频空调器室内机故障代码含义见表 14-2。

表 14-2 大金变频空调器室内机故障代码含义

故障代码		遥控器显示	故障内容
室内机 LED 显示	绿灯		
A	B	*	室内机正常（检查室外机）
○	○	R1	PCB 不良
●	●	R5	因高压控制、结冰防止而停止（热敏电阻）
○	○	R6	风扇电动机异常停止
○	○	C4、C5	盘管热敏电阻异常
○	○	C9	回风热交换器热敏电阻异常
○	○	*	室内主控板不良
○	○	* 或 U4	* 或 U4 电源异常或者室内 PCB 不良
○	●	U4	U4 传送异常（室内机—室外机之间）

注：1. “○”表示闪烁；“○”表示点亮；“●”表示熄灭。

2. “\*”存在多种故障原因。

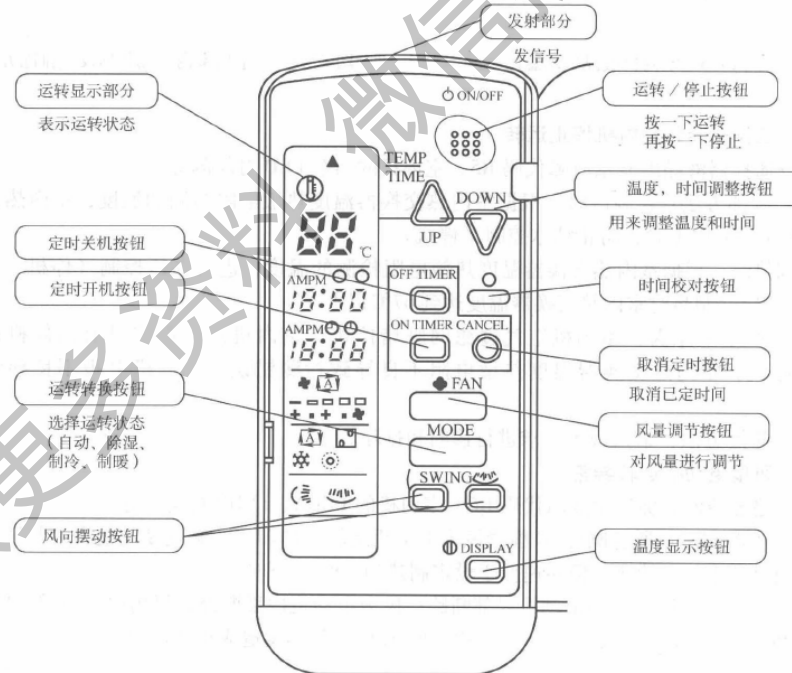


图 14-5 遥控器液晶显示及功能介绍