




YCAE36RC 电气原理图及接线图:


1#模块机电气原理图

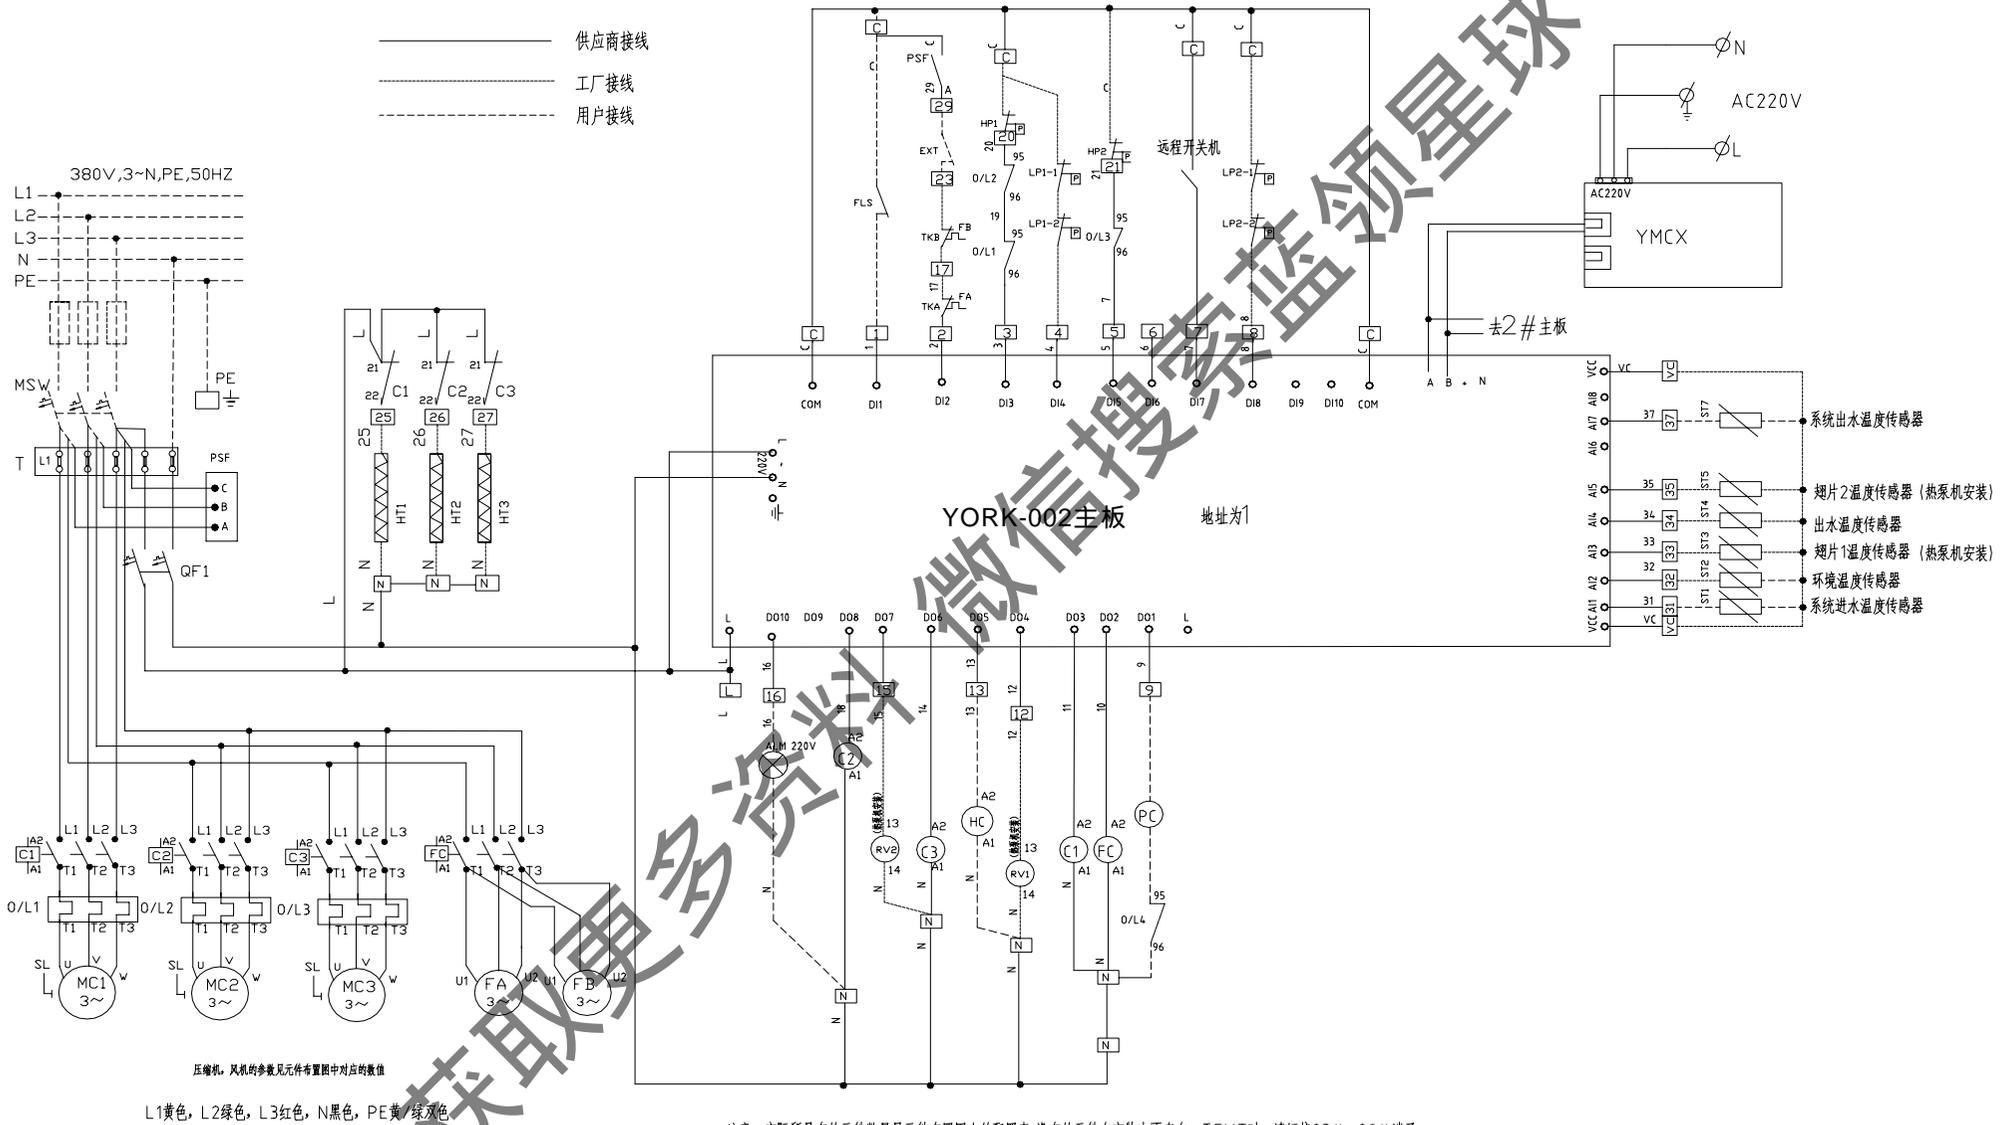

特别注意：用户需要在 1#机组上将系统的进出水温度传感器、水流量开关、环境温度传感器和外部联锁等接到该机组上（由 1#机组来控制整个系统的增减载等），故需要在所有模块机中选一台将其作为 1#，用户按上图接线。



N# (N=2—8)模块机电气原理图

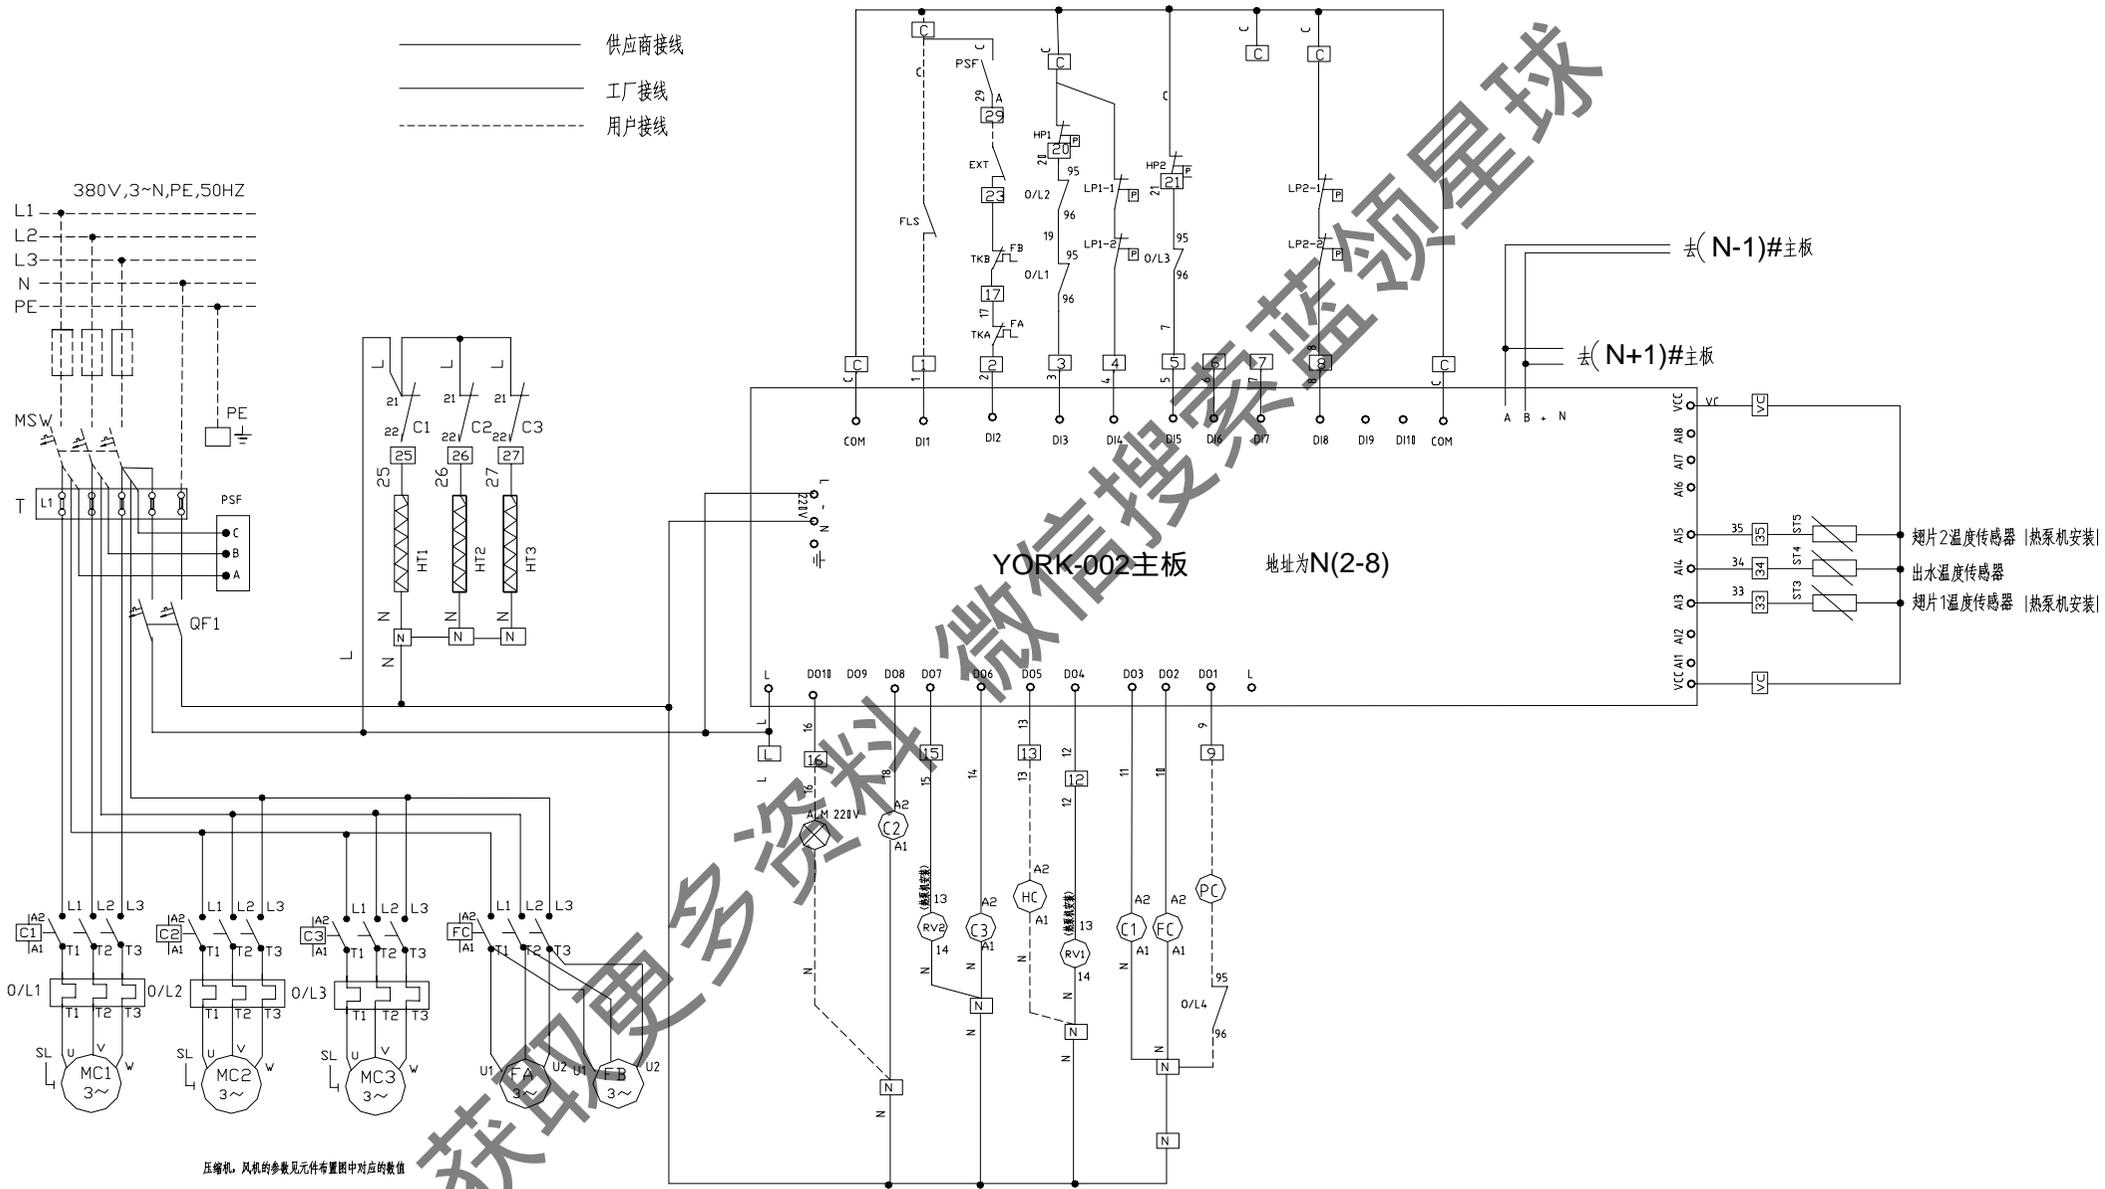

特别注意：模块机 2-8#机组不需要系统的进出水温度传感器，另外请将水流量开关和外部联锁短接（该部分接在 1#机组上由其控制）