




安装和调试

YHAC-B 风冷式冷水/空气源热泵机组安装、操作和维护手册

YHAC60CE/HE000-0B

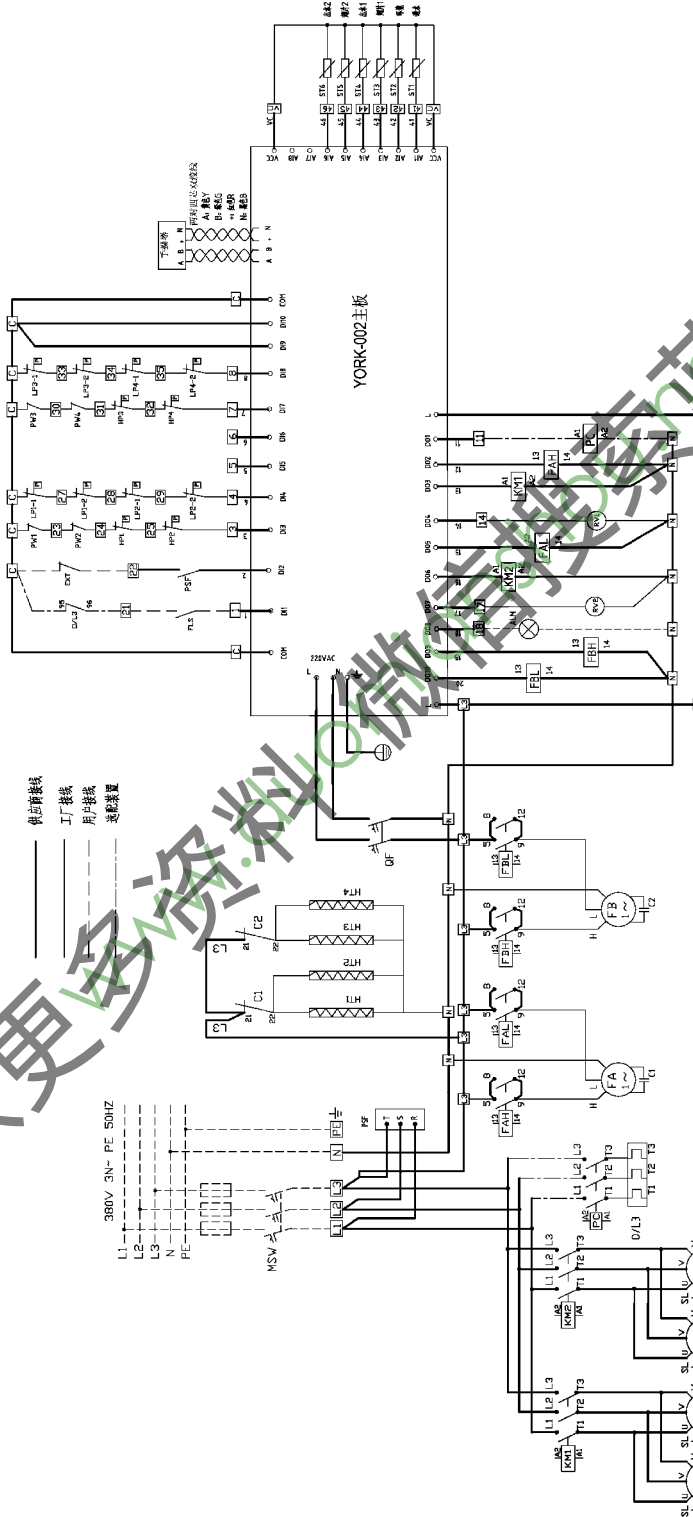

注意：安装手册中的元件都出现在元件位置图上的位置表，没有的元件在图中不存在。
 1) S1(液体开关) 由安装在集水盘上以和以地端了之间，以与外部集水盘开关。
 无此开关必须连接2#和0#端子。

L1 黄色，L2绿色，L3红色，N蓝色，PE黄/绿双色

获取更资料 微智领星球