




安装和调试

YHAC50CE/HE000-0B

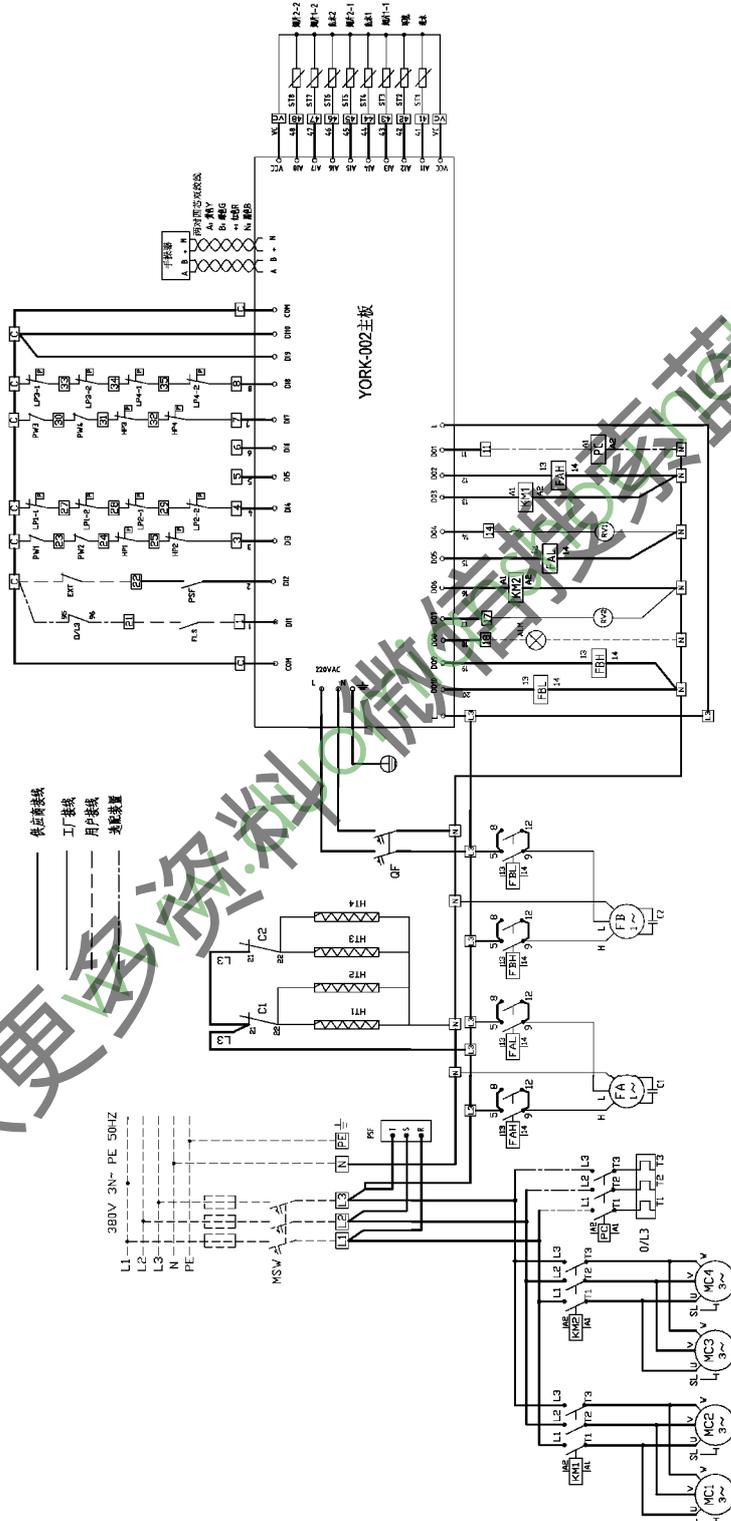

注意：当图中只有的元件数量与图中配置表，没有的元件在图中不存在。
 1. 在接线前，请仔细阅读本手册中关于电气接线的所有说明。
 2. 在接线前，请仔细阅读本手册中关于电气接线的说明。
 3. 在接线前，请仔细阅读本手册中关于电气接线的说明。

L1黄色，L2绿色，L3蓝色，N黑色，PE黄/绿双色

获取更多资料 请访问 蓝领星球