


电气线路图

CGAR0606BB

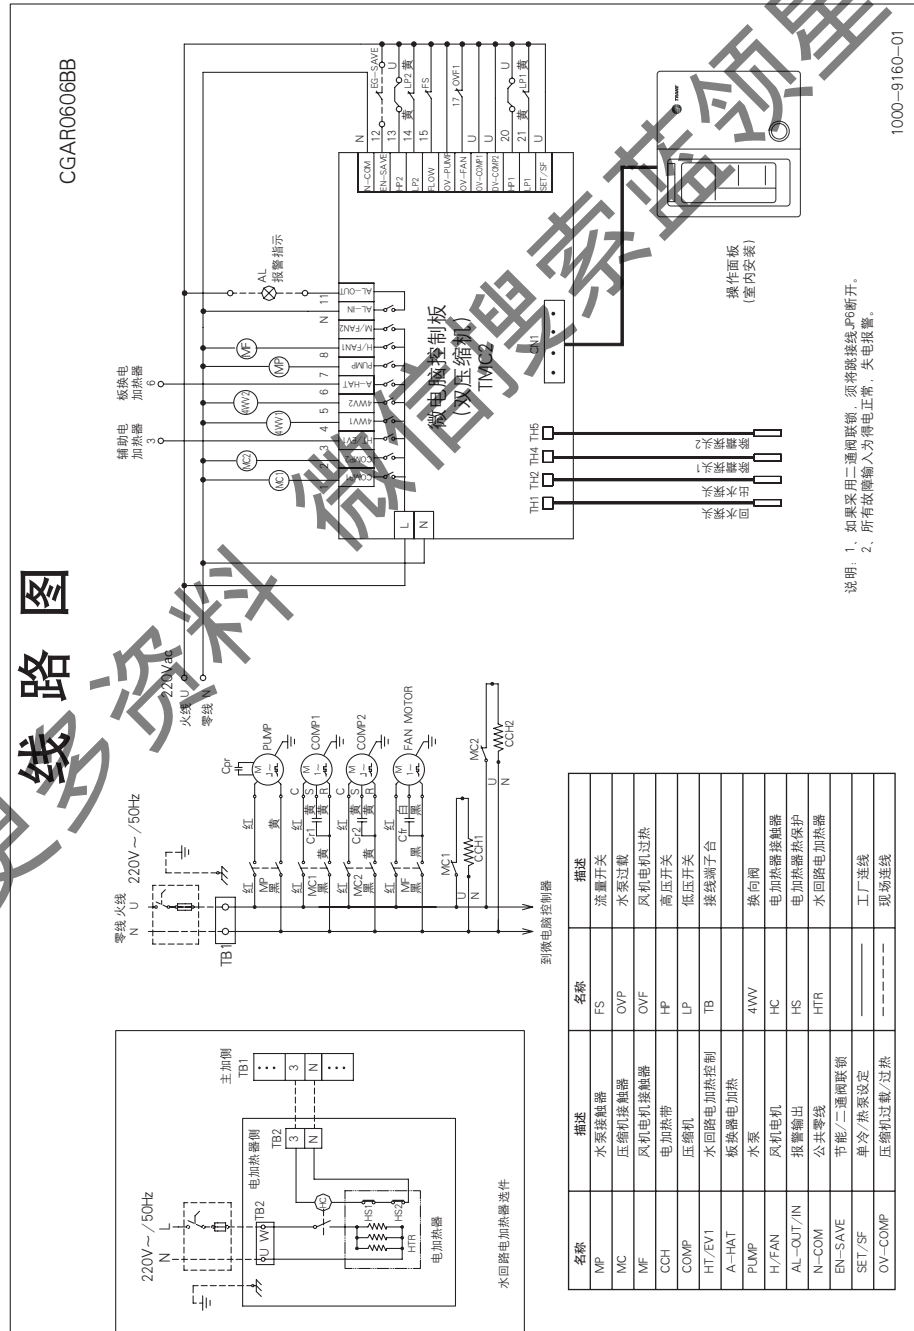

说明：
1. 如果采用二通阀联动，须将跳接线J8断开。
2. 所有故障输入为带电正常，失电报警。

1000-9160-01

获取更多资料 访问 麦迪星球