

5. 故障代码 E40 的检修流程

故障代码 E40	室内指示灯	红灯: 灭	绿灯: 闪
	室外指示灯	红灯: 闪 1 次	绿灯: 闪

故障代码 E40 的含义为高压异常上升, 检修流程如图 19-10 所示。

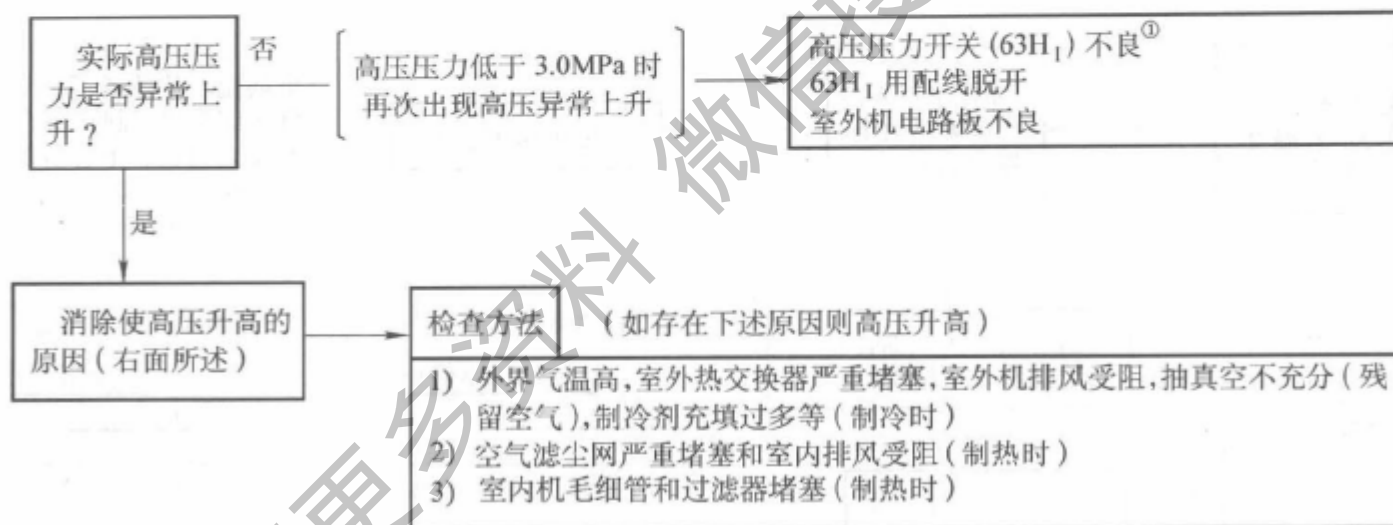


图 19-10 高压异常上升的检修流程