


# 电气线路图

室外机: TTK555ABAAAA  
室内机: HDM555

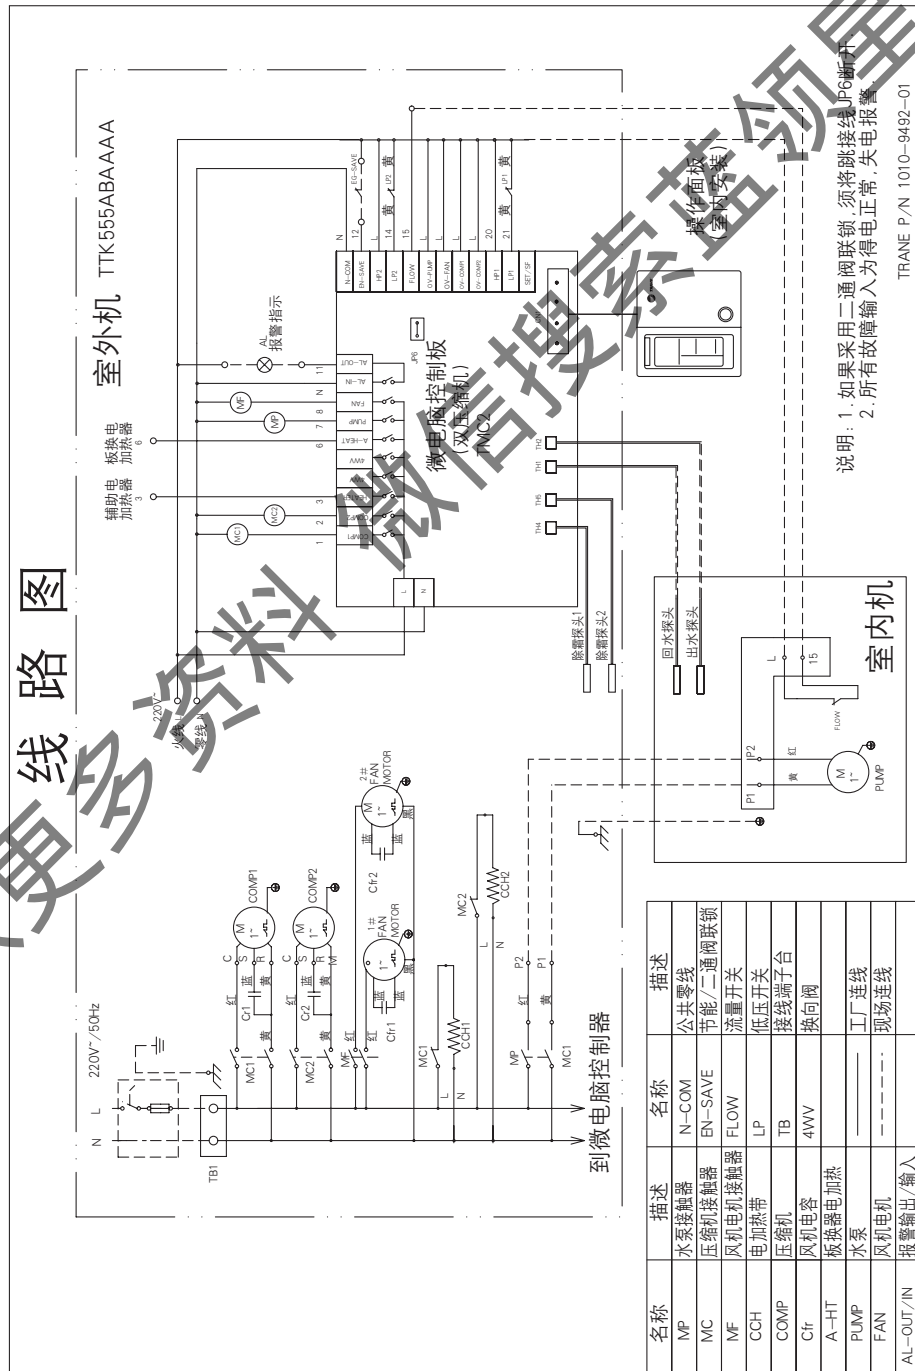

说明: 1. 如果采用二通阀联锁, 须将跳接线 JPC 断开  
2. 所有故障输入为得电正常, 失电报警

TRANE P/N: 1010-9492-01

获取更多资料 微信搜索 暖通空调 全球