


电气线路图

CGAK1005FB / 1205FB / 1505DB / 1755DB / 2005DB

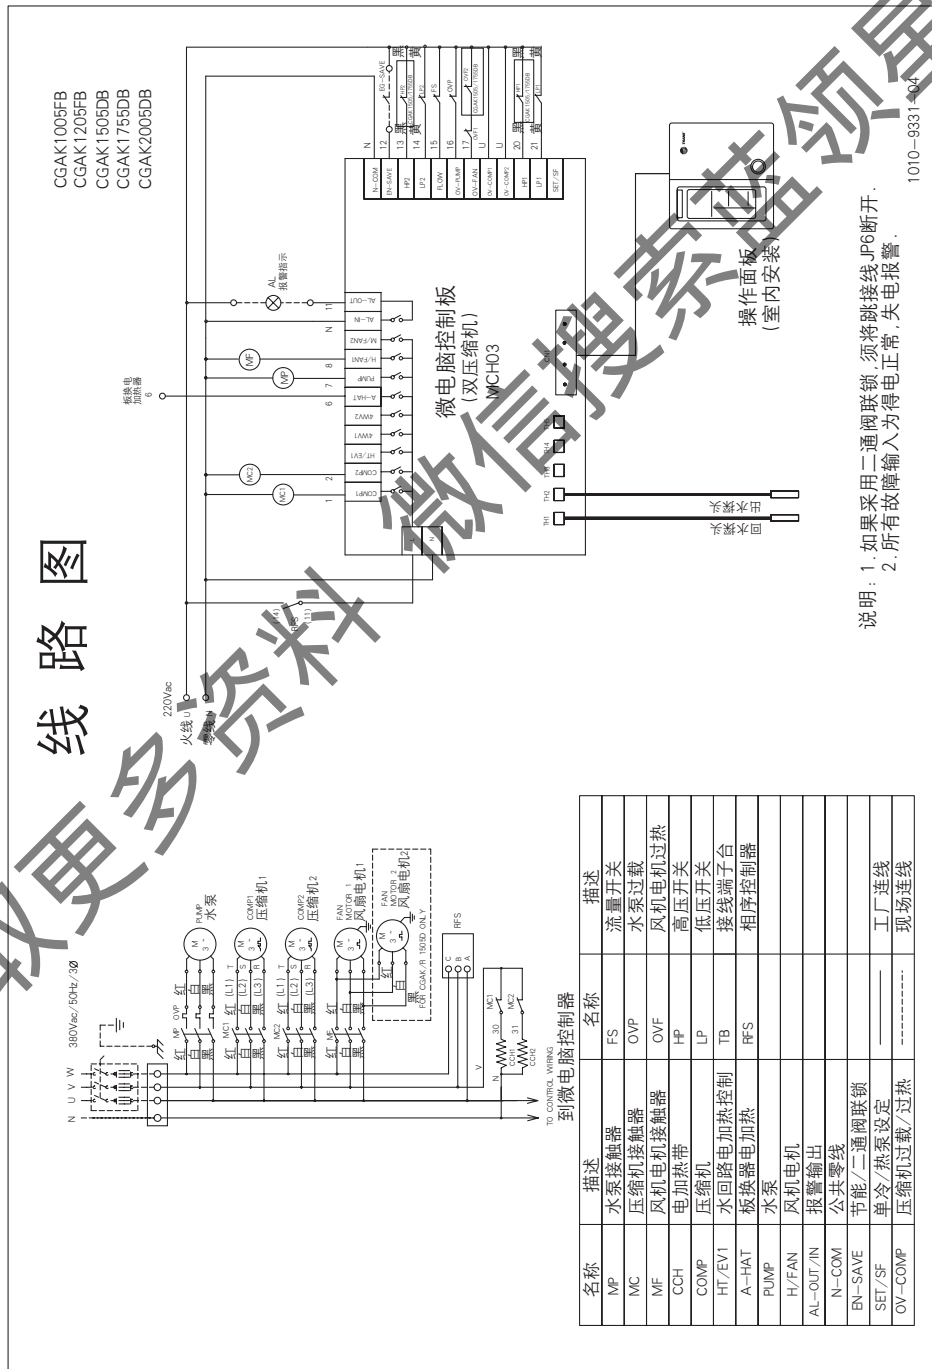

说明：1. 如果采用二通阀联控，须将跳接线JP6断开。
2. 所有故障输入为得电正常，失电报警。

名称	描述	名称	描述
MP	水泵接触器	FS	流量开关
MC	压缩机接触器	OVP	水泵过载
MF	风机电机接触器	OVF	风机电机过热
CCH	电加热带	HP	高压开关
COMP	压缩机	LP	低压开关
HT/EV1	水回路电加热控制	TB	接线端子台
A-HAT	板换热器电加热	RFS	相序控制器
PUMP	水泵		
H/FAN	风机电机		
AL-OUT/IN	报警输出		
N-COM	公共零线		
BN-SAVE	节能/二通阀联控		
SET/SF	单冷/热泵设定		
OV-COMP	压缩机过载/过热		

获取更多资料 微信搜索 暖通资料 领星球