

1. 故障代码 E1 检修流程			
故障代码 E1	室内指示灯	红灯; 灭、闪 3 次或 32s	绿灯: 连接向
	室外指示灯	红灯; 灭或亮	绿灯: 连接向

故障代码 E1 的含义为室内机操作开关之间通信异常, 检修流程如图 19-1 和 19-2 所示。

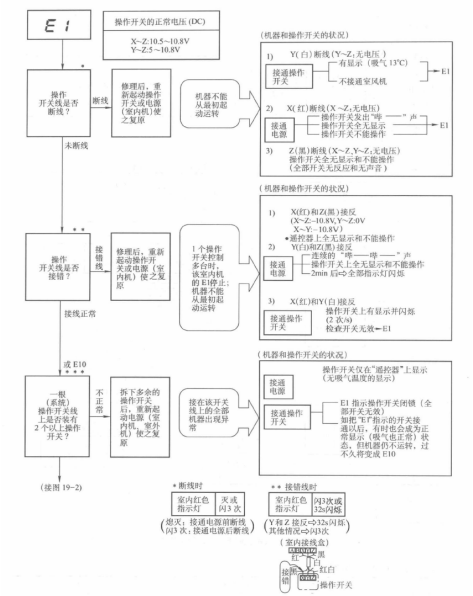


图 19-1 故障代码 E1 的检修流程一
注: 先接通室外机电源, 再接通室内机电源。E1 异常出现时, 改变接通电源的先后顺序, 接通室内机电源, 再接通室外机电源。如出现 E3 异常, 则可认为是室外机电路板不良。

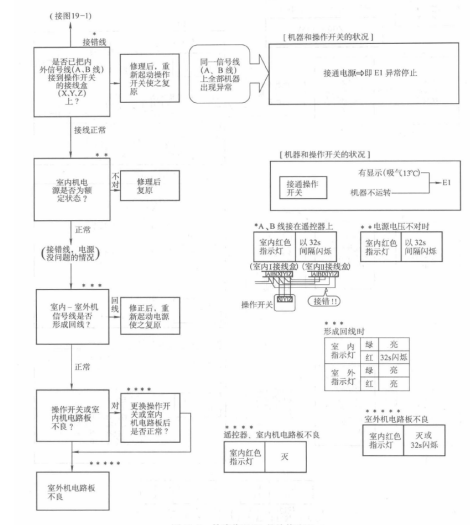


图 19-2 故障代码 E1 的检修流程二