



现场接线图 (星-三角启动器)

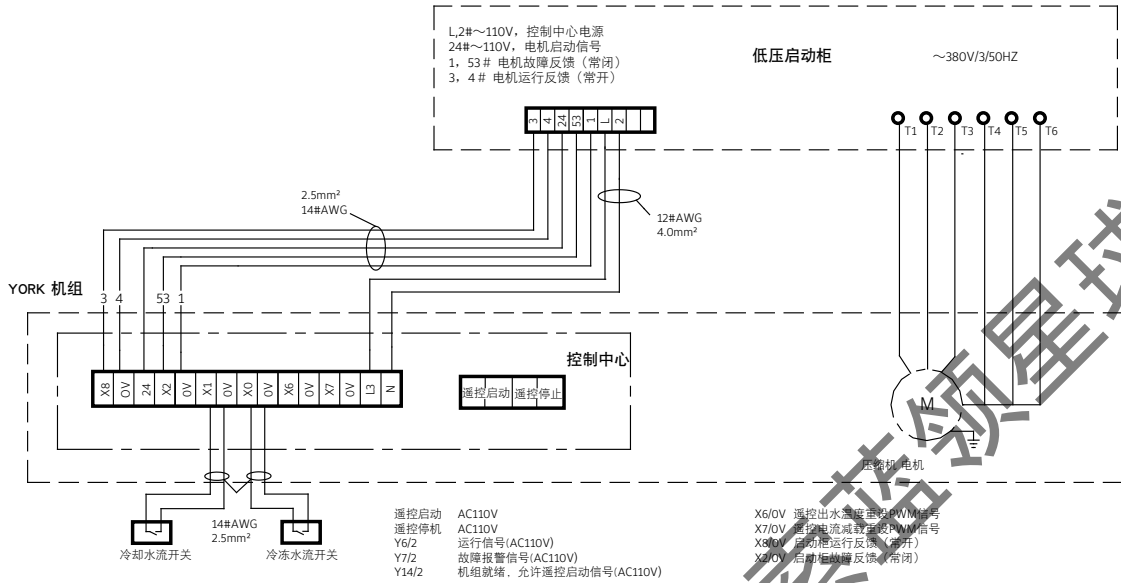

380V低压星-三角启动柜

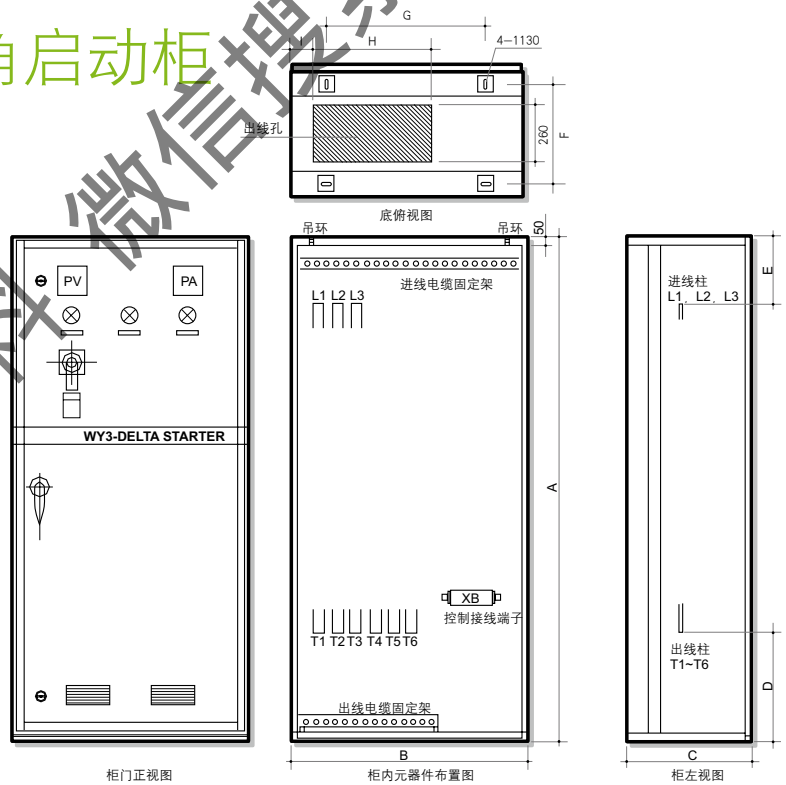

- 备注:
1. 启动柜中有电源进线柱和出线柱, 出线柱与电机接线柱之间的连接由用户自理。
 2. 启动柜背面在维修保养时可以拆卸。

规格 (FLA)	A (高)	B (宽)	C (厚)	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0~495A	1700	800	450	265	240	335	500	380	92	235	636	480	82	600
496~741A	2000	900	550	300	250	435	600	440	92	325	726	480	82	670
742~1150A	2100	1100	550	350	250	435	800	440	142	325	926	480	82	810
1151~1350A	2200	1200	550	250	250	435	900	490	142	325	926	530	82	880

