



电源接线

单回路机组：YGAS90, YGAS120, YGAS150

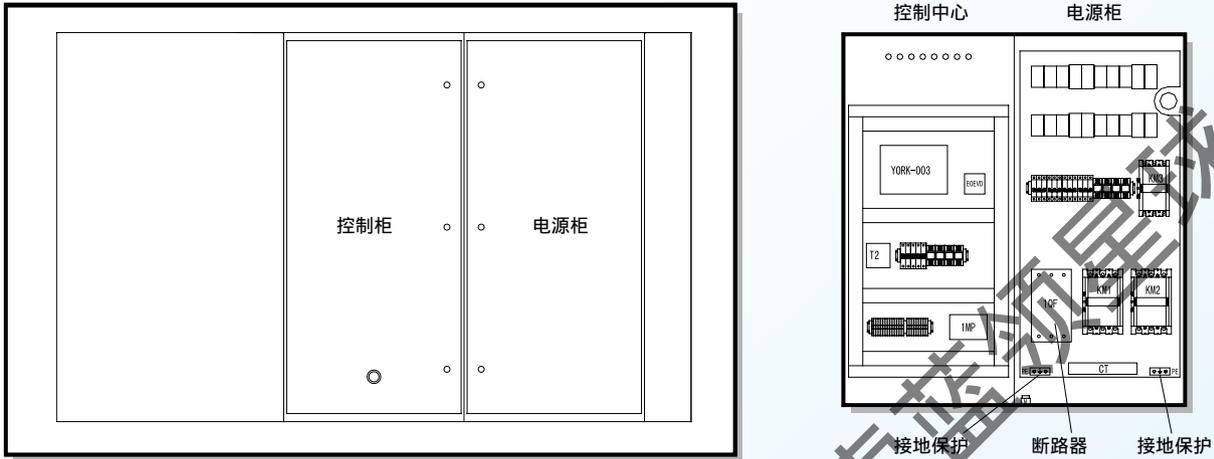


用户接线图

YGAS090SA \ YGAS120SA \ YGAS150SA

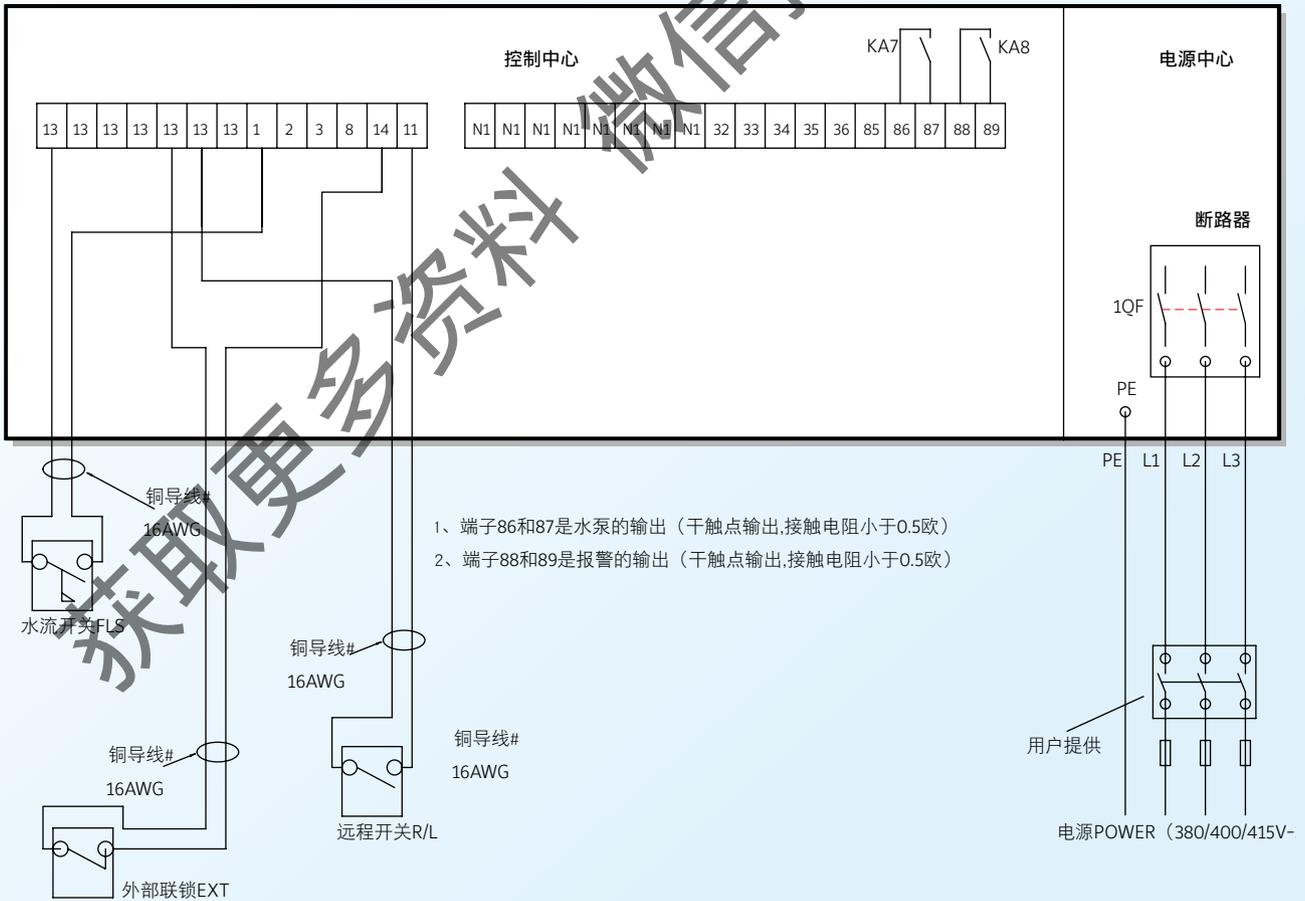


备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

双回路机组：YGAS180, YGAS210, YGAS240, YGAS270, YGAS300

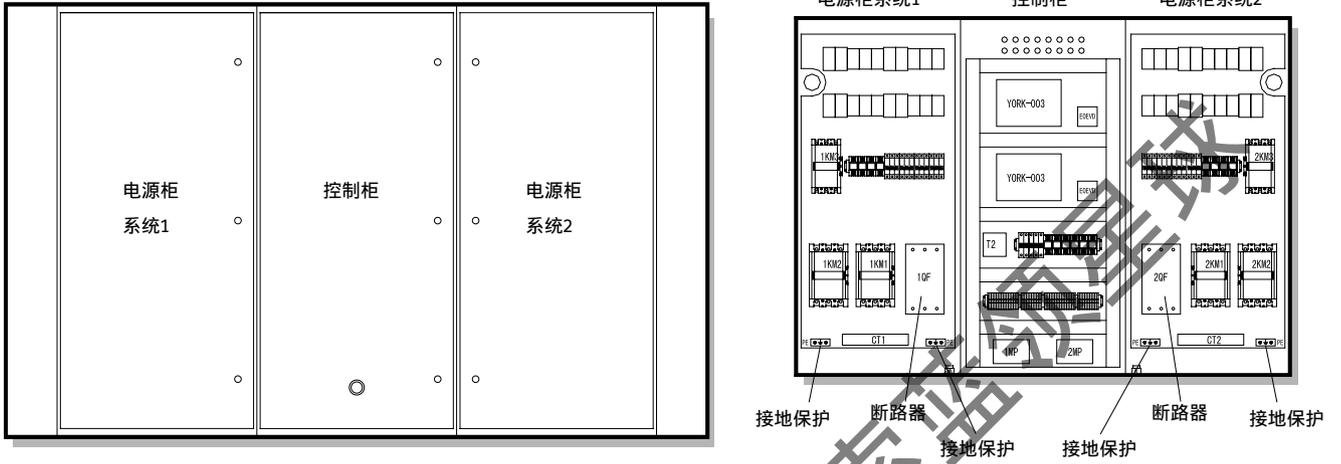

用户接线图

YGAS180SA \ YGAS210SA \ YGAS240SA \ YGAS270SA \ YGAS300SA \ YGAS450SA主机组


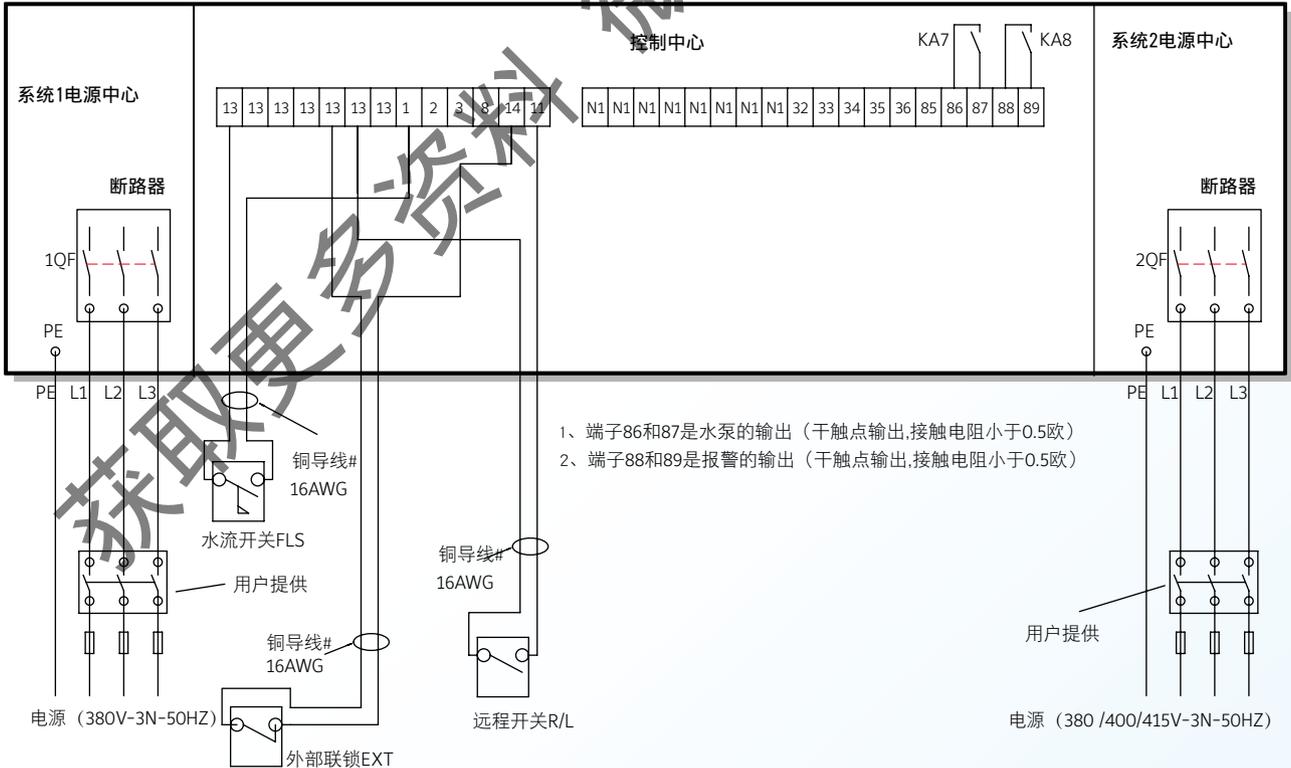


备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

三回路机组：YGAS450


三回路机组有两个控制柜：一个主控制柜和一个辅助控制柜，两者间需用通讯线连接。

主控制柜

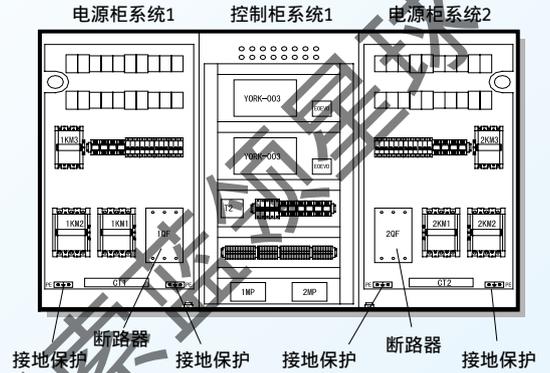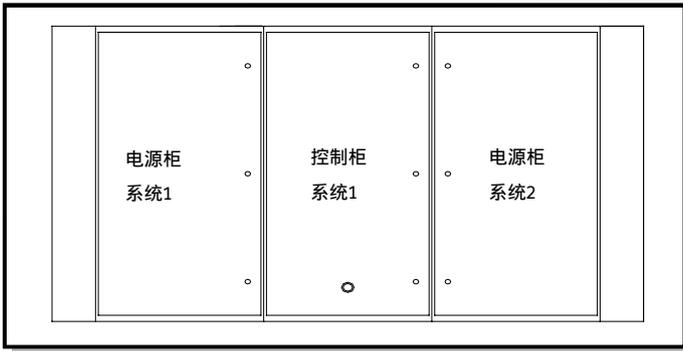


用户接线图

YGAS180SA \ YGAS210SA \ YGAS240SA \ YGAS270SA \ YGAS300SA \ YGAS450SA主机组

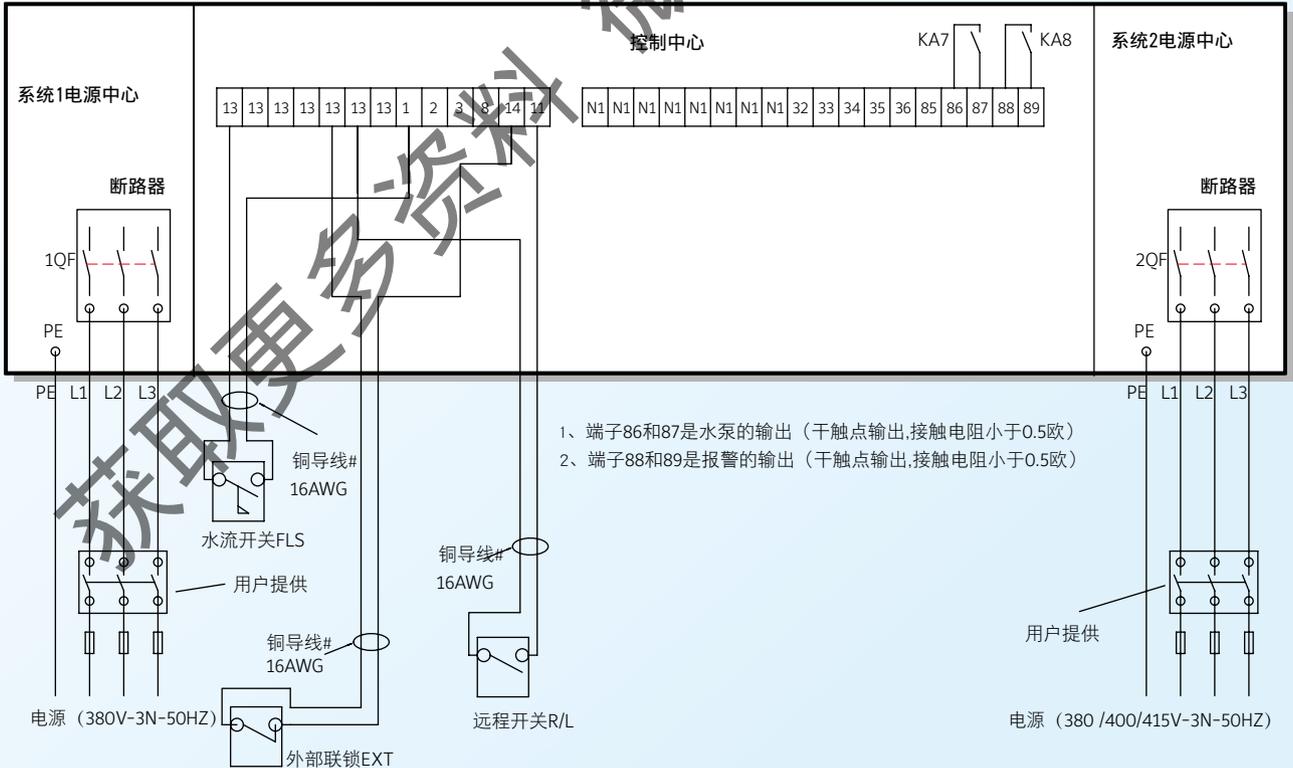


备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

辅控制柜

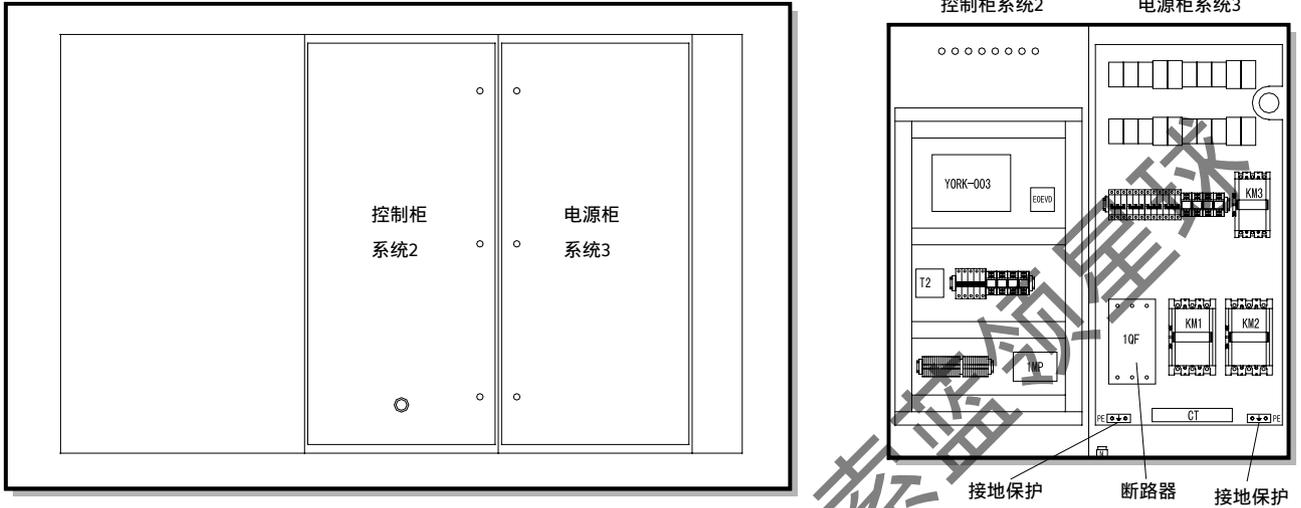


用户接线图

YGAS450SA辅机组

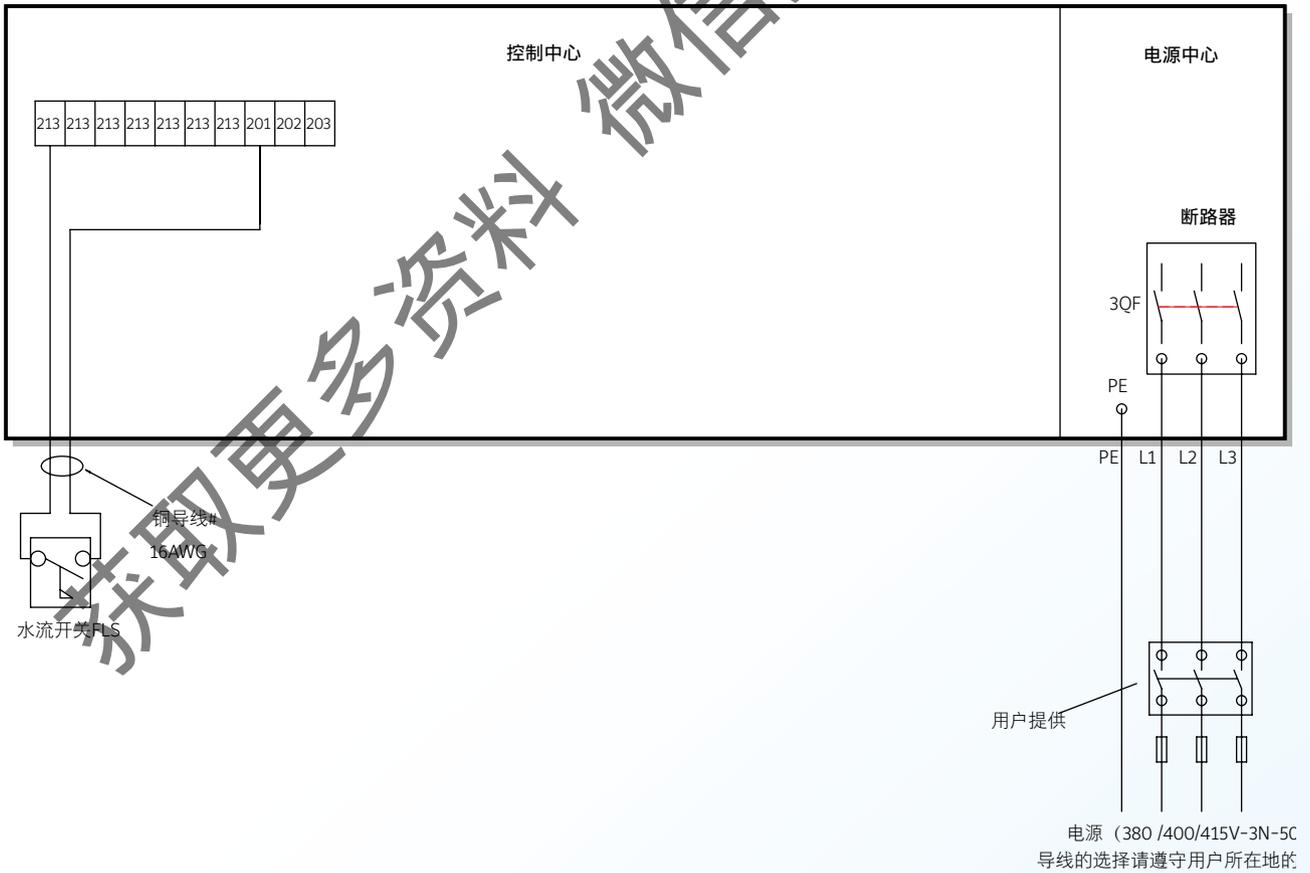


电源接线

单回路机组：YGAS90, YGAS120, YGAS150

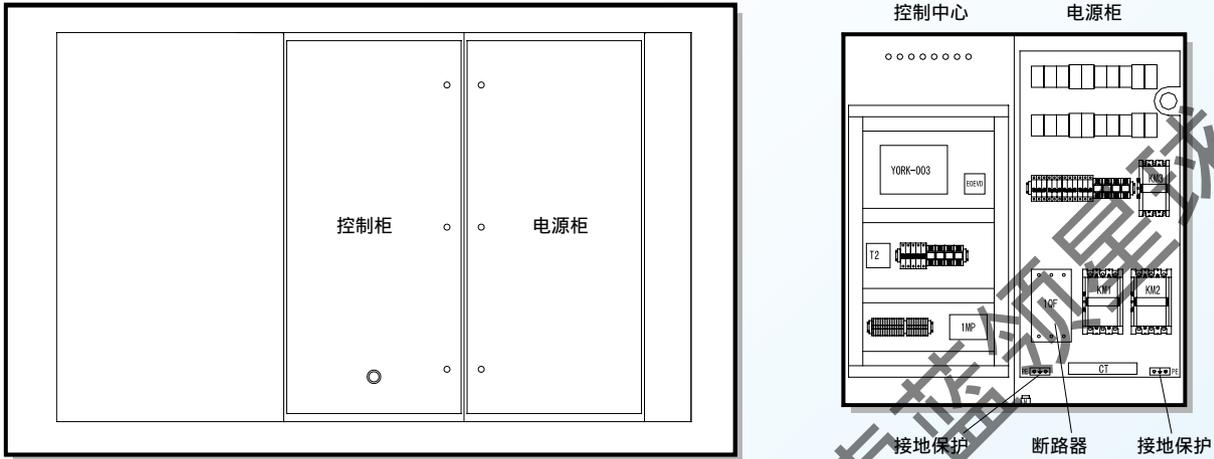


用户接线图

YGAS090SA \ YGAS120SA \ YGAS150SA

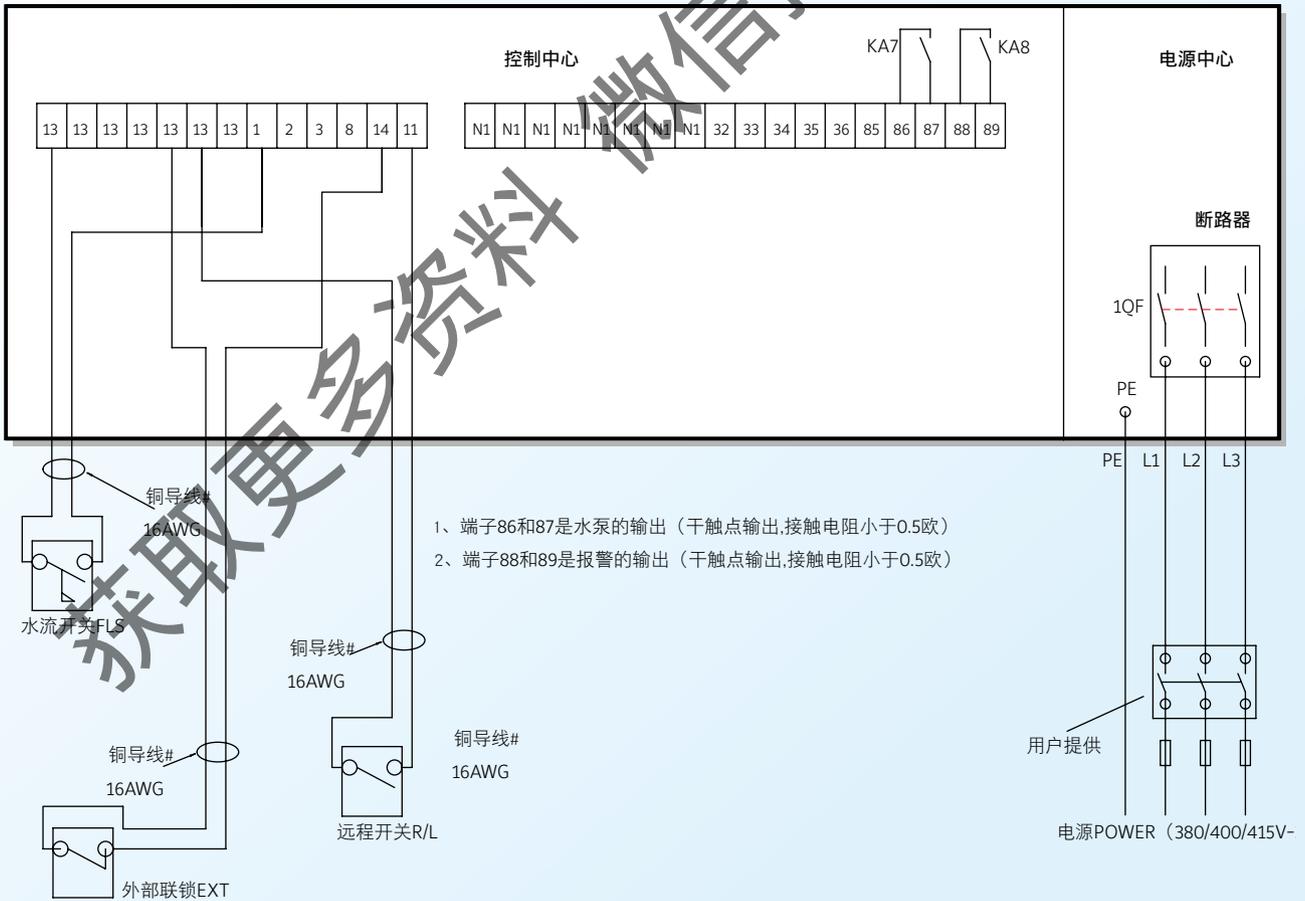


备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

双回路机组：YGAS180, YGAS210, YGAS240, YGAS270, YGAS300

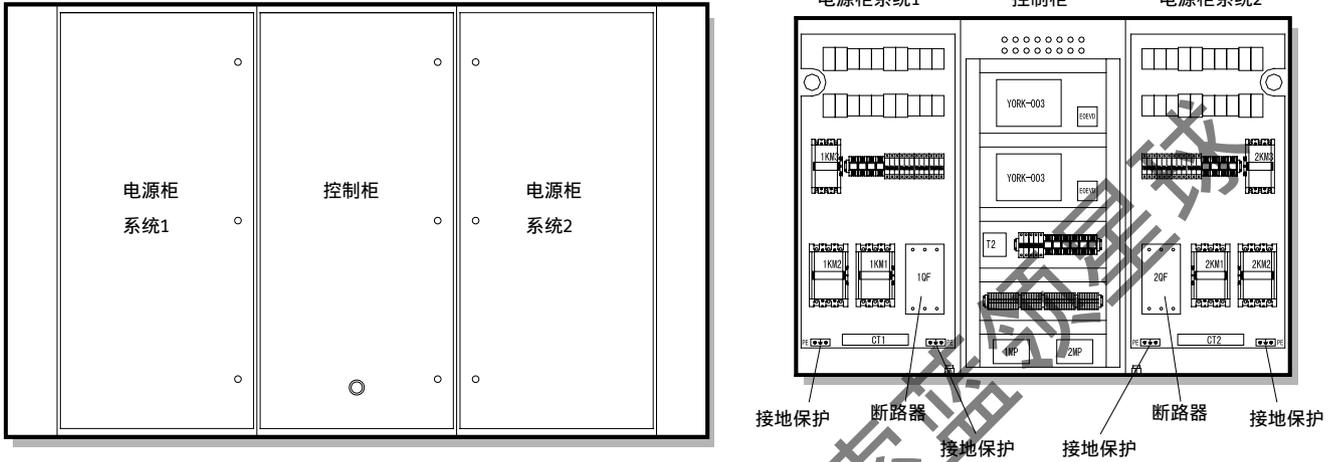

用户接线图

YGAS180SA \ YGAS210SA \ YGAS240SA \ YGAS270SA \ YGAS300SA \ YGAS450SA主机组


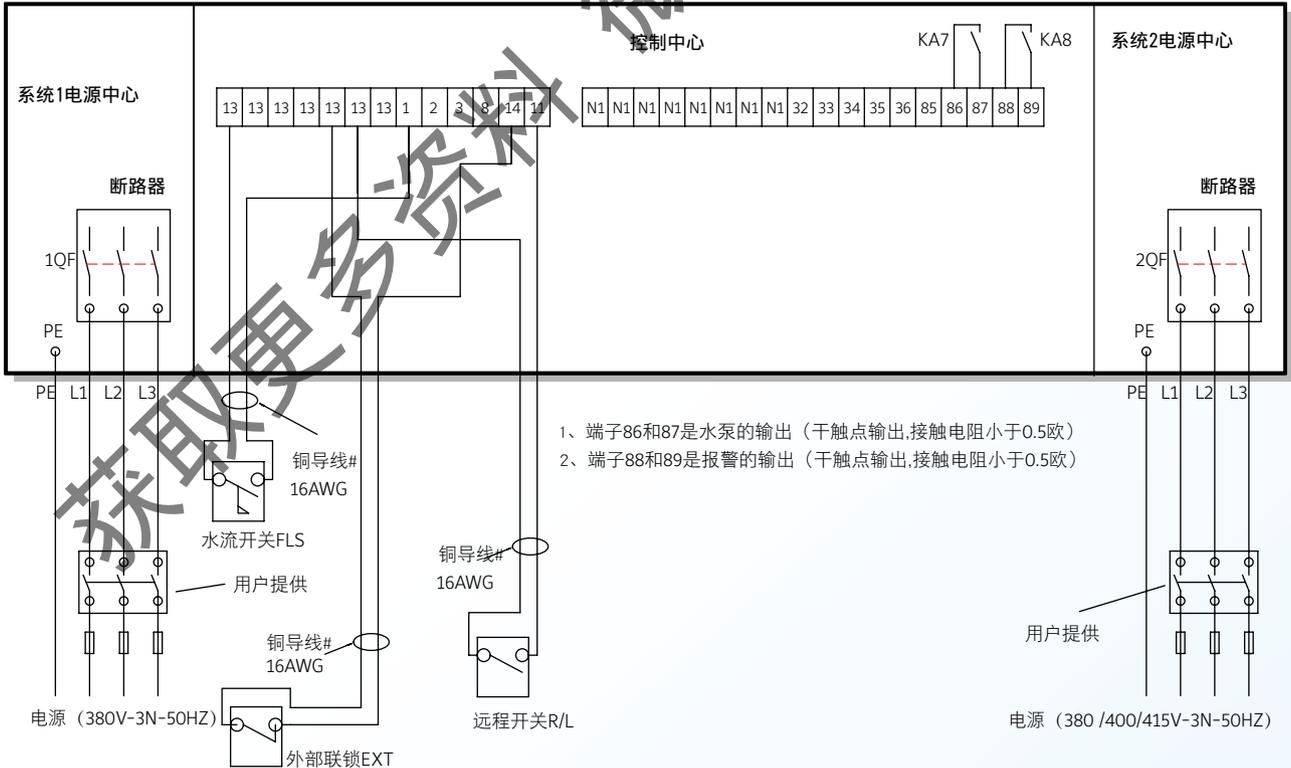


备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

三回路机组：YGAS450


三回路机组有两个控制柜：一个主控制柜和一个辅助控制柜，两者间需用通讯线连接。

主控制柜

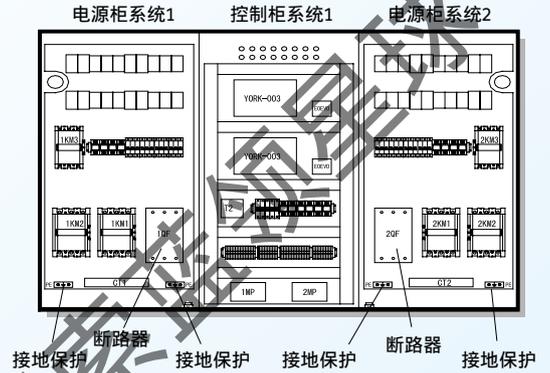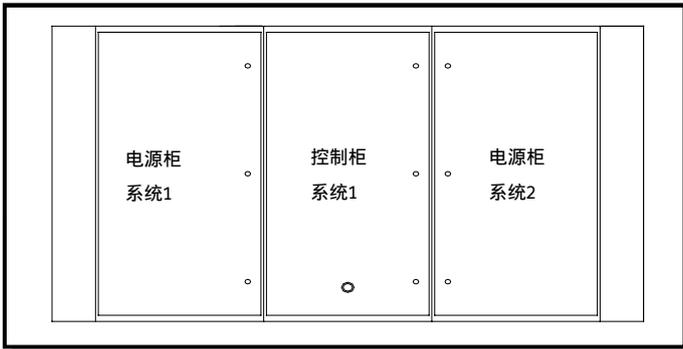


用户接线图

YGAS180SA \ YGAS210SA \ YGAS240SA \ YGAS270SA \ YGAS300SA \ YGAS450SA主机组

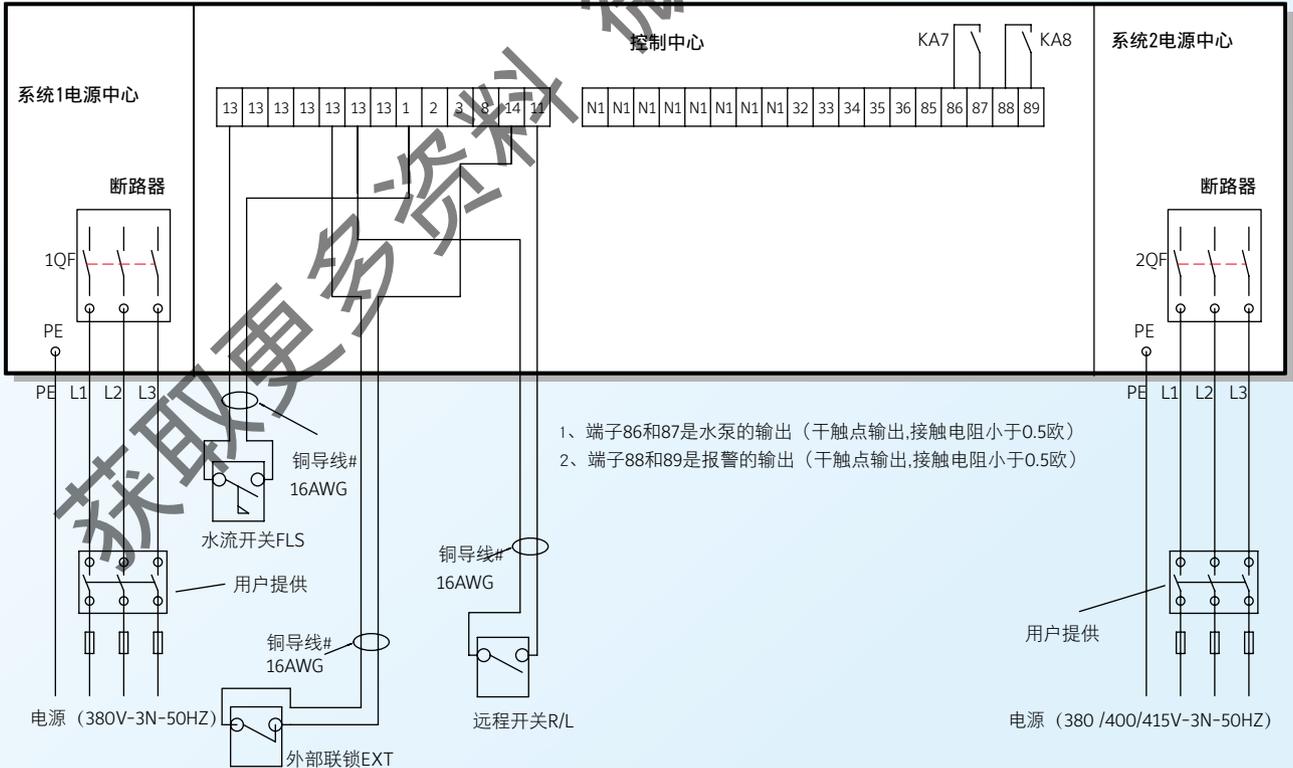

备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。

辅控制柜

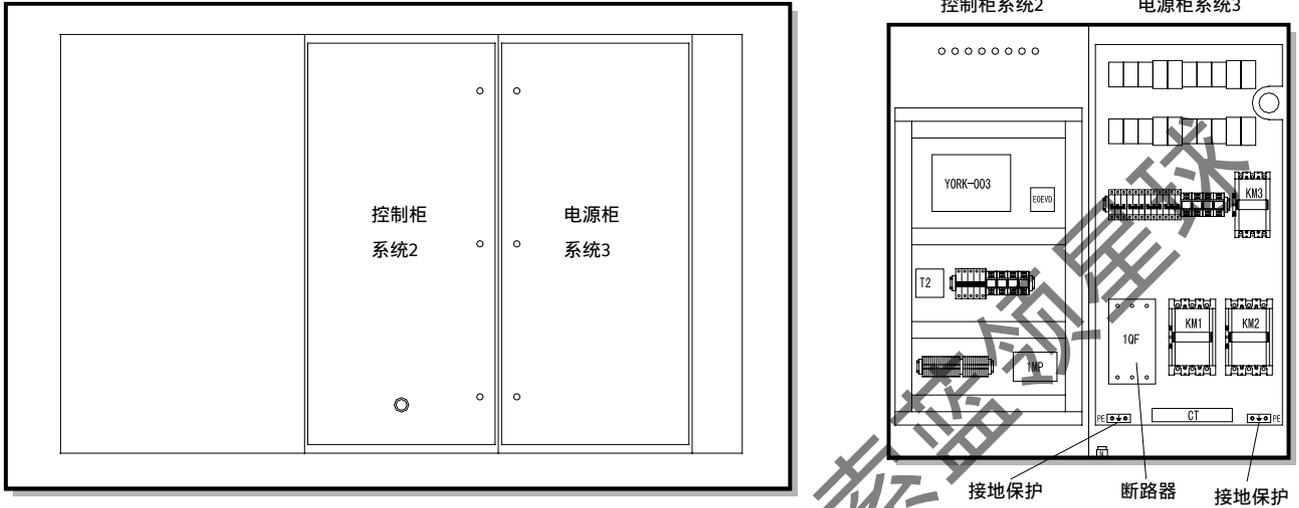

用户接线图

YGAS450SA辅机组

