


电气线路图

CGAR0755DB

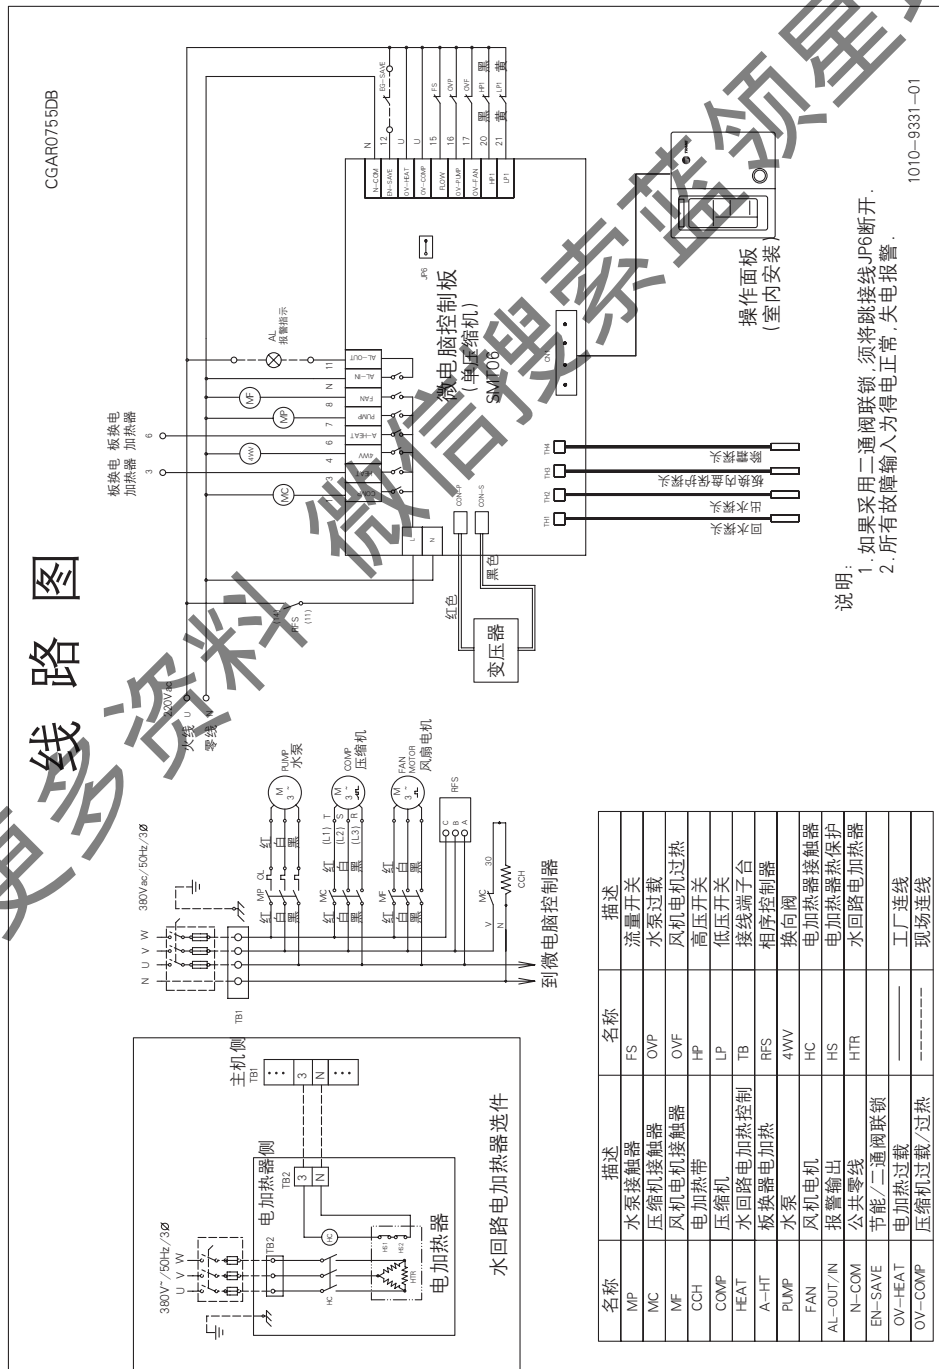

说明:
 1. 如果采用二通阀联锁, 须将跳接线JP6断开.
 2. 所有故障输入为得电正常, 失电报警.

1010-9331-01

获取更多资料 微信号: 暖通空调 暖通星球