




安装和调试

YHAC-B 风冷式冷水/空气源热泵机组安装、操作和维护手册

电气原理图

YHAC20CE/HE010-0B

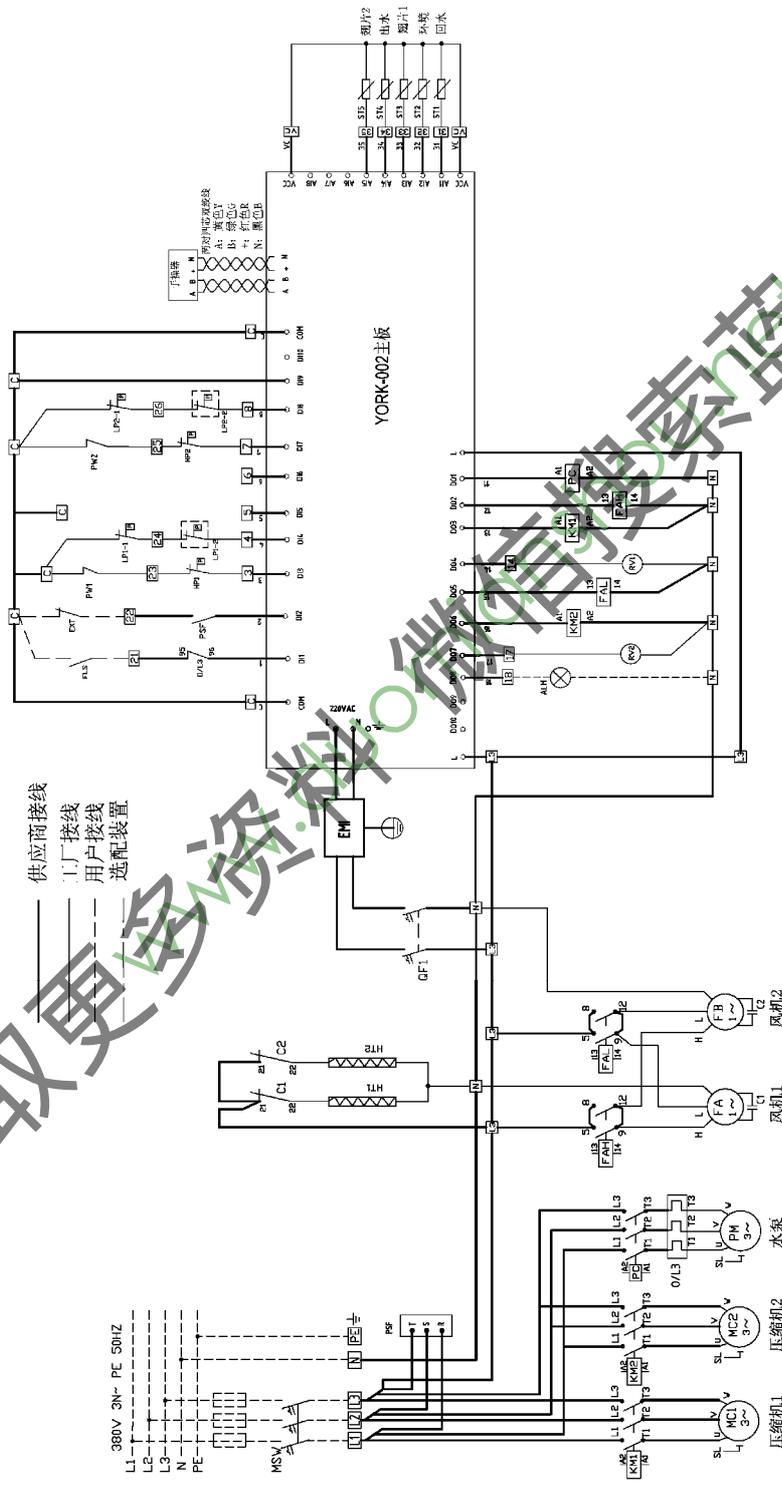

供应高接线
 工厂接线
 用户接线
 选配装置

L1黄色, L2绿色, L3红色, N黑色, PE黄/绿双色

注意: 实际所具有的元件数量见元件布置图上的配置表, 没有的元件在实物中不存在, 无IXI时, 请短接2#、C端了。
 单冷机无LP1-2、LP2-2指短接端子。