




安装和调试

YHAC-B 风冷式冷水/空气源热泵机组安装、操作和维护手册

YHAC20CE/HE000-0B

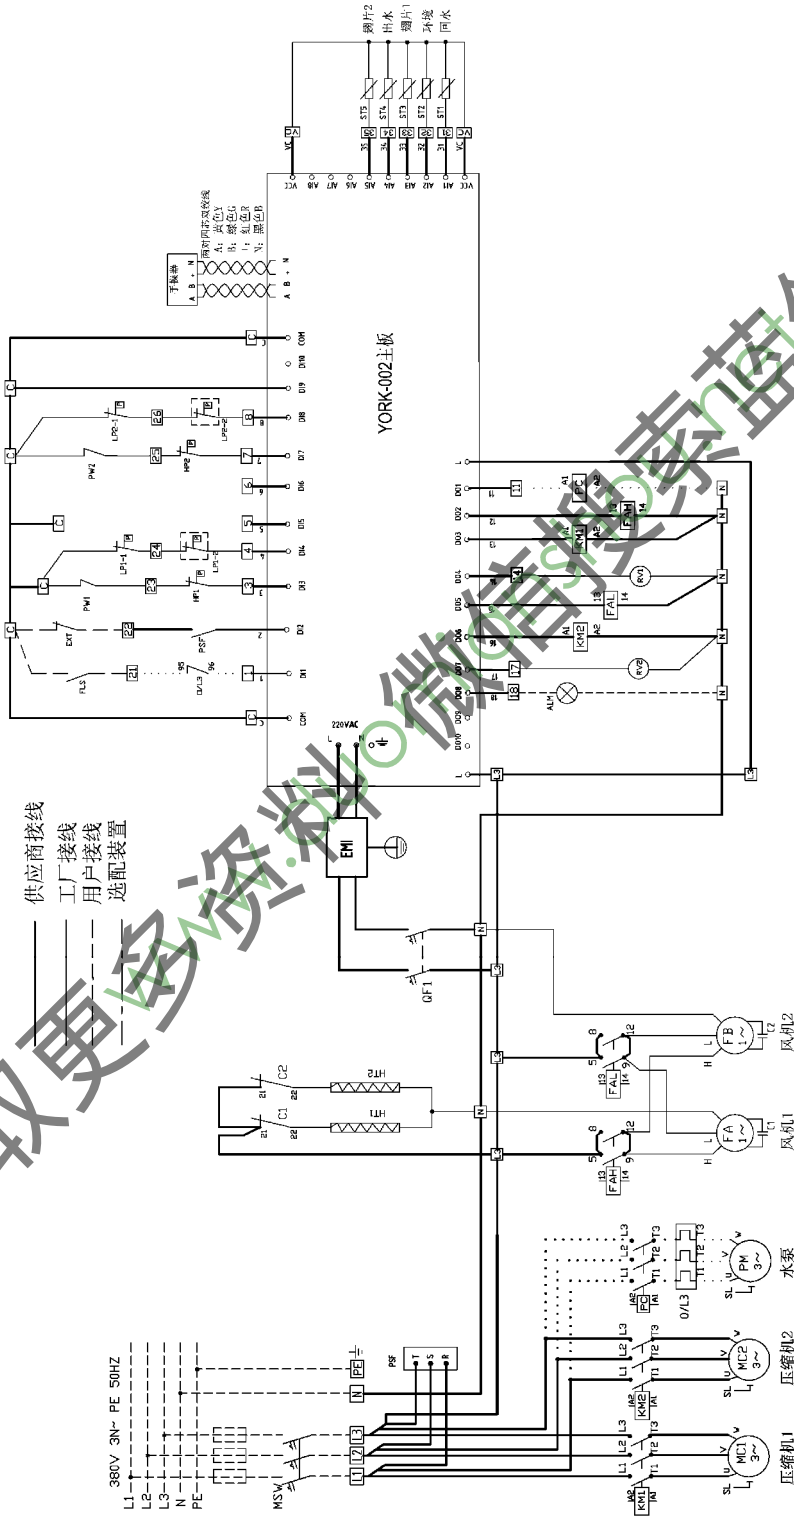

—— 供应商接线
 —— 工厂接线
 - - - 用户接线
 - - - 选配装置

L1黄色, L2绿色, L3红色, N黑色, PE黄/绿双色

注意: 实际所具有的元素数量见元件布置图上的配置表, 没有的元素在实物中不存在, 无EXT时, 请短接22#、C端子。
 单冷机无LP1-2、LP2-2请短接该端子。