


# 电气接线图

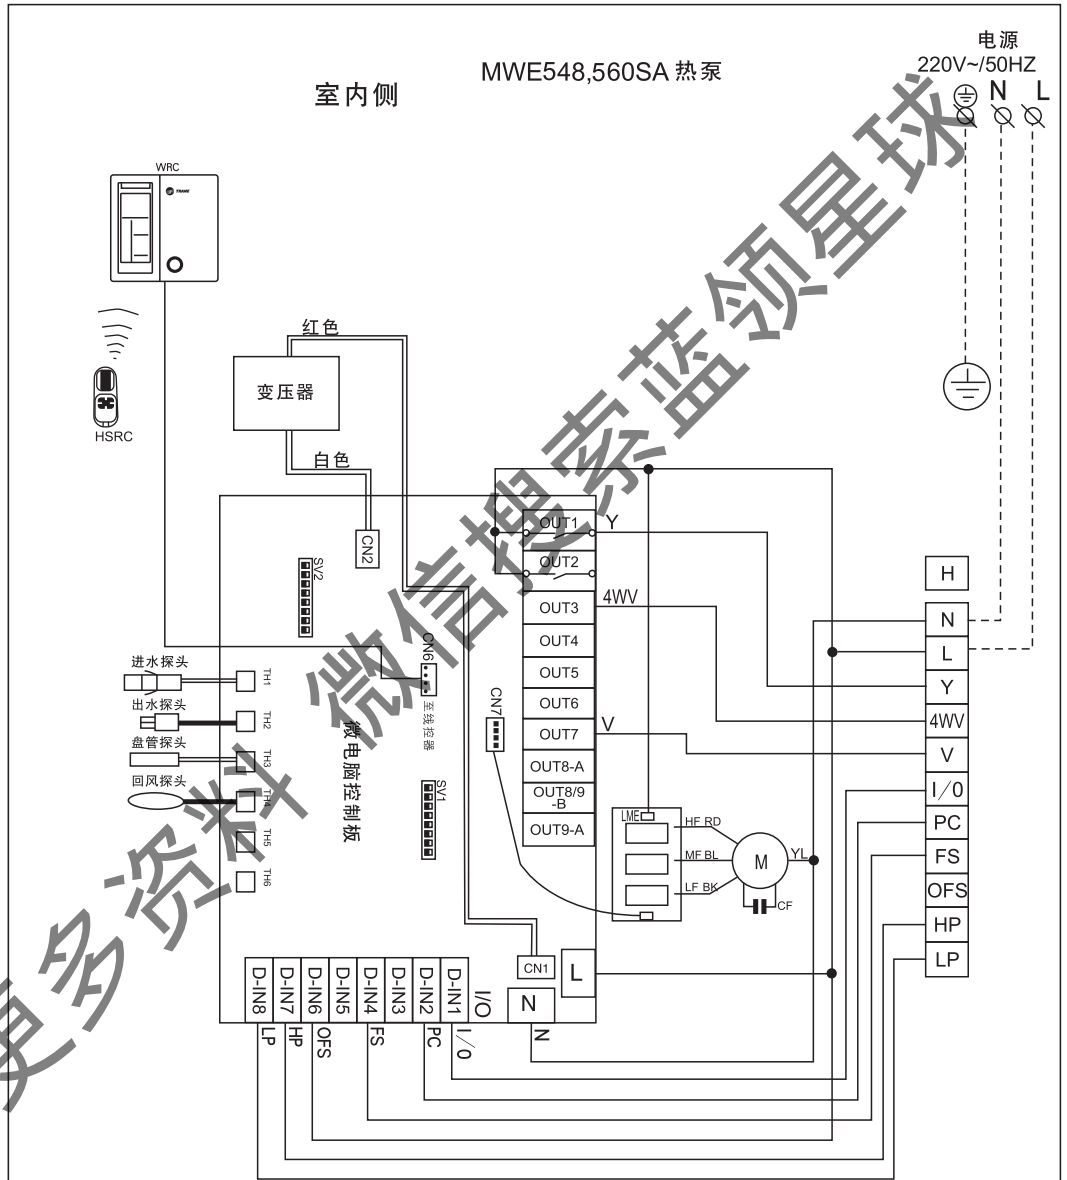

3001-3102-05

OUT1	压缩机	T	变压机	H	电加热	WV	电磁阀
OUT2	电加热	LW	出水温度传感器	4WV	换向阀	⏏	接地
OUT3	换向阀	EW	进水温度传感器	HP	高压开关	●	接点
OUT4	高速	Room	室内回风探头	LP	低压开关	TB	接线端子
OUT5	中速	CT	盘管温度探头	OFS	溢流开关		
OUT6	低速	C/H	外部制冷/制热	WRC	线控器		
OUT7-B	水阀	I/O	远程开关机	FS	水流开关		
		L	火线	WRC	线控器	——	工厂接线
CF	风机电容	N	零线	HSRC	遥控器	-----	现场接线