



电源接线

单回路机组：YGAS90, YGAS120, YGAS150

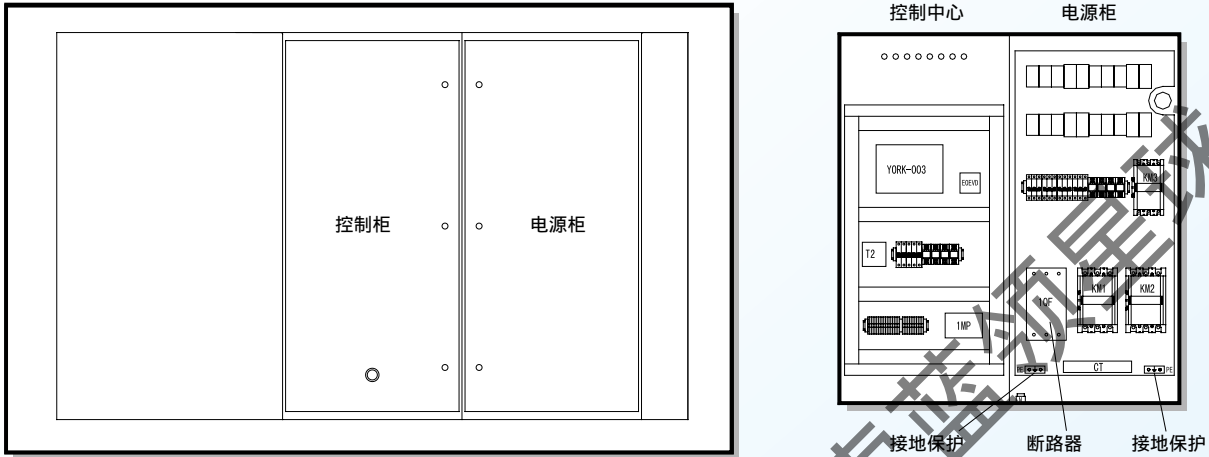

用户接线图

YGAS090SA \ YGAS120SA \ YGAS150SA

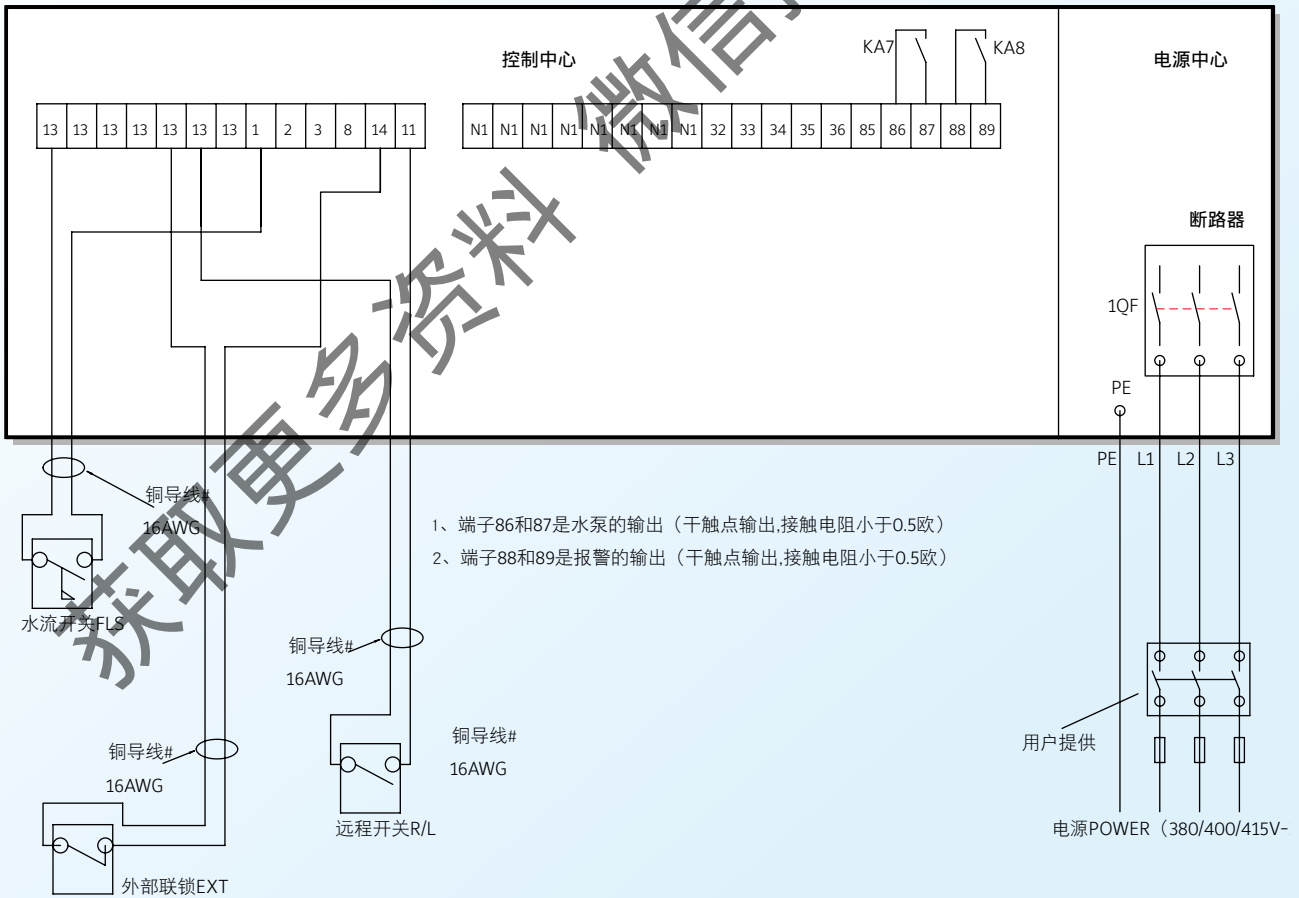

备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。