

6. 故障代码 E33 的检修流程

故障代码 E33	室内指示灯	红灯：灭 绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：闪 1 次 绿灯：闪

故障代码 E33 的含义为压缩机过电流，检修流程如图 19-11 所示。

① 如室外机组的连接器 CnG 和接线盒之间无电源电压，则 63H₁ 打开。

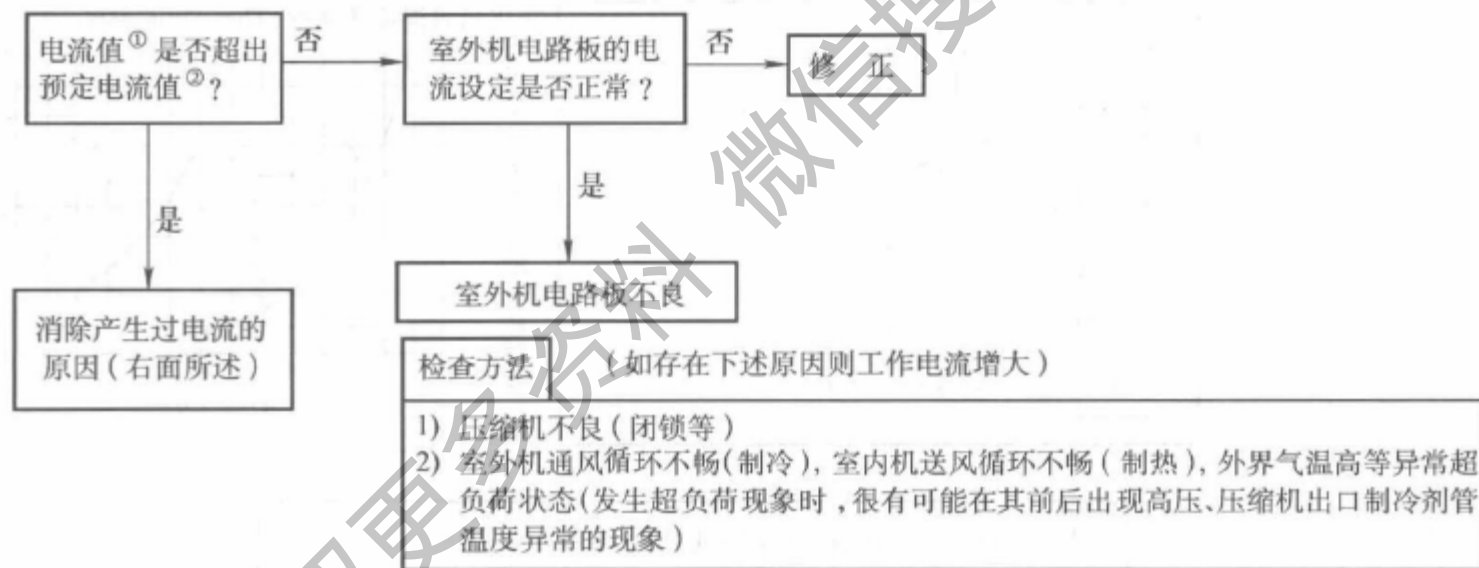


图 19-11 压缩机过电流的检修流程

① 钳形电流表的实测电流;

② 过电流设定值, FDF304HEN: A (SW₃-1、5、6 开); FDF504HES: A (SW₃-2 开); FDF504ES: A (SW₃-2 开)。