


电气线路图

室外机：TWK530ADAXAA/TWK550ADAXAA/TWK060ADAXAA
 室内机：HDM530/HDM550/HDM060

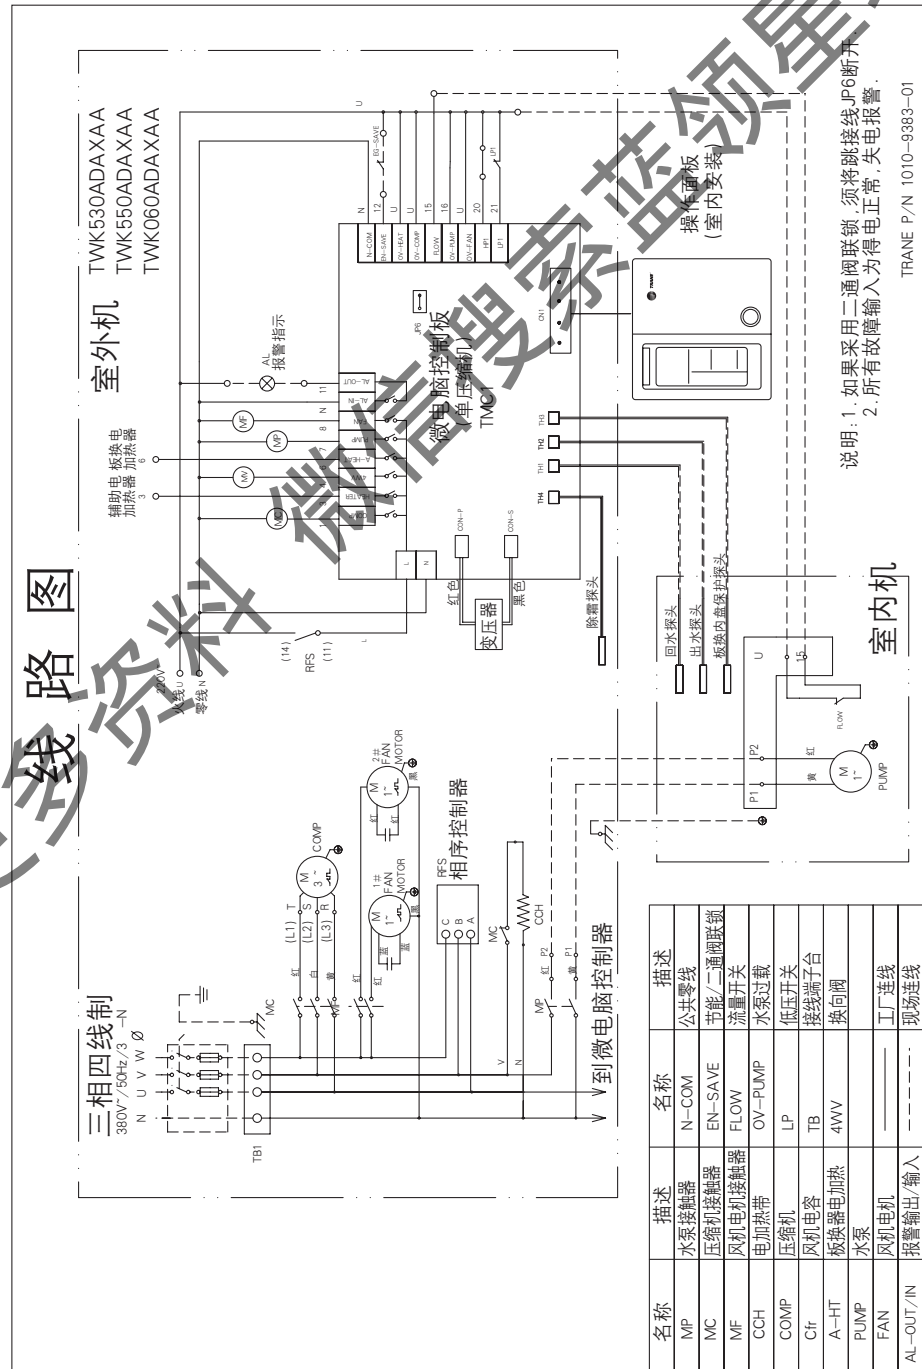

说明：1. 如果采用二通阀联控，须将跳接线JP6断开。
 2. 所有故障输入为得电正常，失电报警。

TRANE P/N 1010-9383-01

名称	描述	名称	描述
MP	水阀接触器	N-COM	公共零线
MC	压缩机接触器	EN-SAVE	节能/二通阀联控
MF	风机电机接触器	FLOW	流量开关
CCH	电加热带	OV-PUMP	水泵过载
COMP	压缩机	LP	低压开关
Cr	风机电容	TB	接线端子台
A-HT	板换器电加热	4WV	换向阀
PUMP	水泵		
FAN	风机电机		
AL-OUT/IN	报警输出/输入	---	工厂连线
		---	现场连线

获取更资路图