

3. 故障代码 E5 的检修流程

故障代码 E5	室内指示灯	红灯：闪 2 次	绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：灭、闪 2 次或亮	绿灯：闪

故障代码 E5 的含义为室内机、室外机之间通信异常，检修流程如图 19-8 所示

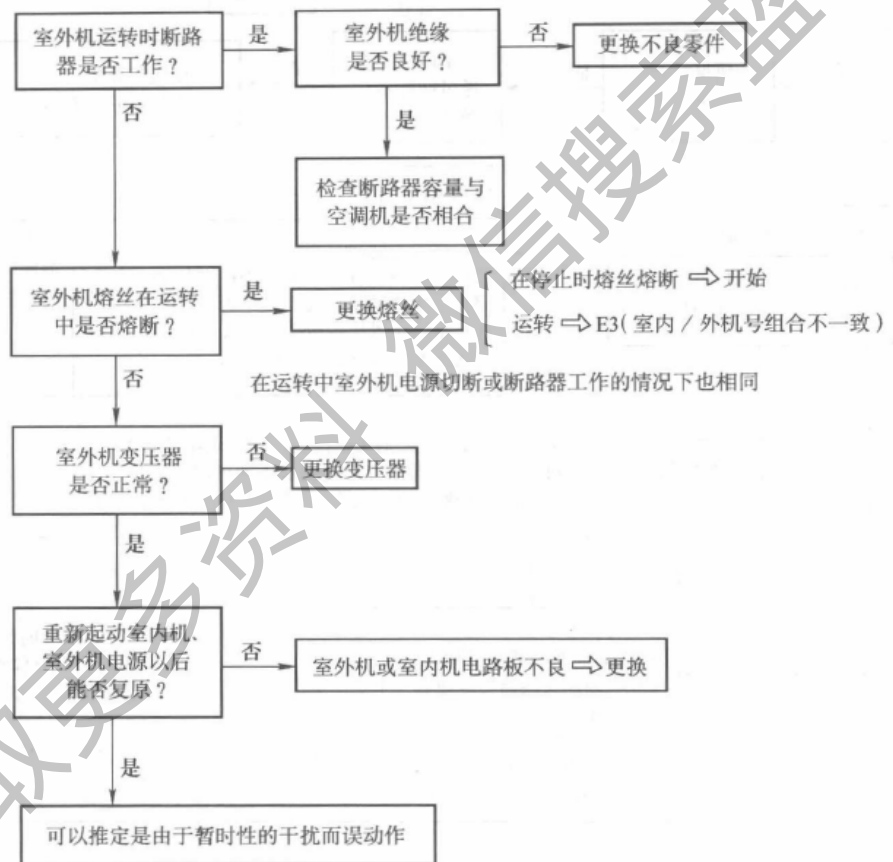


图 19-8 室内机、室外机之间通信异常检修流程