




安装和调试

YHAC-B 风冷式冷水/空气源热泵机组安装、操作和维护手册

YHAC40CE/HE010-0B

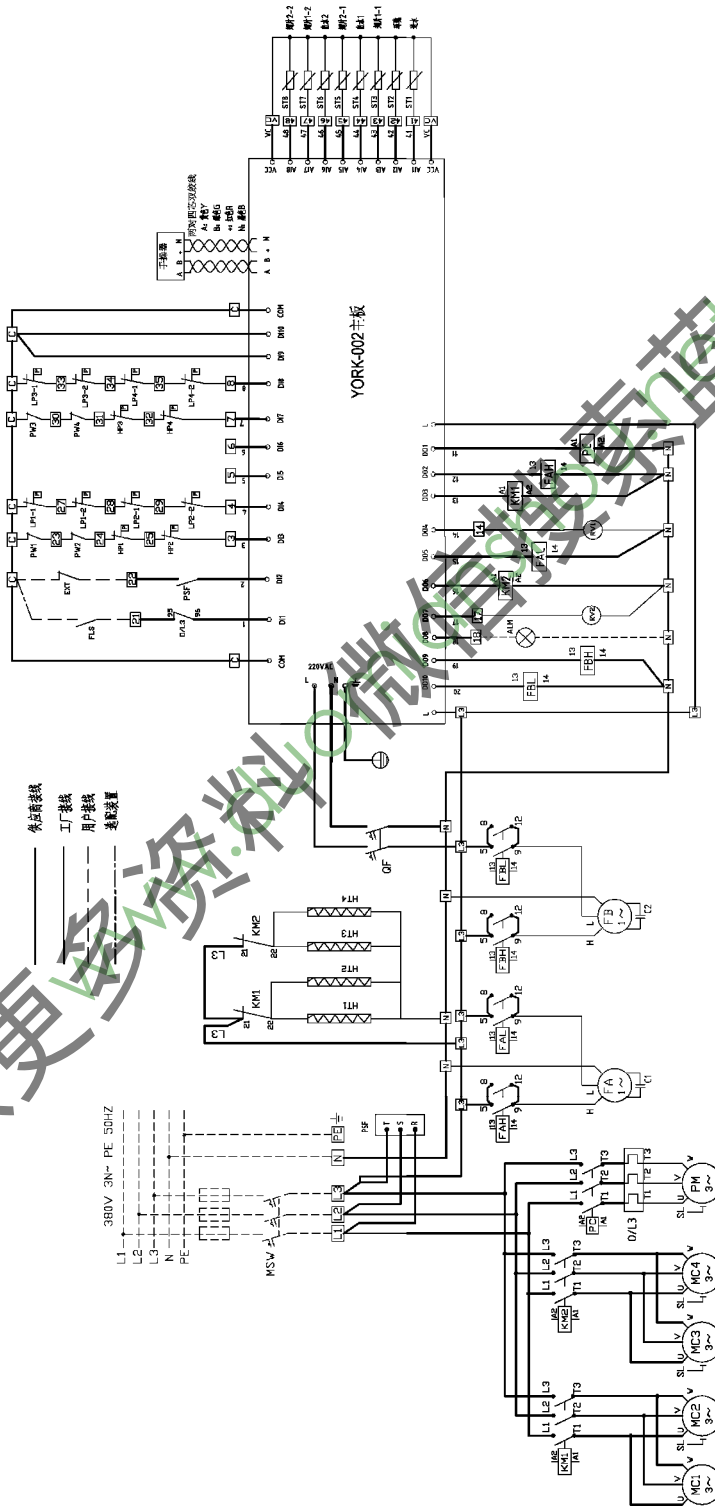

注意：实际所具有的元素数量与元件布置图上的配置表，没有的元素在实物中不存在。
 P15 微动开关，由厂家安装在直接C#端子之间，RT 为外部接线开关，无此开关则直接2#和3#了。

L1 黄色，L2 绿色，L3 红色，N 黑色，PE 黄/绿双色

获取更多资料 微特空调 变频星球