

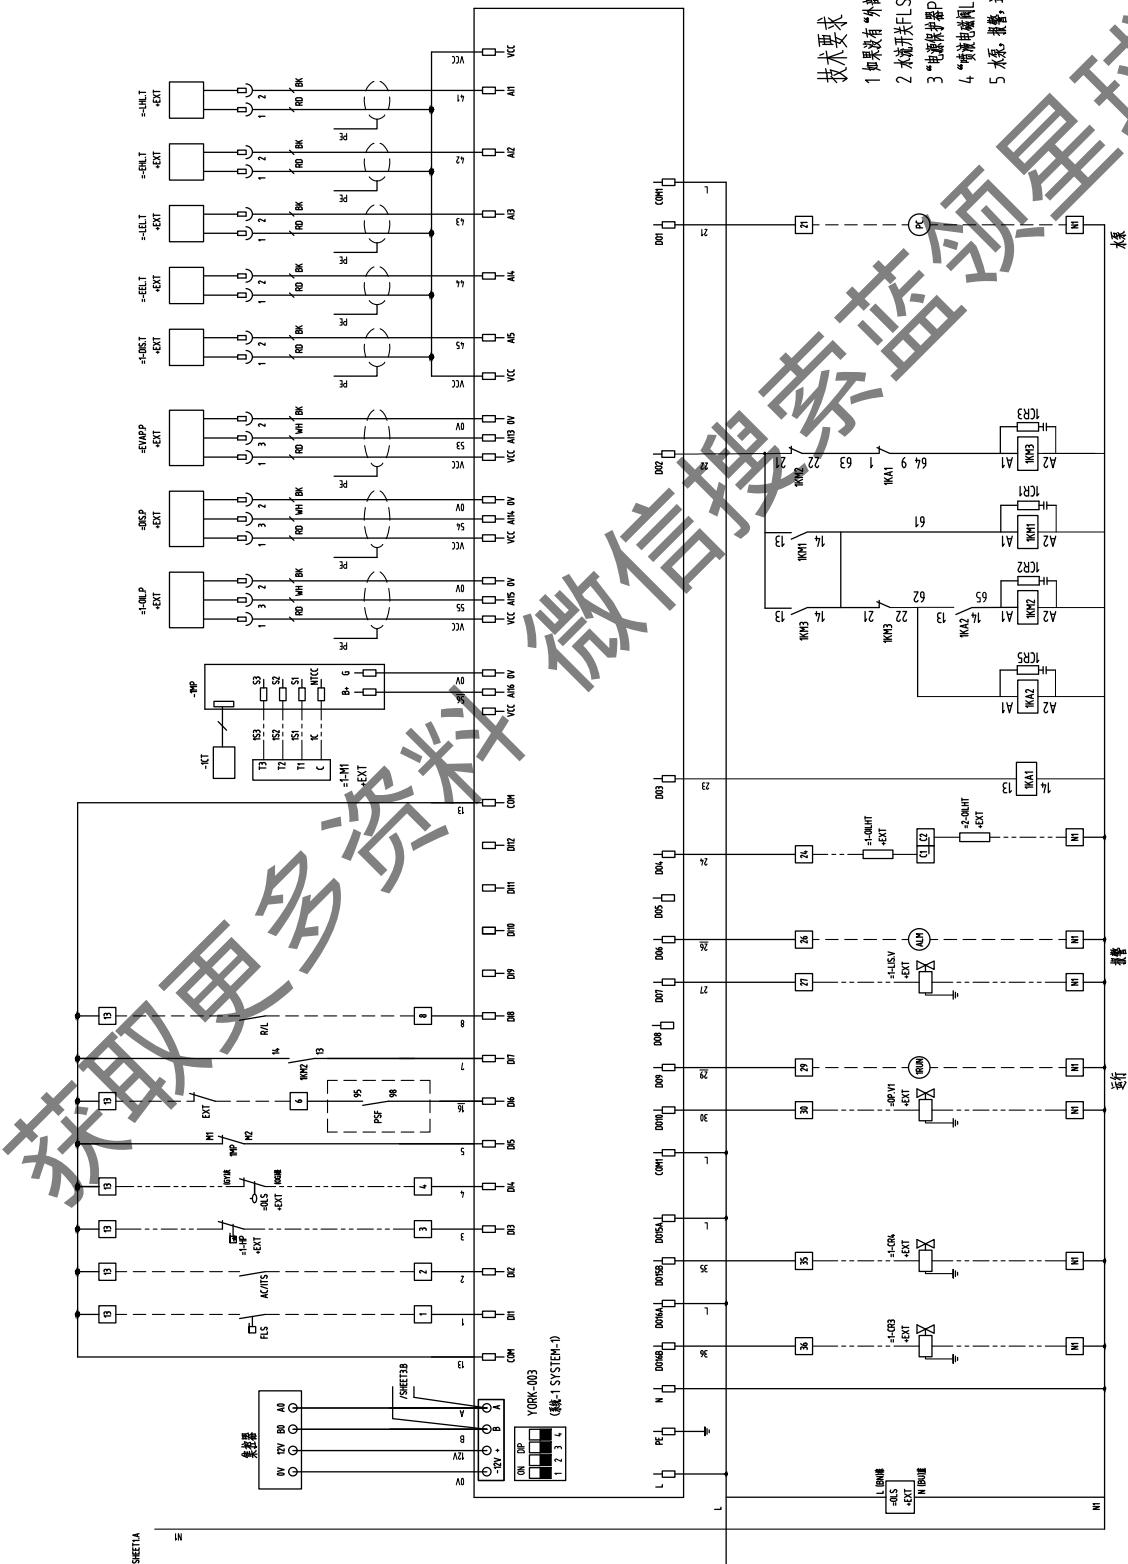


CODE	描述
FLS	水泵开关
AC/HTS	空压/系统选择
HP	高压开关
OLS	油压开关
MP	马油传感器
PSF	电源报警
EXT	外接报警
R/L	运行/故障
LHLT	冷却出水温度
EHLT	冷却回水温度
EELT	冷却出水温度
DIS.T	报警
EVAPP	蒸发压力
DISP	蒸发压力
OIL.P	油压
PC	水泵(AC220V)
OIL.HT	压缩机油温
LIS.V	制冷剂压力
ALARM	报警
RUN	运行(220V)
CR4	制冷剂压力
CR3	制冷剂压力
OP.V	油温报警



附3：主板原理图（系统1）

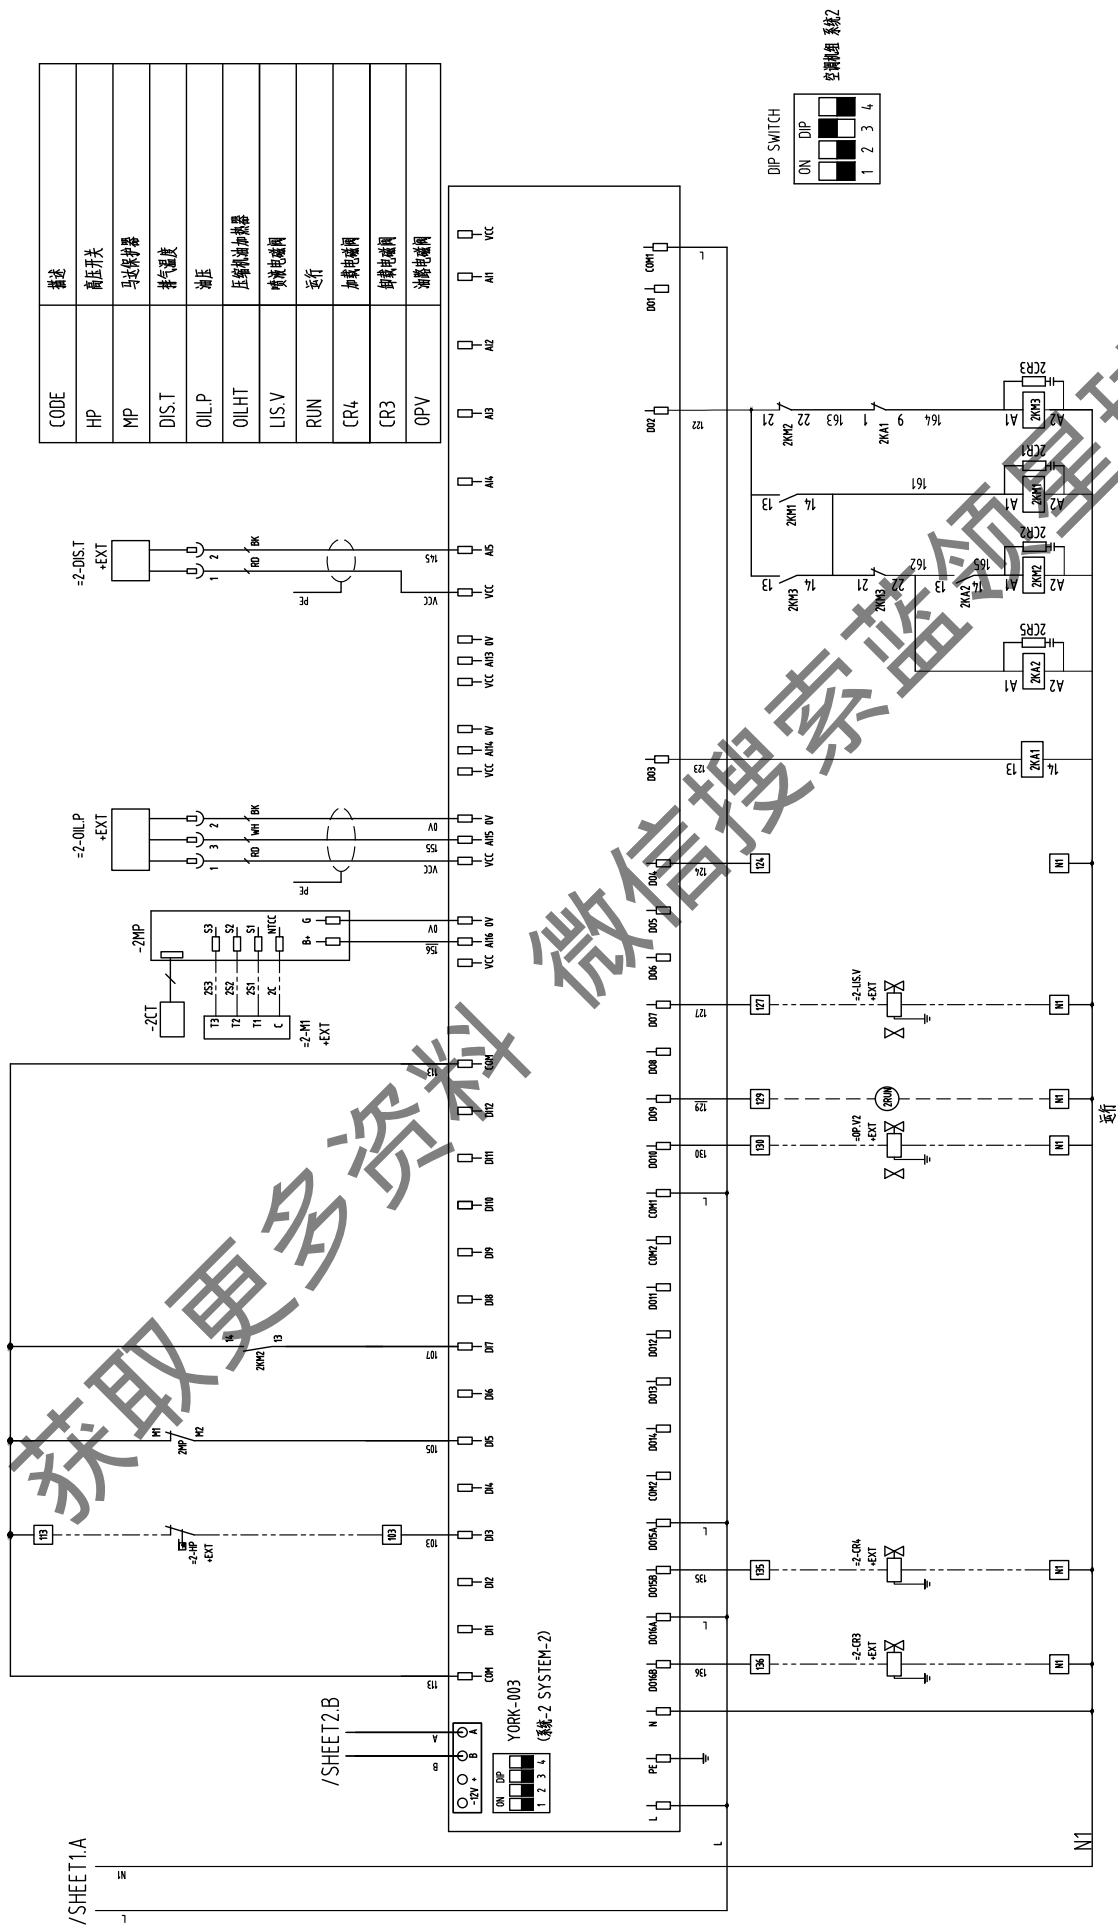

附4：主板原理图（系统2）