




安装和调试

YHAC-B 风冷式冷水/空气源热泵机组安装、操作和维护手册

YHAC80CE/HE000-1B

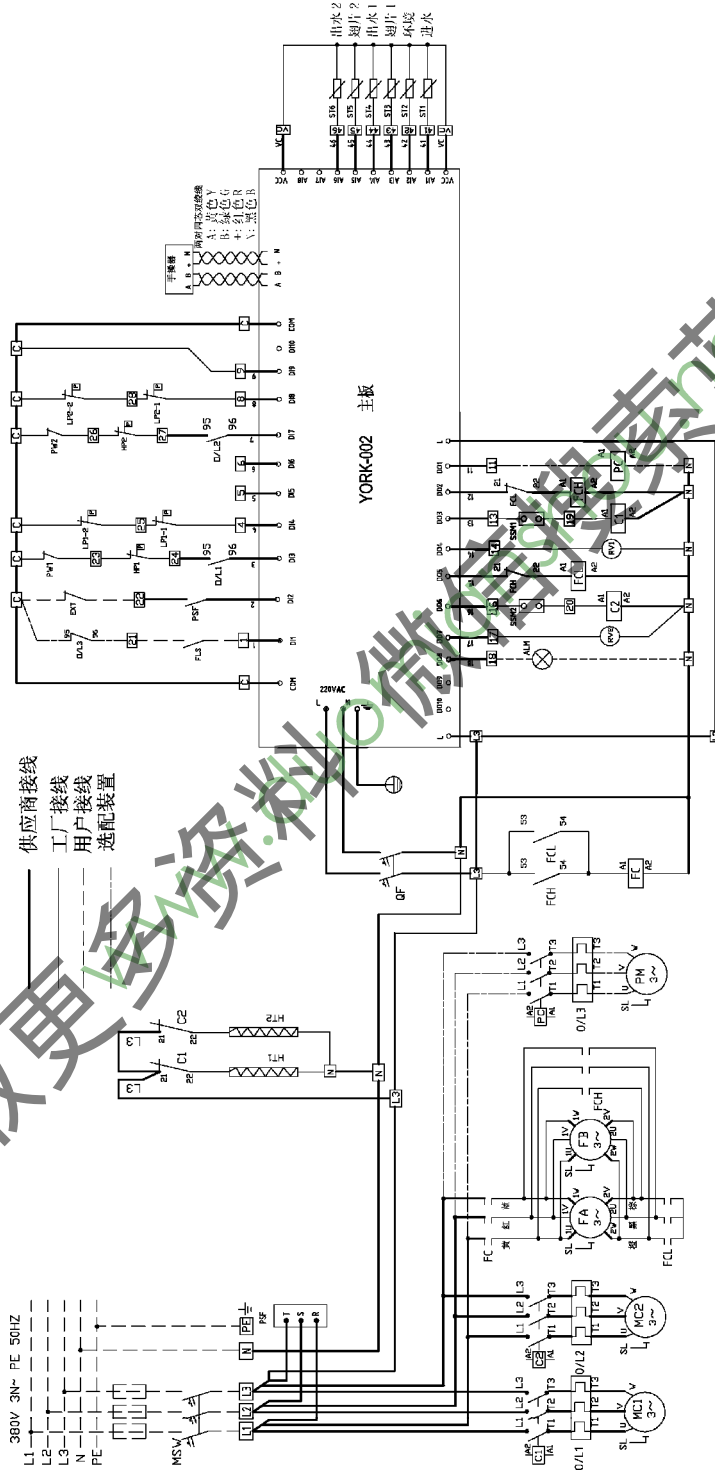

压缩机, 风机, 水泵的参数见元件布置图中对应的数值
 L1黄色, L2绿色, L3红色, N黑色, PE黄/绿双色
 单冷机分别短接26#、C和28#、C端子; FLS由现场安装人员接1#和21#端子之间; 无EXT, N0短接22#和C端子。