


# 电气线路图


CGAH040主线路图

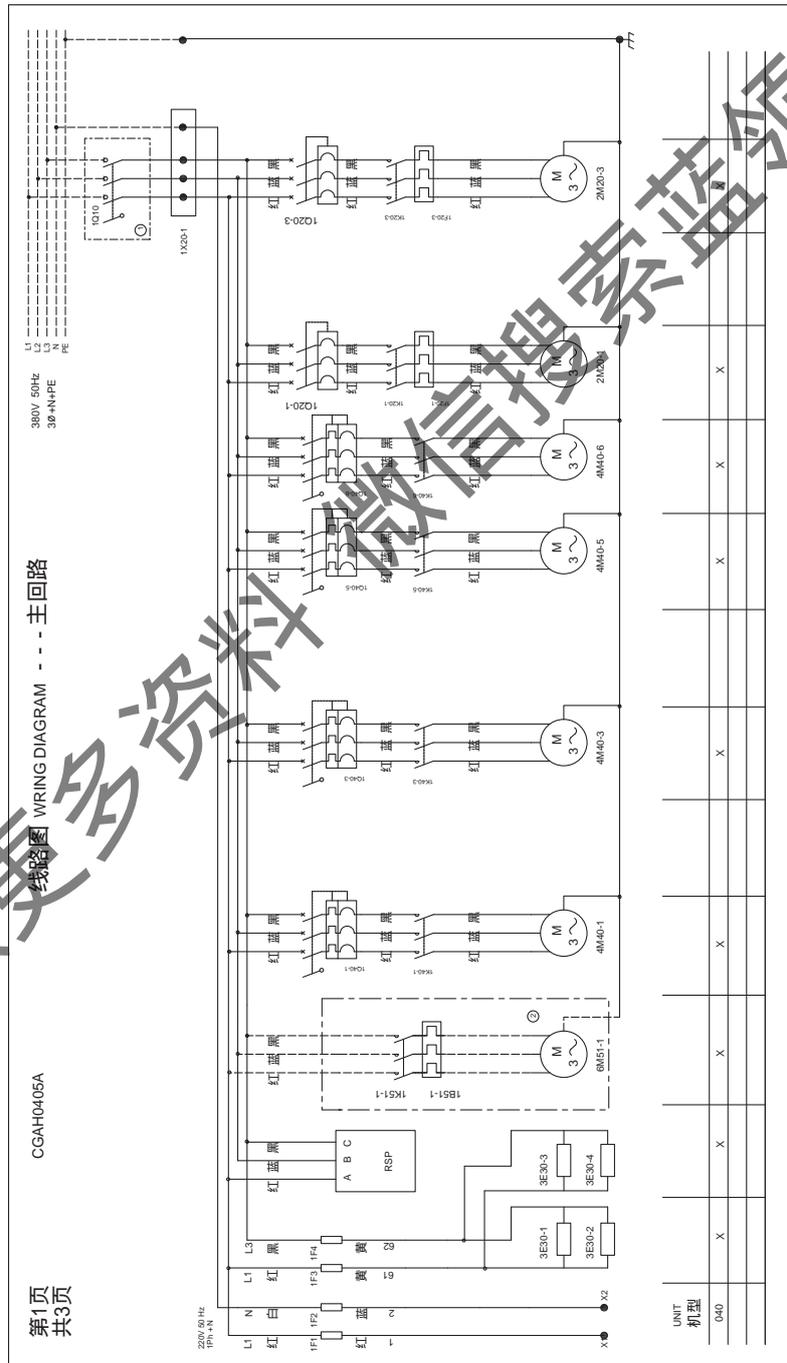

获取更多资料 微信号: 索蓝领星球

# 电气线路图

CGAH040控制线路图

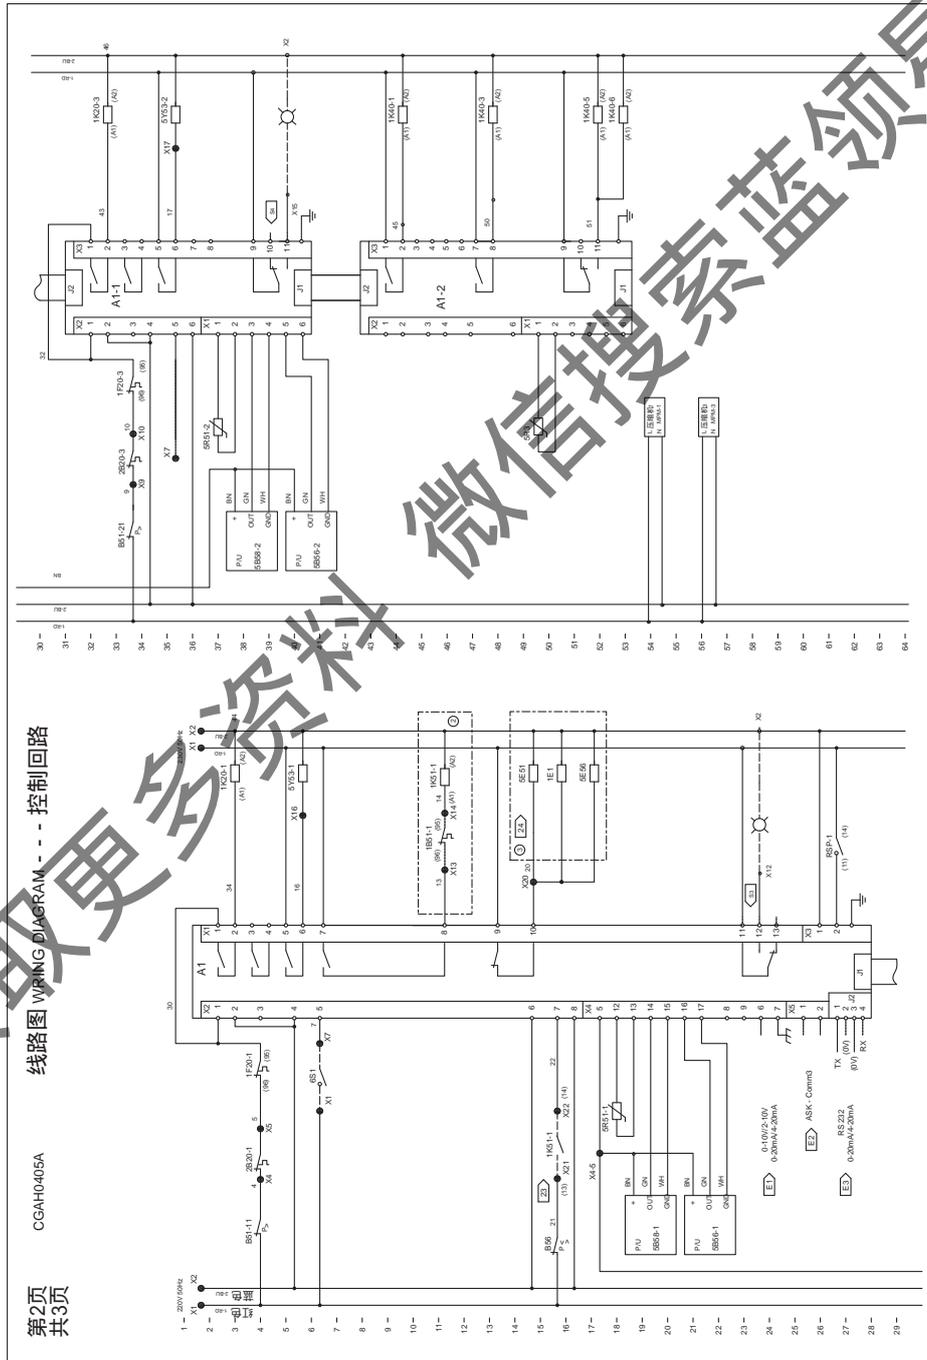

# 电气线路图


CGAH040控制接线图

CGAH0405B (EXPORT UNIT) 线图 WIRING DIAGRAM --- 控制回路

第3页  
共3页

ITEM	ENGLISH	中文
A1	UNIT CONTROL MODULE	SMM 主控制板
A1-1	AUXILIARY CONTROL MODULE	SMM 辅助控制板
B50	EVP WATER FLOW CONTROL	蒸发器水流控制开关
X...	CONTROL TERMINALS	接线端子
RSP	RESEVERING PHASE	反相器
1B51	WATER PUMP MOTOR THERMISTAT	水泵温度保护
1E1	PANEL HEATER	控制柜加热器
1F1,2,3,4	CONTROL FUSE	保险丝
1F20	COMPRESSOR OVERLOAD RELAY	压缩机过载保护继电器
1O20	COMPRESSOR BREAKER	压缩机断路器
1K20	FAN RUN CONTACTOR	风机运行接触器
1K51	CHILLED WATER PUMP CONTACTOR	水泵运行接触器
1O10	DISCONNECT SWITCH	断开开关
1O30	CONDENSER FAN CIRCUIT BREAKER	风扇断路器
1Z20	POWER CIRCUIT TERMINAL STRIP	电源接线端子
2B20	COMPRESSOR MOTOR THERMOSTAT	压缩机温度保护开关
2Z20	COMPRESSOR	压缩机
3M...	FAN MOTOR	风机电机
5B50	HIGH PRESSURE TRANSDUCER	高压压力传感器
5E50	EVAPORATOR HEATER	蒸发器加热器
5E50	EVAPORATOR HEATER CABLE	蒸发器加热器电缆
5E50	EVAPORABLE HEATER CABLE	5E50 防冻加热器
5R3	AMBIENT AIR SENSOR	环境温度传感器
5R51	EVAPORATOR WATER TEMP. SENSOR	出水温度传感器
5R52	EVAPORATOR WATER TEMP. SENSOR	进水温度传感器
5Y53	LIQUID LINE THERMO VALVE	液体管电磁阀
6M51	CHILLED WATER PUMP MOTOR	水泵电机
6S1	ON/OFF SWITCHING UNIT	启/停控制开关

NO	OPTIONS	零件号	位置
1	DISCONNECT SWITCH	断开开关	控制柜
2	EVP WATER PUMP START (Amplifier)	水泵启动放大器	控制柜
3	LOW AMBIENT HEATERS	低温环境加热器	控制柜
4	OPTION MODULE	选配模块	控制柜

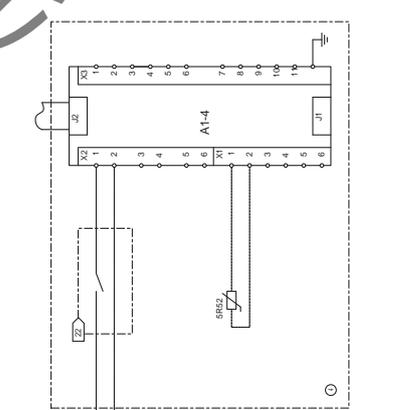

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 工厂接线              | 客户接线               |
| WIRING BY FACTORY | WIRING BY CUSTOMER |
- 2 验证辅助温度
  - 2 水泵控制互锁
  - 2 低温环境加热器
  - 客户模块输入
  - 蒸发器出水温度重设
  - 串行通讯(A/SK)
  - 串行 RS232
  - 用户输入点
  - 第一回路故障指示 (220V-)
  - 第二回路故障指示 (220V-)

获取更多资料

微特空调技术网星球