


# 电气线路图

CGAK0606BB

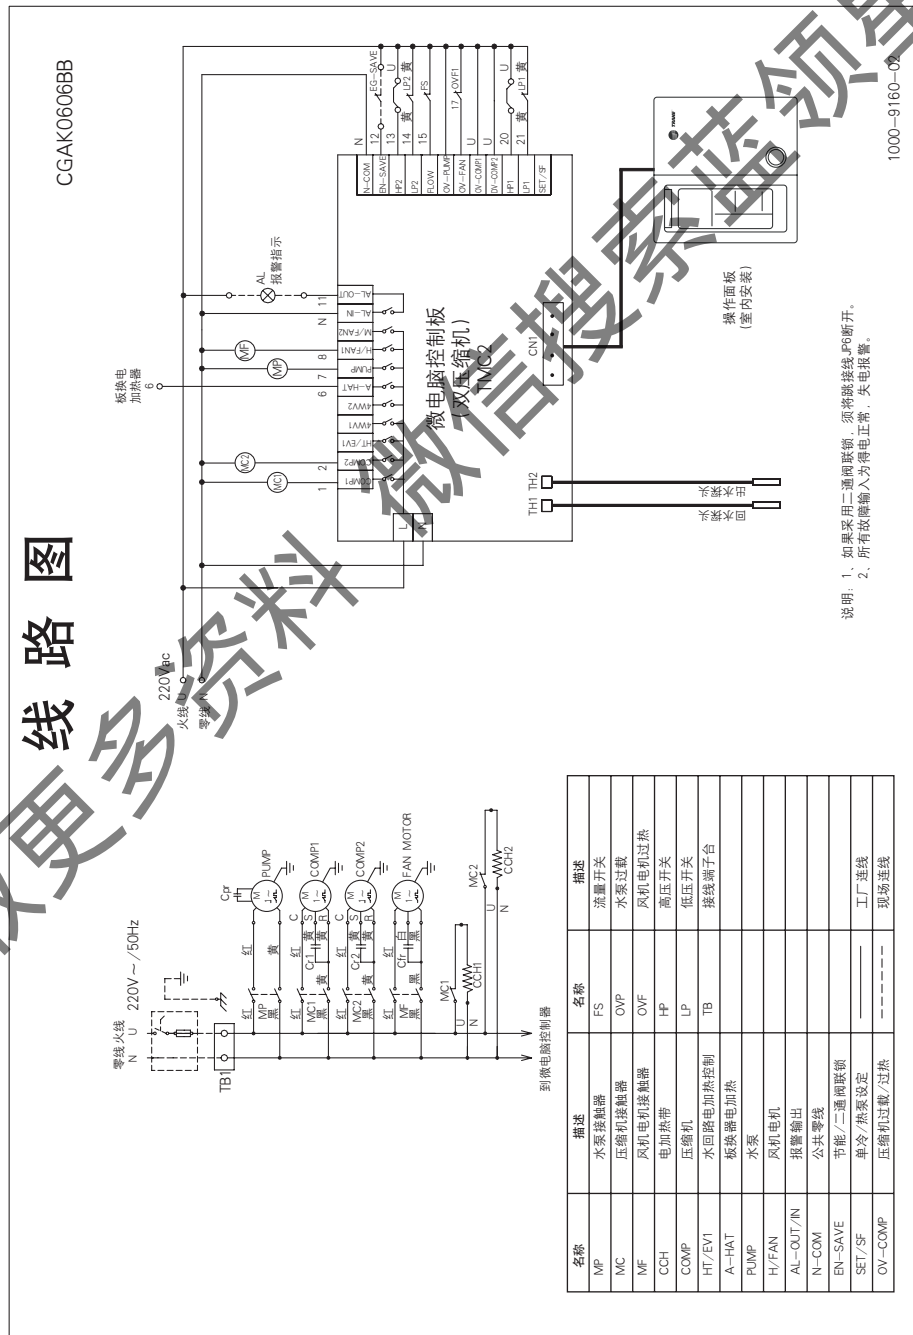

说明: 1. 如果采用二通阀联动, 须将跳接线 P0 断开。  
2. 所有故障输入为带电正常, 失电报警。

1000-9160-02

获取更多资料 微信搜索 暖通星球