




电气安装应根据本国国家电气规程。

现场接线图与约克 (York) YBW 机组连接的接线图请参见下图。保险丝规格见现场接线图。

在主电路与分电路之间必须要装一个带保险丝的开关，以便对机组维护时使用。

注意 基本接线图如有改进恕不另外通知。

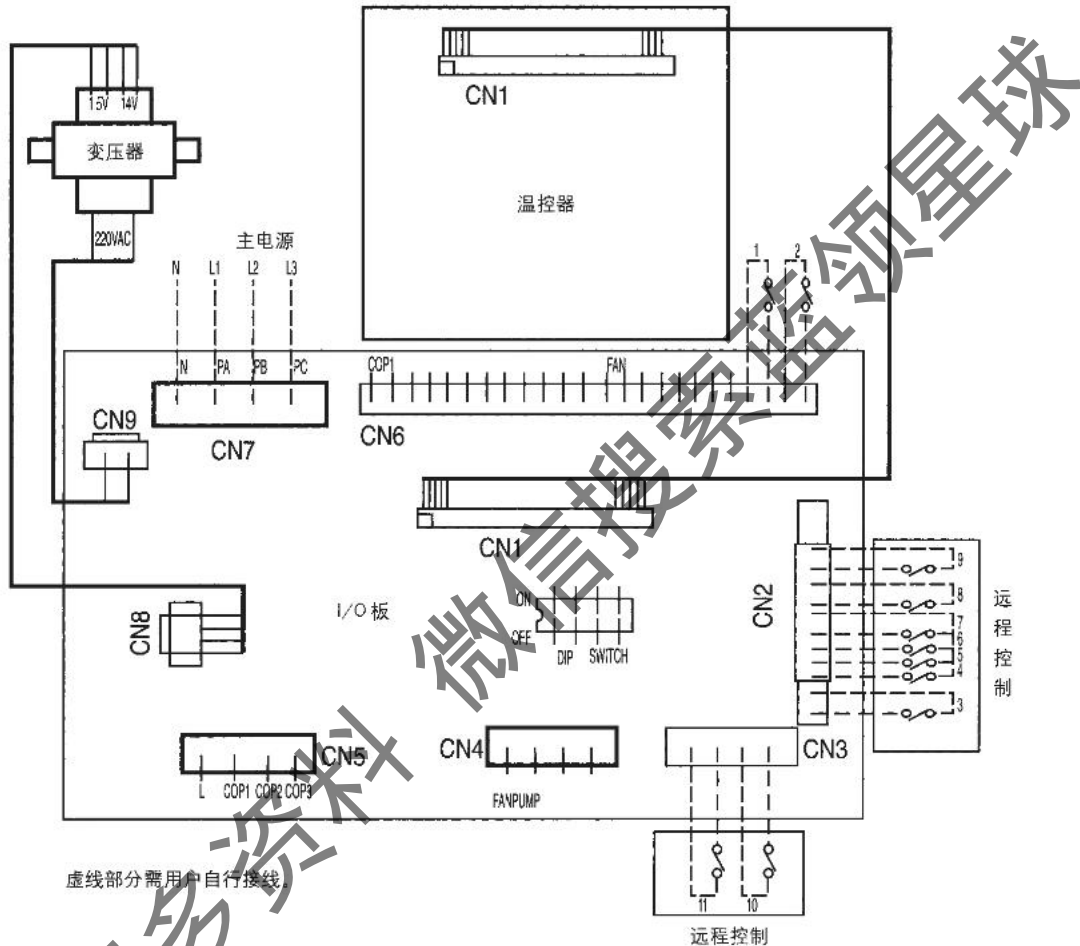

- 注：1. 外接水流开关故障输入信号 (WATER)。
 2. 外接外部联锁故障输入信号 (INTER)。
 3-9 为远程控制时接线。
 3. REMOTE/LOCAL 转换开关接口 (短路为 REMOTE)，当转换开关接通为遥控状态时，若无任何模式选择开关接口被通或多个模式选择开关接口被同时接通均会导致机组停机并锁定。
 4. COOL 制冷模式开关接口
 5. HEAT 制热模式开关接口
 6. FAN 风机模式开关接口
 7. PUMP 水泵模式开关接口
 8. RESET 复位按钮开关接口，与温控器上复位键功能相同。
 9. ON/OFF 机组开关接口
 10. LAMP 外接机组开关指示接口
 11. FAULT 外接故障指示接口