


获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球

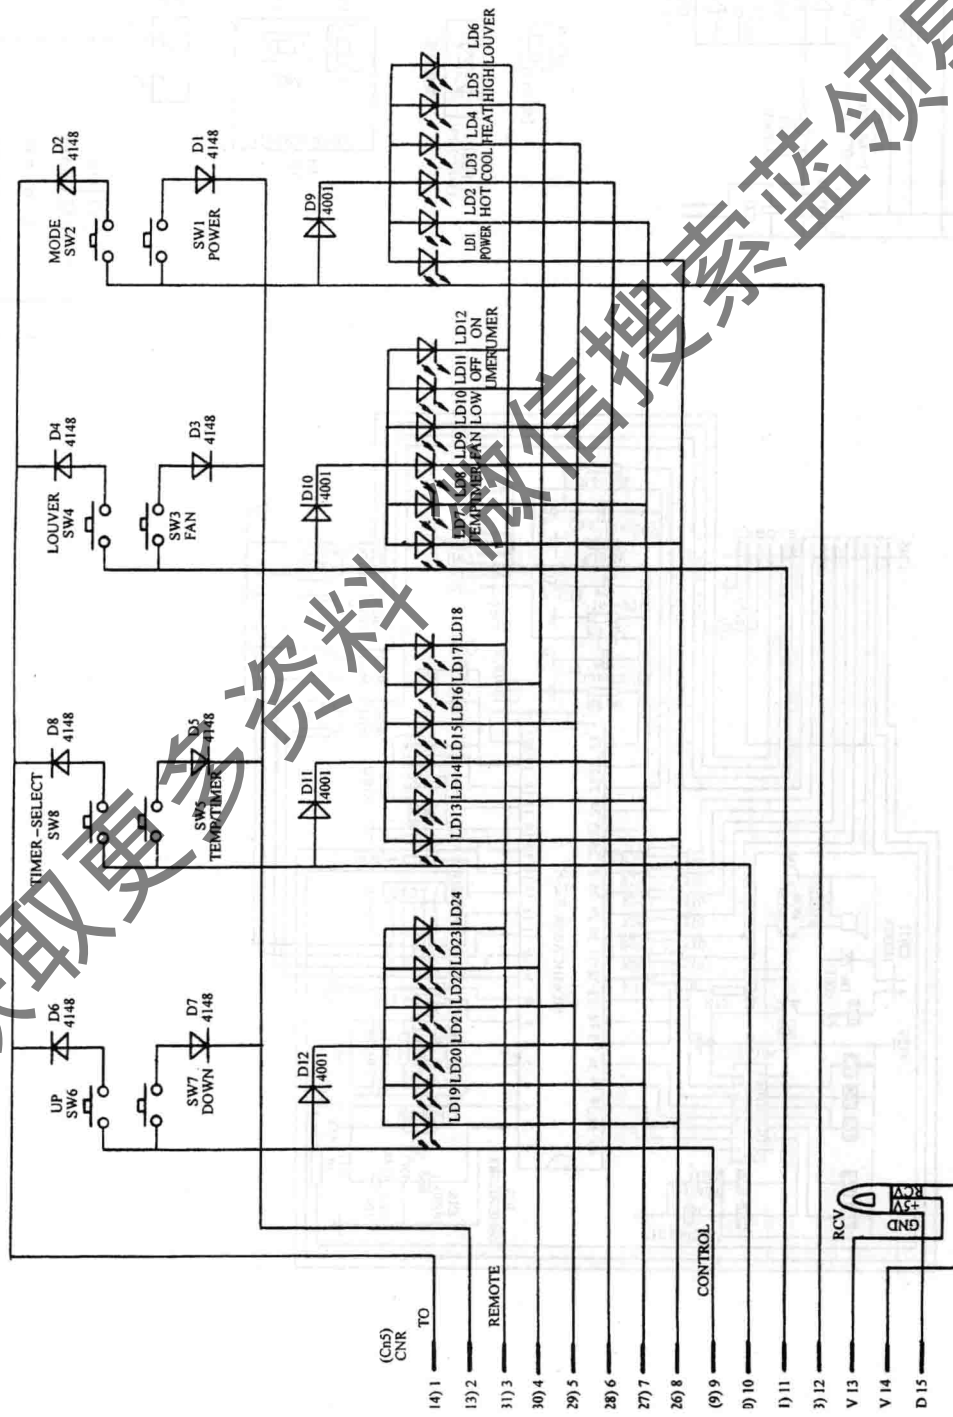

显示故障指示

时间/温度	故障内容	故障显示方法
* 12h/29℃灯		
* 11h/28℃灯	回风传感器坏	闪烁
* 10h/27℃灯		
* 9h/26℃灯	管温传感器坏	闪烁
* 8h/25℃灯		
* 7h/24℃灯	制冷制热不良	闪烁
* 6h/23℃灯	制冷内管过热	闪烁
* 5h/22℃灯	制热内管过热	闪烁
* 4h/21℃灯	低压保护	闪烁
* 3h/20℃灯	高压保护	闪烁
* 2h/19℃灯	各故障	常亮
* 1h/18℃灯	各故障	常亮

注：正常显示温度时，设定温度灯常亮，回风温度灯常亮。回风温度显示如果在18~29℃之外，则18℃指示灯或29℃指示灯会闪烁，回风温度与设定温度相等时，指示灯在1s内闪烁5下。

图 181 稻田 KFR—120LW 柜式空调器显示按键操作控制电路图（带遥控器）