



H8: 压力传感器故障

①检查压力传感器插头是否松脱

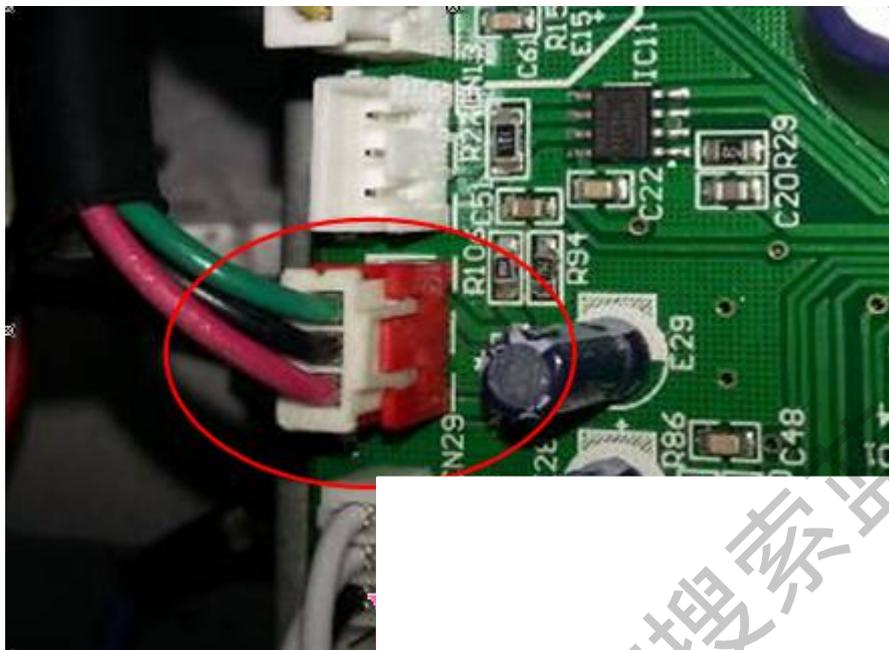


解决方案：如果松脱则重新插好，否则进行下一步检查

②测量压力传感器 1、2 端的电压（正常值 0.8-4.5V）

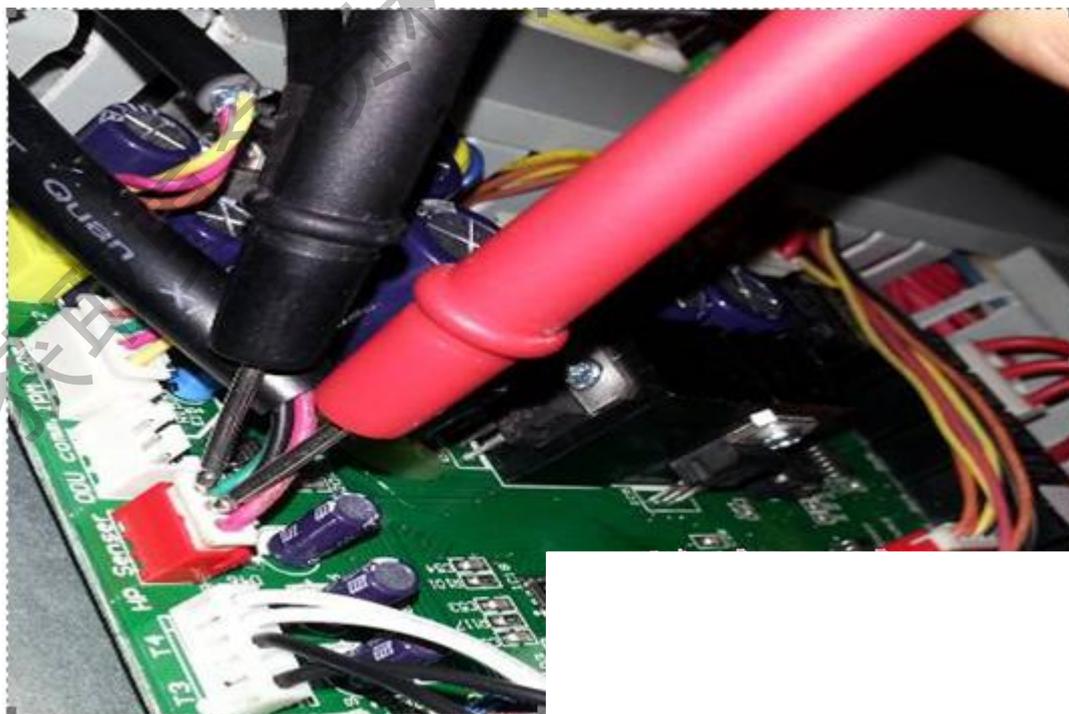

解决方案：如果电压值正常则更换主控板，否则进行下一步检查。

③拔出传感器插头，测量电控板端子 1、2 端的电压（正常值为 0V）

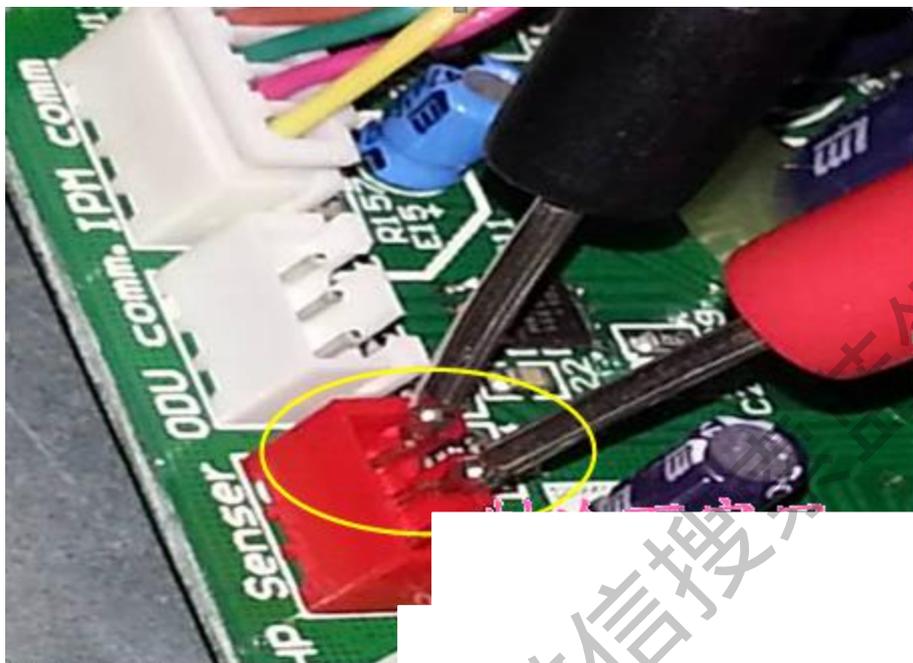

解决方案：如果测量值正常则更换压力传感器，否则更换主控板。

获取更多资料