

1. 故障概述

室内机显示“F0”表示系统缺氟或者系统堵塞。

2. 故障原因


检测到异常的管路温度。

3. 可能故障点

- 阀门未完全打开
- 蒸发器管温感温包故障（譬如松脱或者阻值异常）
- 冷媒泄漏
- 系统管路堵塞（譬如电子膨胀阀卡死 OR 毛细管组件脏堵）
- 四通阀窜气
- 压缩机卡死

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

§ 标准化处理流程

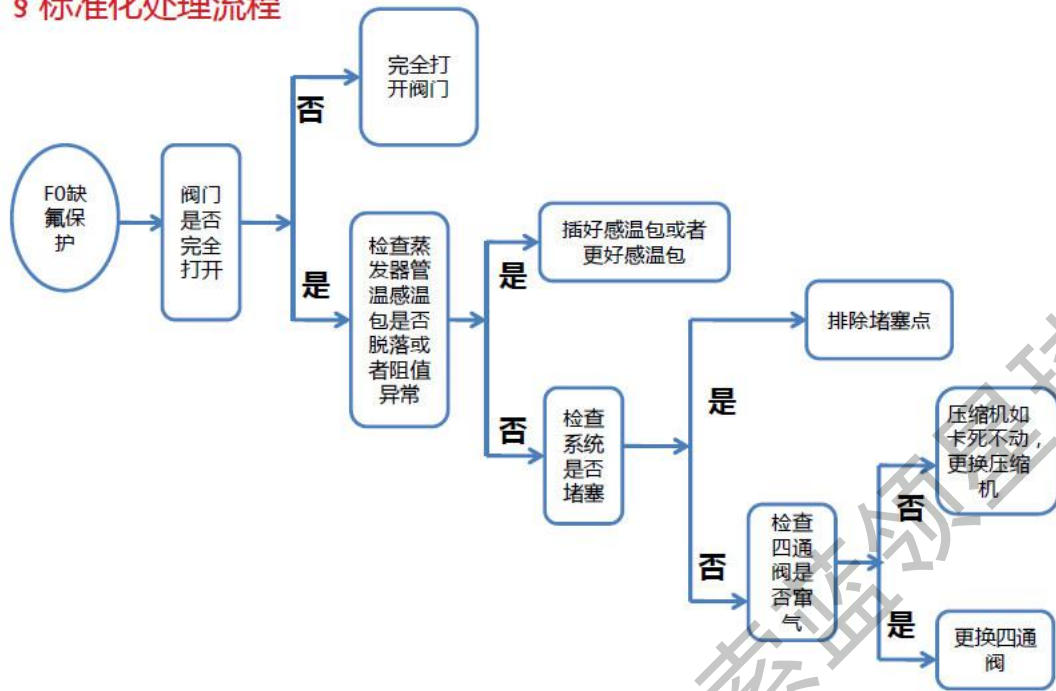

获取更多资料 微信搜索 全球