

Service News

SN13-002

FDUT~KX6 容量设定的方法


因去年新上市的 25、32、40、50FDUT 机种，服务手册相关内容未更新。

现做补充说明,容量对应拨码见下表:

机种容量	SW6-1	SW6-2	SW6-3	SW6-4
22	0	0	0	0
25	1	0	0	0
28	1	0	0	0
32	0	1	0	0
36	0	1	0	0
40	1	1	0	0
45	0	0	1	0
50	1	0	1	0
56	0	1	1	0

0 代表 OFF ; 1 代表 ON

例: 右图即室内机容量 50 的拨码方式

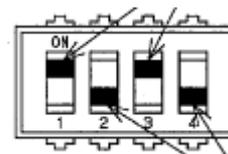

此拨码仅在售后维修时对新基板进行设定个，一般现场禁止对室内机进行与原机容量不符的设定。

AS 售后服务课

2013-3-12

