

# Hisense

## 风管机面板安装说明书

型号: DP-NA-A06  
DP-KA-A06

**注意:**



安装前请务必阅读此说明书, 并按本说明书安装。  
安装完成后请将此安装说明书转交用户。  
请妥善保管, 保留备用。

### 1 注意事项

本产品的安装、维护保养必须由具有资质的专业人员操作。  
安装前请仔细查阅室内机安装使用说明书注意事项。  
说明书中图片仅为示意, 具体请以实物为准。



### 2 确认附件

确认包装箱内除了面板本身之外还有以下部件:

安装说明书	安装支架I (接软连接时用)	安装支架II (DP-NA-A06直接连接用)	安装支架III (DP-KA-A06直接连接用)	海绵 (直接连接时用)	螺钉附件
					
1张	1个	2个	1个	2块	1套

DP-NA-A06-----配套风管机规格(宽×高×深 mm): 900×190×447  
DP-KA-A06-----配套风管机规格(宽×高×深 mm): 1170×190×447

### 3 部件名称介绍

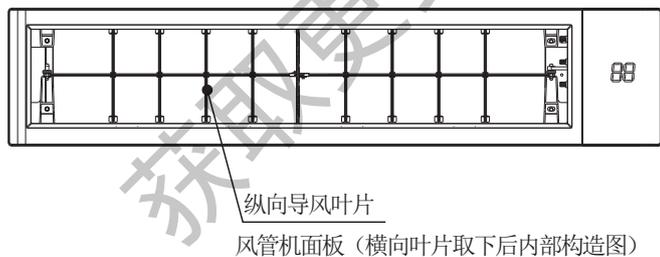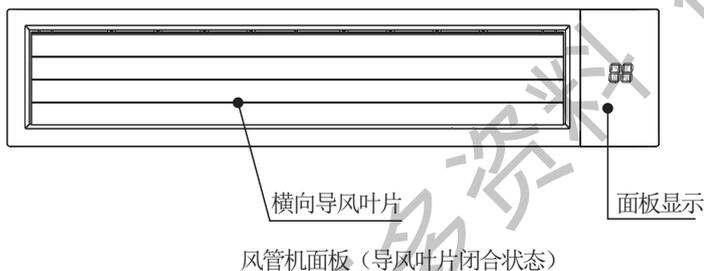

### 4 如何安装

#### 1. 确定风管机的安装形式。

请根据空调设备设计图纸明确风管机的安装形式。


- A. 风管机出风口和面板之间有帆布软连接;
- B. 风管机出风口与面板直接连接, 无软连接。

注: ① 吊顶开口四周须固定木梁, 以便固定面板。


② 出厂时安装支架I是与面板固定好的, 安装前需把固定螺钉拆掉, 并把面板和支架I分开。

#### 2. 吊顶开口。


##### 2.1 安装形式A (软连接):

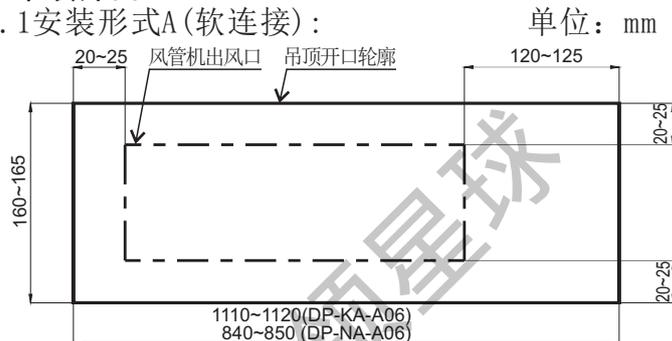


注意风管机与吊顶外壁距离要大于90mm, 否则不利于面板安装(见下图)。

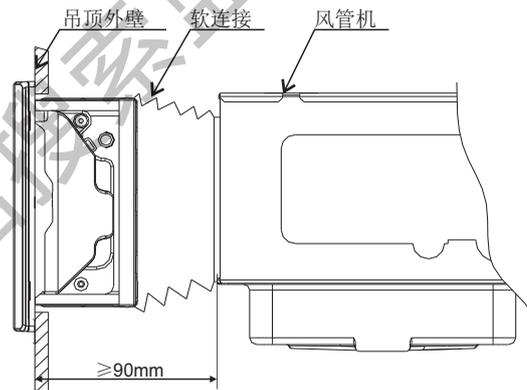

##### 2.2 安装形式B (硬连接):

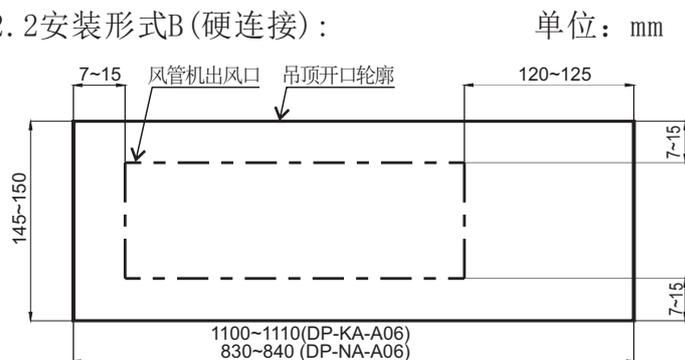


注意风管机与吊顶外壁距离要 $75\text{mm} \leq d \leq 80\text{mm}$ , 否则不利于面板安装(见下图)。

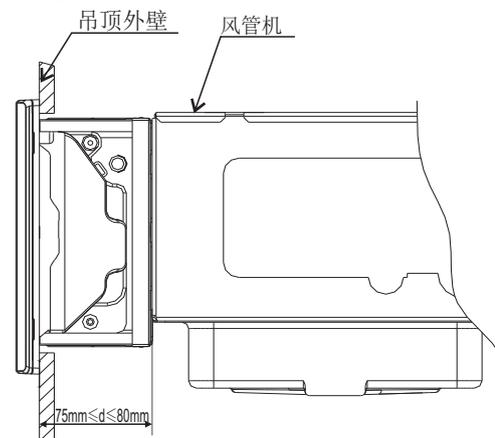


### 3. 室内机连接安装支架。

3.1 对于风管机安装形式A(软连接), 安装步骤如下:

- ①将帆布软连接与风管机出风口法兰连接, 注意四角处打皱固定, 打皱宽度为10~15mm。
- ②拉直帆布软连接, 将其另一端夹在吊顶与安装支架I中间。
- ③并用钉子把安装支架I固定在吊顶上, 安装支架右端处的软连接需按下图虚线处剪开, 并折翻通过钉子固定在安装支架上(注意要固定在上、下面和竖面三个面上), 固定完毕后, 多余的软连接裁掉, 见下图。

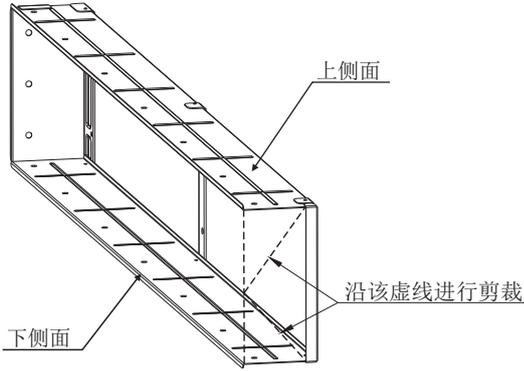


- ④使用附件袋中的螺钉将面板固定在安装支架上。(注意: 固定螺钉前先把横向导风板调至水平状态, 以免固定螺钉时划伤横向导风板, 把竖向摆叶调至朝前状态, 以免固定螺钉时划伤竖向叶片。)

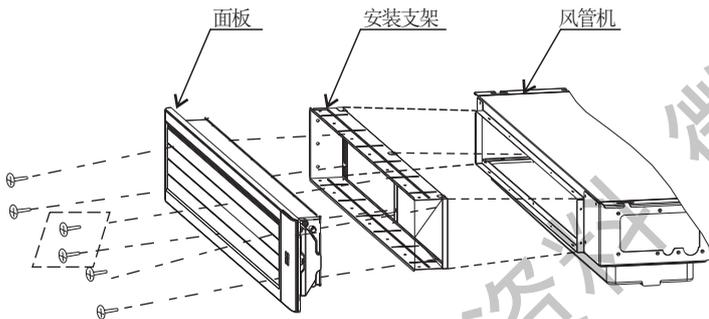

注: 虚线框内的螺钉仅在DP-KA-A06上使用。

3.2 对于风管机安装形式B(硬连接):

- ①风管机吊装前预先使用螺钉将安装支架II与出风口左右法兰连接。
- 安装支架III(仅适用于DP-KA-A06)安装时注意安装支架上的箭头方向向上。
- ②将附件中的2块海绵粘贴在风管机上法兰四周。
- ③使用附件袋中的螺钉将面板固定在安装支架上。

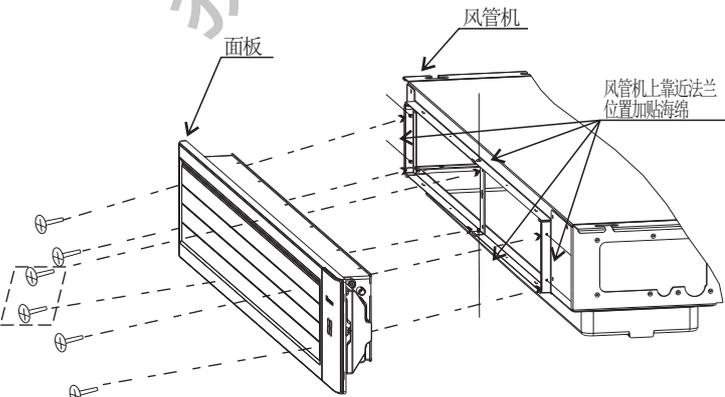


注: 虚线框内的螺钉仅在DP-KA-A06上使用。

### 4. 接线连接。

将显示板连接线与室内机主控板线控器接口相连, 并确保连接牢固。


如需连接线控器, 还需将线控器连接线连接到面板显示板线控器插接端口上。

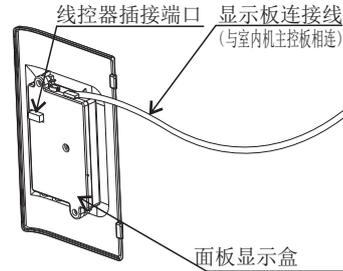

注意: 本面板具有横向摆风和纵向摆风功能, 如选择使用线控器控制, 请选用具有横向和纵向摆风功能的线控器, 否则可能导致运行不正常!


如安装维修时需要重新接线或更换显示板, 可按如下图所示将显示盒从面板上方便地拆下, 步骤如下:

- ①按下显示板卡槽将显示板组件从面板上取下。
- ②松开显示盒上的螺钉(3个), 拆下后盖后重新接线或维修显示板。

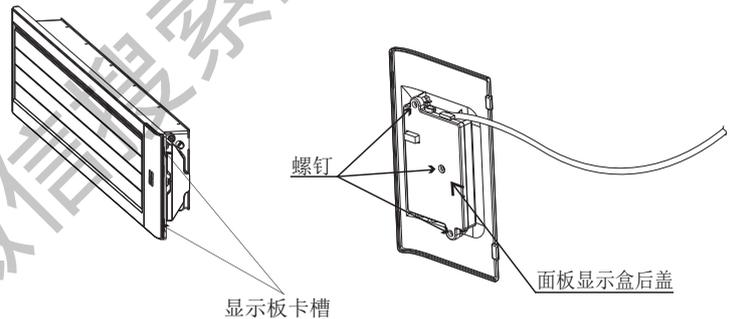

### 5 现场试运转

面板安装完毕后请参考室内机组的安装说明进行试运转, 使用遥控器对准面板显示部分进行遥控操作看是否正常。

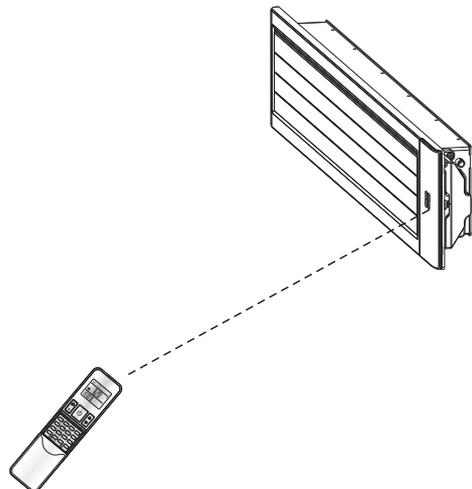

版本号: 1845627, B