



扫描二维码 智享科技魅力

Haier

电冰箱 使用说明书

型号：

BCD-360WDPN
BCD-360WDBB
BCD-360WDCN

目 录



(此图为BCD-360WDPN)
(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

产品特点.....	1
各部件名称.....	2
安全注意事项.....	3~6
使用准备.....	7~8
食品储藏空间.....	9
功能介绍.....	10~13
使用冷藏室.....	14~17
使用多间室.....	18~19
清洁和部件的拆卸方法.....	20
搬运·停用.....	21
技术参数·附件.....	22
故障·疑难解答.....	23
保修说明.....	24

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 999 999

网址：www.haier.com

版次：2014 年第1版

专用号：0060519484

厂家代码：V98497



尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺：

您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：送货安装服务一次就好

“5”：五项组合服务：

【A】安全测电服务，服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用，向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。

【C】一站式通检，对用户家其他电器逐一通检保养。

【D】健康测水质，对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。

【E】一站式服务营销，根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需附加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体 付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，也可登陆<http://fuwu.rrs.com>查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务专区投诉。经核实无误，本次服务“免单”。

海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区<http://service.haier.com>，在线安装、报修。

产品特点

◆ 无氟冰箱

这款冰箱使用了不含氟里昂的制冷剂和发泡隔热材料，不会破坏臭氧层，对地球温室化产生的影响非常小，是一款环保型冰箱。



◆ 变频冷却系统

实现省电和保证新鲜的双动力：制冷系统由变频压缩机和变频风扇组成，通过对各间室的精准的温度调控进行有效地冷却，实现了最佳运转。

◆ 多功能冷藏保鲜

设置低温触媒过滤除臭。使冰箱具有除臭功能，实现全方位保鲜。

◆ 多间室多温区

该产品设置3个间室：冷藏室、变温室、冷冻室，每个间室设置不同的温度，方便用户使用。


◆ LED显示

可以轻松确认冰箱内温度和冰箱的运转情况。

◆ 开门警报器

您不必因为忘了关闭冷藏室门而担心，因为警报器会在3分钟后发出报警音提示，帮助您有效节电。

各部件名称

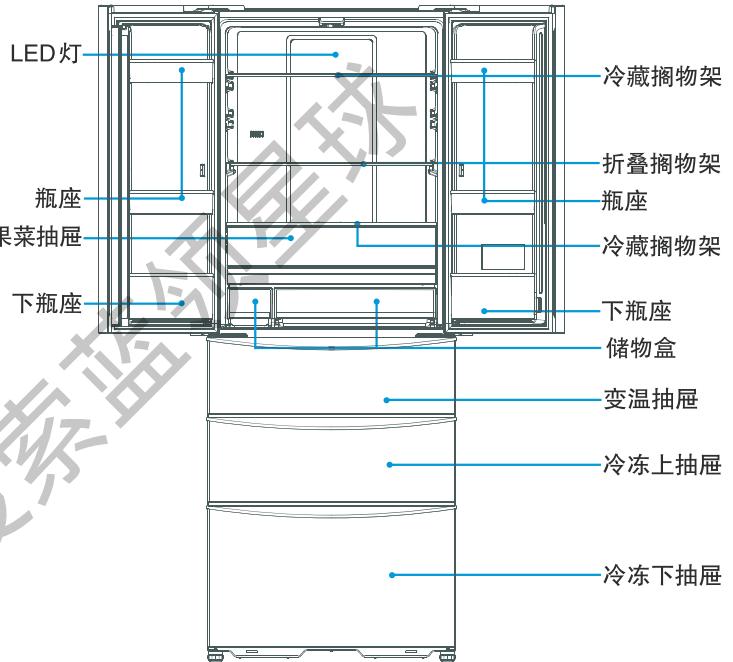

■ 安全标志

尊敬的海尔用户：

您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

该系列冰箱执行国家标准：

GB/T8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

GB12021.2 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》

安全注意事项

- 在使用之前,请务必仔细阅读安全注意事项,并正确使用。
- 注意事项是为了确保您能够安全使用电冰箱,并防止因操作不当而对您及他人造成人身危害和财产上的损害。错误操作下可能发生的危险,在安全注意事项中有具体说明,都是涉及到安全的重要内容,请务必遵守。

制冷剂(R600a)	电源插座,电源线的检查
不要破坏冰箱的制冷系统 制冷剂具有可燃性,泄漏的话可能有起火和爆炸的危险。 	本冰箱的电源配有一线(接地)插头符合标准三线(接地)插座。在任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接地)。插头应可触及,方便插拔。 
留出空间 安装冰箱时,周围要留出空间。请参看“使用准备”中的安装要求。 	插座必须是10A以上的,且要为冰箱专用。 如果和其他的电器并用多功能插座的话,电线发热可能导致起火。 
制冷剂泄漏的话,电器的接点火花可能会引起起火爆炸。 	电源插头不能粘附有灰尘,插头要保证插到底。如果有灰尘或者没有插到底的话,电线发热可能导致起火。 
换气 发现制冷系统管路破损或者可燃性气体泄漏时,不要触摸冰箱,严禁烟火并打开窗户换气。插拔电源插头的火花可能引发起火爆炸,并导致火灾和烧伤。 	电源插头要保证电线一端朝下。 如果方向颠倒,电线扭曲会发生短路和过热,可能导致触电和起火。 

保修说明

海尔家用电器保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔牌电冰箱,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定,凭此保修说明及发票,为您提供下列服务:

- 1、整机免费包修一年。
- 2、主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费包修三年。
- 3、下列情况,不属于免费服务范围,但可实行收费修复、终身服务:
 - [A]. 不能出示保修说明及发票;
 - [B]. 发票涂改;
 - [C]. 意外因素或使用不当造成损坏;
 - [D]. 未经我公司许可,自行修理造成的损坏;
 - [E]. 超过三包有效期,经修复仍可继续使用。
- 4、三包有效期自开发票之日起计算,扣除因修理占用和无零部件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
- 5、产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理。
- 6、产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换货或修理。
- 7、“性能故障”,是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险;或者不具备产品应当具备的使用性能;或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品,海尔服务人员上门提供有偿服务,有偿费用(超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费,并由服务人员开具发票,否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存,维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据,以保证建立准确的维修档案。

故障 · 疑问解答



在联系维修前,请再一次确认。

状况	调查	处置方法
完全不制冷	<ul style="list-style-type: none"> ●电源插头是不是脱落了? ●断路器和保险丝断了? ●是不是停电? ●温度档位是不是设置过高? 	<ul style="list-style-type: none"> 重新插上。 打开冰箱门,看灯是否亮。 将温度档位设置调低。
制冷效果差	<ul style="list-style-type: none"> ●储存食物过多或放入了热的食物? ●频繁的开关门或装食物的袋子夹在门缝里? ●阳光直射或冰箱靠近炉子或者煤气灶? ●周围通风不好? ●温度档位是不是设置过高? 	<ul style="list-style-type: none"> 热的食物凉了后放入。 检查并关好门。 把冰箱从热源移开。 空出距离来,保持良好通风条件。 将温度档位设置调低。
冷藏室、保鲜抽屉、果菜抽屉的食品冻住了	<ul style="list-style-type: none"> ●周围温度在5℃以下? ●水分大的食品放在架子里面了(冷气吹出口附近)? 	<ul style="list-style-type: none"> 将温度档位设置调高。 把水分大的食品拿到前面来。
声音很大	<ul style="list-style-type: none"> ●地面太软,活动? ●两边不平衡? ●接触墙壁了? ●周围有物品坠落,蹭着冰箱? 	<ul style="list-style-type: none"> 底下铺结实的板。 调整调节脚。 离开墙壁。 拿掉坠落物。
冰箱内有异味	<ul style="list-style-type: none"> ●冷气吹出口和吸入口堵住了? ●味道大的食品没有包保鲜膜? 	<ul style="list-style-type: none"> 不要堵住。 用保鲜膜裹住。

提示: 调查以上情况之后还是不能解决的话,请咨询最近的客服中心。

疑问解答	
■ 工作声音 经常提高	这款冰箱采用了变频压缩机:在安装,开关门,周围温度高,速冻,强冷冻,切换到高速运转时的声音有时会提高。
■ 水流声和水煮沸声	制冷剂液化流动声音和制冷剂蒸发沸腾声音。
■ 吱吱嘎嘎声	内部的塑料部件膨胀或者收缩时发出的声音
■ 运转声和冰块下落声	补水时活塞的声音,制冰盘旋转时电机的声音,冰块落入储冰盒的声音,压缩机刚开始运转时,声音很大。
■ 冰箱外侧和门封处结露	梅雨季节等湿度大的时候容易结露,这与盛了冷水的杯子外侧有水滴的道理是一样的。
■ 冰箱前面和侧面发热	夏季或者刚开始启动时会感觉特别热,这是为了防止冰箱结露而设置的加热管在工作。对冰箱内的食品没有影响。

安全注意事项

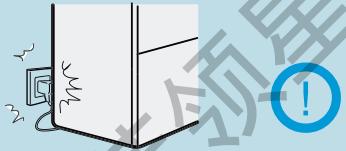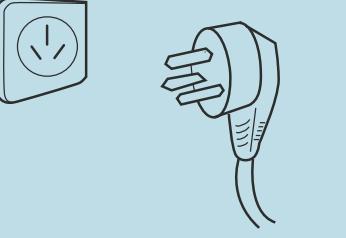电源插头、电源线的检查	假设如下情况出现的时候
	<p>冰箱不能顶住电源插头。插头变形和破损后发热,可能起火。</p> <p>异常情况发生时(闻到有糊味等等),拔下电源插头停止冰箱运转。如果在异常情况下继续运转的话,有触电和发生火灾的危险。</p> 
	<p>电源线不能破损。挤压、改造、拽拉、扭结和捆扎电源线都可能使其破损,并导致触电和火灾。</p> <p>发现煤气泄漏时,不要用手触摸冰箱和插座,迅速打开窗户换气。这时候若打开冰箱或者拔下电源插头,电气接点的火花等可能引起爆炸,引发火灾和造成烧伤。</p> 
	<p>电源线或电源插头破损,插头出现松动时,不要使用冰箱,可能出现触电、短路和起火。</p> <p>不能保存的物品 不要保存易燃物品。 醚类,挥发油,夜化气,酒精,粘合剂等不要保存在冰箱内,有爆炸的危险。</p> <p>本产品为家用电冰箱,只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和生物制品等。</p>  

安全注意事项

使用冰箱时 不要在冰箱附近使用可燃性的喷剂，有燃烧和烧伤的危险。 	清洁冰箱时 清洁时，拔下电源插头。另外不要用湿手插拔插头，有触电的危险。 
不要把水泼到冰箱上。电气部件遇水，可能引发触电和出现短路。 	修理 废弃时 冰箱改作它用时，要拆下门上的密封条，因为幼儿不小心就可能被关在里面出不来。为了实现资源的再利用，主要的塑料部件上都注明了材料名称。 
盛有水的容器不要放在冰箱上。泼洒出来的水会影响绝缘，有发生漏电和火灾的危险。 	绝对不要拆开和修理改造冰箱。起火或出现工作异常都有可能导致危险。 
不要在冰箱上放置物品。门的开关带来的震动会使上方放置的物品坠落，有砸伤人的危险。 	制冷剂及发泡材料属于可燃性物质，所以在修理或者废弃时，一定要遵守以下注意事项： 1.为了避免制冷剂滞留在空气当中，操作时要充分考虑空气的流通。 2.在充满制冷剂的状态下禁止用火。 
不要拽着门打秋千或者踩在抽屉上，冰箱可能倾倒砸伤人，或是夹住手。 	除制造商推荐使用的类型外，不得在冰箱的食品储藏室内使用电器。 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商的维修部或类似部门的专业人员更换。 

技术参数 · 附件

内容 型号	气候类型	星级 标志	防触电保 护类别	总有效容 积 (L)	冷藏室有效 容积 (L)	冷冻室有效 容积 (L)
BCD-360WDPN	SN-N-ST-T	★★★★	I类	360	241	89
BCD-360WDBB	SN-N-ST-T	★★★★	I类	360	241	89
BCD-360WDCN	SN-N-ST-T	★★★★	I类	360	241	89

注：根据国标规定，根据国标规定，气候类型为 SN-N-ST-T 时，冰箱使用环境温度为 10~43℃。冰箱容积是根据国家标准，将变温室抽屉、冷冻上抽屉取出的条件下测得的。

内容 型号	变温室有效 容积 (L)	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	化霜功率 (W)	额定耗电量 (Kw.h/24h)	能效等级
BCD-360WDPN	30	220	50	180	0.85	1级
BCD-360WDBB	30	220	50	180	0.85	1级
BCD-360WDCN	30	220	50	180	0.85	1级

内容 型号	噪声(声功 率级)dB(A)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂 (R600a)	重量 (kg)	电源软缆 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-360WDPN	40	8	72g	101	Y	675×685×1804
BCD-360WDBB	40	8	72g	101	Y	675×685×1804
BCD-360WDCN	40	8	72g	108	Y	678×690×1804

注：技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音与标注值有差异是正常的。

■ 附件

数量 产品型号	名称	使及 用保 明修 书证	冷 藏 搁 物 架	折 叠 搁 物 架	果 蔬 搁 物 架	果 蔬 抽 屉	储 物 盒	瓶 座	下 冷 冻 瓶	冷 冻 上 抽 屉	变 温 抽 屉	冷 冻 下 抽 屉	冷 冻 下 浅 盘	玻 璃 板	手 动 制 冰 盒
BCD-360WDPN	1	2	2	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1
BCD-360WDBB	1	2	2	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1
BCD-360WDCN	1	2	2	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1

搬运·停用

■ 移动、搬运的时候，务必把电源插头拔下来。


● 移动，搬运前

1. 把冰箱内的食品拿出来，拔掉电源插头，清理冰箱内部，打开门干燥。

2. 参考第7页，调节左右可调底角抬离地板。

3. 打开冰箱后侧右下方的排水孔的盖子，倒掉蒸发皿中的水（化霜水）。

※ 水倒掉后，要把盖子重新拧紧。

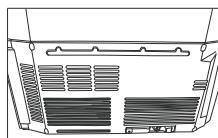


■ 移动，搬运的方法

1. 用轮子前后移动。
(如果地板易受损的话，就不要用轮子。)

2. 搬运时，一定要抓住底部和背面上方的把手。(如果手打滑的话，可能受伤)

3. 如果是搬家的话，冰箱不能放倒搬运。否则，可能导致故障。

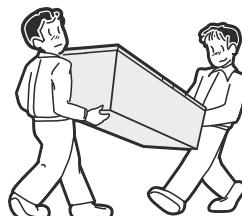

■ 关于自动除霜

此款冰箱是风冷无霜冰箱，带有自动化霜功能，除霜后的水存在蒸发皿蒸发，因此不需要手动除霜。

■ 长时间不用冰箱的时候

一周以上不用或者移动，请用清水清洁后保持干燥。

1. 取出里边的食品。

2. 拔掉电源插头。

■ 拔掉电源插头再次插入的时候

中间间隔5分钟以上。如果马上插入的话，压缩机容易出现故障。



■ 停电的时候

减少冰箱门开关的次数，不要再新储存食品。



■ 照明灯参数及其更换

照明灯参数：DC12V, 最大功率5W。
若有异常，请联系售后人员上门服务。

■ 关于冰箱的耗电量

技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃、变温室控制在-6℃、冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时后所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于标注耗电量是正常的。

安全注意事项

不能保存的物品

冷冻室内不能放入玻璃瓶类和罐类，里面的东西结冰后，热胀冷缩会导致容器裂开，有割伤手的危险。



安装场所

避开湿度大的地方，有水的地方，会引起线路绝缘老化，且可能导致漏电。



冰箱的使用

关闭抽屉门时，要握住把手关。如果握住冰箱内侧关闭抽屉，可能把手夹伤。



食物不要装的太多，不要装到架子外。另外不要放入太高且容易倾倒的食品，门关不上时食品落下来有砸伤的危险。



电源插头的插拔

插拔电源插头时，必须用手拿住电源插头。硬拉电源线容易导致破损并引起触电，短路，断路或起火的危险。



长时间不使用的时候

长时间不使用的时候，必须把电源插头拔下来。绝缘劣化有引起触电，火灾的危险。



不要用湿手去拿冷冻室内的食品和容器（特别是金属容器）。



不要把手伸入到冰箱底部，冰箱底部的铁板有可能划伤或者割伤手。



不要吃已经变味或者变色的食品，吃腐烂的食品可能会生病。



搬运冰箱

搬运冰箱时，一定要牢牢握住底面和背面上部的把手，如果手打滑，有受伤的危险。

在容易划伤的地板上，不要使用移动滑轮，可能划伤地板。



使用准备

■ 拆除包装

- 拆除所有的包装组件

包装泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

- 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

■ 安装

- 热气少，通风条件好的地方。


安装时要避开炉子旁边和阳光直射的地方，以免降低制冷效果，同时也为了不费电。

- 潮气少的地方。

目的是为了防止生锈和漏电。


- 留出散热空间。

冰箱为了冷却食品，在工作时向周围散发热量。如图所示，在安装时，冰箱上部及左右要留出5cm的空间，后背离墙壁要留出10cm的空间。

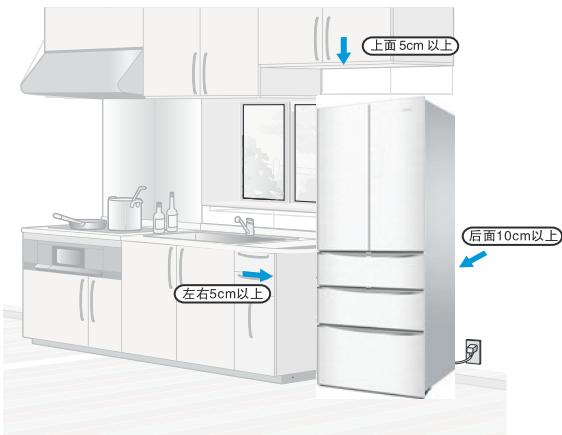

- 地面要平稳。

如果不稳定，冰箱会产生振动和噪音，导致故障发生。另外如果安装在地毯、木地板或氯乙烯材料的地板上，冰箱散发出来的热量可能使地面变色。所以冰箱底下一定要铺垫结实的板材。



(水平固定示意图)


- 门的平行度的调节。

冰箱向左倾斜的时候，按箭头方向旋转左面可调底脚。

冰箱向右倾斜的时候，按箭头方向旋转右面可调底脚。

- 地面要平稳。

如果不稳定，冰箱会产生振动和噪音，导致故障发生。另外如果安装在地毯、木地板或氯乙烯材料的地板上，冰箱散发出来的热量可能使地面变色。所以冰箱底下一定要铺垫结实的板材。

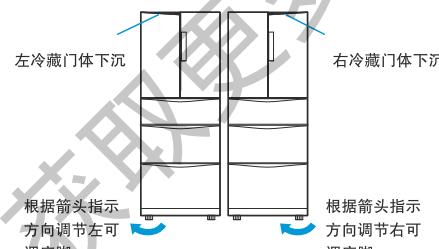

(门平行度调节示意图)

清洁和部件的拆卸方法

■ 为了保持冰箱清洁，一个月清洁一次。

■ 清洁时，取出储藏的食品。

■ 拆下来的搁物架，抽屉都可以水洗。

■ 安装顺序与拆卸顺序相反。



注 意

■ 清洁时，先拔下电源；不能用湿手插拔插头，有触电和受伤的危险。

■ 水不能直接泼洒到冰箱上，容易生锈，漏电和发生故障。

■ 手不要伸到冰箱底下去，金属角可能划伤。

■ 不要使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（例如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（例如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

■ 清洁后的安全检查

- 电源插头完全插入插座了吗？
- 电源线没有龟裂和擦伤吗？
- 电源插头没有异常发热吗？



电源线、插头有伤，积了灰尘的话，可能引起触电和火灾。如果有异常情况的话，拔下电源插头，联系海尔售后。


■ 冷藏室门瓶座

双手拿住，向上顶出来。



■ 冷藏上搁物架

拿着搁物架的前面，并举起后面拉出来。



■ 折叠搁物架

稍微举起前面的搁物架推向里面，把搁物架折叠着拿出来。



■ 冷冻上抽屉 冷冻上室门

将门拉出最大限度，拿住冷冻上抽屉两端向斜上方取出。



■ 冷冻下抽屉 冷冻下室门


1. 将门拉出最大限度，拿出冷冻浅盘两端向斜上方取出。



2. 双手握住门的两端，向斜上方取出门，再取出抽屉。

■ 储物盒

最大限度拉出，握住储物盒的前端，向斜上方取出。




■ 变温和冷冻上抽屉滑道连接杆

1. 将连接杆左侧的变温支撑杆卡扣取出；将连接杆右侧的变温支撑杆卡扣取出。


2. 将连接杆向右直接取下即可。

按相反方向操作，即可装上。

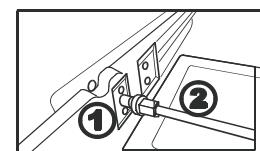

■ 变温抽屉 变温抽屉门

1. 把门拉出最大限度，拿住抽屉两端向斜上方取出。



2. 双手握住左右滑轨，向上提起，取出这个门。

使用多间室

■ 使用冷冻室

■ 想长久享受时令美味。这样的食品要在冷冻室长期保存。

- 冷冻室温度设置范围为:-16℃~-24℃，并可根据需求进行调节。由于冷冻室温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的冷冻食品最好放在这个室内储藏。
- 食物储藏容器由冷冻室抽屉和透明浅盘组成，当抽屉存放重量较大的物品时，需轻抬冷冻抽屉门体推入。
- 体积大的食品可以存放在下部的冷冻室抽屉内，体积小的食品可以存放在上部的透明浅盘内。需存取冷冻食品时，把冷冻室抽屉门拉开，若存取透明浅盘内的食品，可以直接存取即可；若需存取下部抽屉内的食品，只需将透明浅盘推到冰箱里面，即可存取下部抽屉内的食品。

■ 冷冻食品注意事项

- 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
- 冷冻食品前最好先包装起来且包装外表必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。
- 存放食品应根据不同食品的储存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。
- 将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。
- 原则上，只能当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已经化过冻的食品不能再重新冷冻，否则会影响食用质量。
- 一次放入冷冻室的新鲜食品量不易过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。（见“技术数据”内容）。
- 浅盘下不要放高度大的食品。（浅盘，抽屉和食品有可能破损。）



冷冻室内不要放入瓶类和易拉罐类。里边的东西结冰的话，瓶罐破裂可能使人受伤。不能用湿的手拿冷冻室内的食品和容器（特别是金属类），可能

注 意 冻伤手。

■ 速冻功能

速冻状态下，冷冻室保存食品的温度比平时要低。速冻功能是为了保持冷冻食品的营养价值而设计的，它将食品在最短的时间内冻透。速冻比通常运转要耗费更多的电。速冻设定后，若不人为退出速冻功能，经过50小时后冰箱自动退出速冻功能。

使用准备

■ 开始使用

(1) 静置

冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置1小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。



(2) 清扫冰箱内部

确认附属部件，用柔软的布擦拭冰箱内部。（冰箱内部，在使用前会有塑料的气味，变冷后气味就会消失。）



(3) 插到专用的插座上

牢固插到电源是交流220V/50Hz，电流10A以上的插座上。

(4) 冰箱充分变冷后把食品放进去

冰箱插电后，储藏间室充分变冷通常需要2~3小时，在周围温度高的夏季等时候，需要4小时左右。若用户有较多的新鲜食品（如鲜肉）需放入冷冻室，请在放入食品前12小时开启“速冻功能”。（冰箱内部变冷之前尽量减少冰箱的开门次数。）



注 意

- 漏电断路器的设置：冰箱安装在水气多的地方的时候，必须设置地线和漏电断路器。
- 冰箱碰到墙壁发出振动声音的时候，或者墙壁因为压缩机周边空气对流的影响而变黑的时候，把冰箱从墙壁处移开。

■ 关于无氟冰箱

- 这款冰箱使用了无氟制冷剂以及无氟发泡隔热材料：无氟制冷剂（异丁烷）和无氟发泡隔热材料（环戊烷）不破坏臭氧层，对地球温室化带来的影响非常小，是环保材料。
- 无氟制冷剂具有可燃性，密闭在制冷系统中，通常的使用过程中不会发生泄漏。但是当制冷剂回路被破坏而出现泄漏的时候，一定要避开明火（电器产品），迅速打开窗户换气，之后联系海尔售后。

食品储藏空间

■ 储藏空间

冷藏室（约2~8℃）

冷藏室门（约2~8℃）

调理好的食品、冷藏食品、调味料、牛奶、

啤酒，果汁等（上段分别高1~2℃）。

果菜抽屉（约2~8℃）

蔬菜、水果类、瓶装类、饮料类、调味料等。

储物盒（约2~8℃）


蔬菜、水果类、瓶装类、饮料类、调味料等。

变温室（约5~20℃）

根据设定温度储藏所需食品。

冷冻室（约-16~-24℃）

食品、冰激凌、家庭自制冷冻食品等。

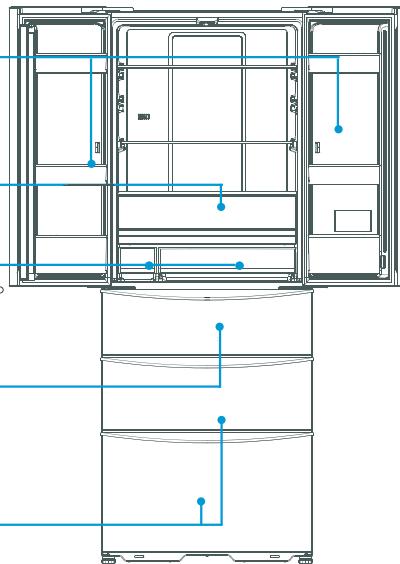

■ 不需要冷却的食物不要放入

◆ 不适合冷冻的食品举例：

生鸡蛋、煮蛋：生鸡蛋的蛋壳会破裂，煮蛋的蛋白会变硬；生的叶菜类，生的薯类、乳制品、沙拉酱、蔬菜、豆腐等。

◆ 不适合冷藏的食品举例：


香蕉、甜瓜、菠萝、木瓜等热带水果：因为低温，水果成熟速度变缓，时间长了可能变质。当然，吃之前冰一下没有问题。

◆ 不需要放入冰箱储藏的食品：

薯类、南瓜、洋葱、大蒜等。

使用多间室


- 不同的食品可根据需求存放于不同的温区间室，使食品得到最佳的储存温度。

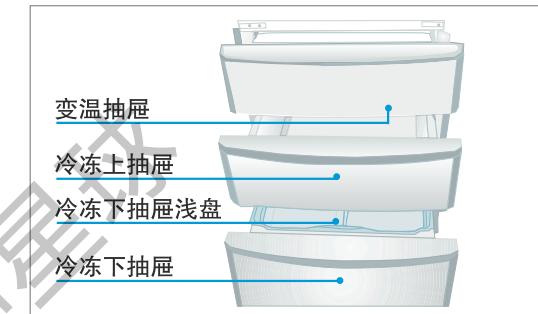

■ 使用变温室

变温室温度设置范围为5℃~20℃，可根据储存食品的需求，进行温度设置，将变温室设置成：独立冷藏、0℃保鲜、冷冻室。恰当地利用变温室，能给生活带来很大的方便。

变温室妙用

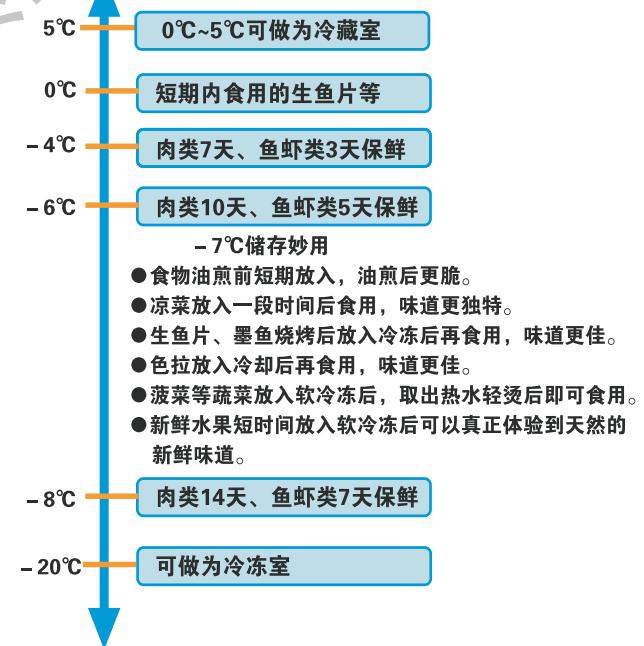


因肉类食物的含水量不同，部分含水量较多的肉类在较低的温度储藏时，会被冻硬，所以若有需要“即时切”的肉类储藏在变温室时，变温室的档位调节到-4℃为宜。

使用冷藏室

■ 储物盒/果菜抽屉

● 储物盒：适用外形小的蔬菜、水果、瓶类、饮料的储藏。

● 果菜抽屉：特设超大容积。

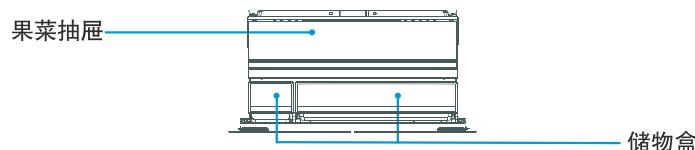

活用指南

推荐的储藏食品

- 生鲜食品：
鱼贝类、肉。

- 乳制品、点心：
酸奶，奶酪，果冻，布丁。

- 蔬菜、甜食：
沙拉，调味汁。

- 家庭自制、天然食品：
调味汁，果酱，低盐咸菜，生面条。

- 加工食品：
鱼丸，鱼，肉酱，火腿，火腿肠。


- 油炸食物的好吃与否关键在温度
把晚饭要用的油炸食物材料，在中午时放入保鲜抽屉；面粉也装在搪瓷盆中放进去。材料与油的温度相差越大，做出来的油炸食物越松脆可口。油的温度在160~170℃最好，(标准是把少量面粉倒入油中，面粉浮在上面。)
- 生鱼片也新鲜
买回来的金枪鱼切好，备晚饭用时，先放在保鲜抽屉内，再拿出来时，鱼的硬度正好。
- 享受冰凉的沙拉
把海鲜沙拉事先放入保鲜抽屉的话，虾和贝类的肉质变结实，吃起来有嚼头，味道也感觉不一样了。


■ 储藏时间的基准

储藏时间因储藏前食品的鲜度和冰箱的使用状况而不同。这里介绍的不过是大致的时间。请根据购买食品上标注的日期尽快用完。

生鱼片	鱼	牛肉(片)	人造蟹棒
 约1-2天	 约3天	 约4天	 约1周

功能介绍

(一) 主控屏

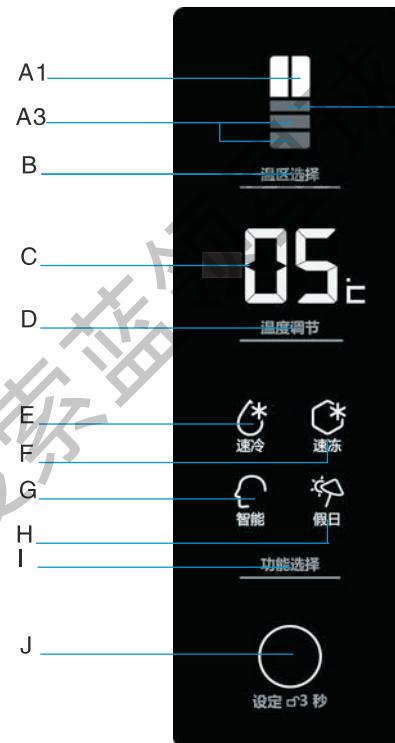

- A1...冷藏温区
- A2...变温温区
- A3...冷冻温区
- B...温区选择按键
- C...温区平均温度显示
- D...温度调节按键
- E...速冷功能图标
- F...速冻功能图标
- G....智能图标
- H...假日功能图标
- I...功能选择按键
- J...设定按键 (持续按下)
3秒锁定或解锁)

(二) 按键伴音功能、背光控制功能

按键伴音功能：每按一下按键（有效操作）蜂鸣器响一下。

背光控制功能：按键操作完成30秒钟后，背光自动熄灭，同时锁定。在背光熄灭状态下，按任一键背光即恢复点亮，设定光圈闪烁，指示在锁定状态。

(三) 锁定和解除锁定

非锁定情况下，持续按下L键3秒，所有指示灯熄灭，进入锁定状态；锁定状态下，按下B、D、I、J任一按键时，蜂鸣器发出响声，锁定前的状态显示点亮，设定光圈闪烁，提示不能进行操作。锁定情况下，再次持续按下L键3秒，解除锁定。解锁状态下，可进行以下各种设置。

(四) 温区选择

■ 当您想要设置温区温度时，首先需要调节B键，选择到相应的温区才能进行。

解锁状态下，调节B键，温区显示在A1（冷藏温区）、A3（冷冻温区）、A2（变温温区）之间循环，此时可以进行相应的温区温度设置。

功能介绍

(五) 智能 (如果您选择人为调节方式, 此项可跳过)

- 在环境温度波动较大时, 智能能确保冰箱自行正常工作。
- 冰箱根据环境温度的变化, 自动调节冷藏室和冷冻室的温度设定, 不再需要人工调节这两个间室的温度, 变温室的温度请根据实际需要自行调节。
- 解锁状态下, 调节I键, 选择到“智能”图标, G图标开始闪烁, 此时按下J键, G图标显示并停止闪烁, 表示智能开启。如果您想退出智能状态, 在解锁状态下, 调节I键, 选择到“智能”图标, G图标开始闪烁, 此时按下J键, G图标消失, 表示智能关闭。



智能状态下, 不能进行冷藏、冷冻温度调节, 但可以进行变温室温度调节。若进行冷藏、冷冻温度调节时, I图标开始闪烁, 提示不能进行此操作。

注意 智能状态下, 若设置速冷、速冻、假日功能时, I图标消失, 相应显示速冷、速冻、假日功能图标。

(六) 冷藏室温度调节 (如果您选择智能方式, 此项可跳过)

解锁状态下, 调节B键, 使冷藏温区显示灯点亮。此时按一下D键, C图标闪烁, 进入冷藏室温度设定状态, 以后每按一下D键, 温度数值增加1℃, 直到最高设定温度8℃, 再按键则回到OF, 继续按该键回到2℃, 如此循环; 若设定后5秒内, 没有按键操作, 则温度设定值停止闪烁并确定, 显示恢复为冷藏室的平均温度。

冷藏室的平均温度在0℃~10℃之间, 以数字形式显示, 0℃以下用“L”表示, 10℃以上用“H”表示。



当冷藏设置在“OF”档位时, 无法选择速冷、假日功能。此时冷藏室不制冷, 需要妥善保管冷藏室储藏的食物。

(七) 变温室温度调节

解锁状态下, 调节B键, 使变温温区显示灯点亮。此时按一下D键, C图标闪烁, 进入变温室温度设定状态, 以后每按一下D键, 温度设定在-20, -18, -15, -8, -7, -6, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -20℃之间进行循环。若超出5秒钟不进行按键操作, 则温度设定值确认并停止闪烁, 显示恢复为变温室的平均温度。




由于变温室从属于冷冻室, 当需要将变温室温度设定为-18/-20℃时, 请将冷冻室设定在-20℃以下。

使用冷藏室


立梁

- 开门的时候, 立梁被合起来。这种状态下可以自由开关门。如果在立梁竖起时关门的话, 有可能碰坏立梁。

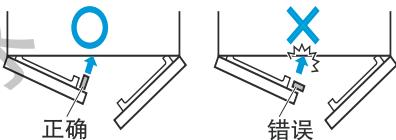


第二层瓶座

- 第二层瓶座(依照自上而下的顺序)上移后可以集中放易拉罐装啤酒, 小瓶矿泉水和调味料。

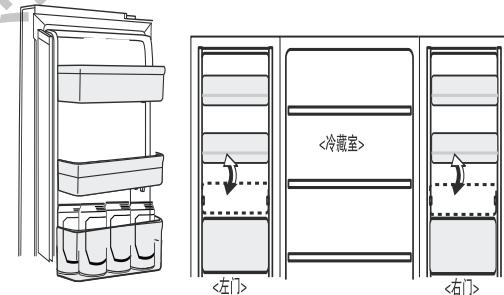

最下层瓶座 (饮料盒)

- 将第二层瓶座上移后, 最下层瓶座里面可以放较大容积的瓶装饮料或其它盒装饮料。

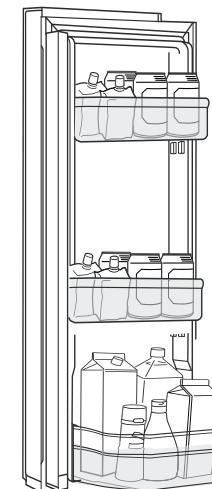


使用冷藏室

■ 提示

- 当环境温度在0°C~10°C时，冷藏室温度较低，下部温度在0°C左右。这时，蔬菜水果应放置于冷藏室上部，以免冻坏。
- 门上的瓶座中不要放太高的食品。开关门时食品容易倾倒。
- 为了防止食品串味和干燥，味道大的食品和水分多的食品要事先用保鲜膜包好。

■ 果蔬储藏时间的基准

储藏时间因为储藏前食品的鲜度和冰箱的使用状况而不同。这里介绍的不过是大致的时间。请根据购买食品上标注的日期尽快用完。

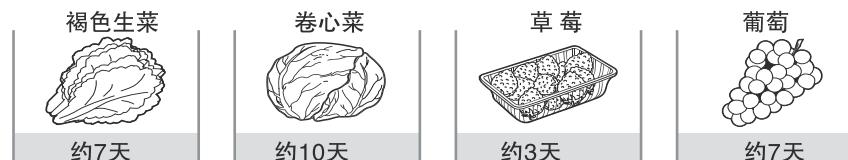

注 意

- 洗过的蔬菜在放入冰箱前一定要控干水珠。
- 擦干蔬菜盒底部的积水。
- 果菜抽屉内，不要放入比抽屉高度大、比较重的果菜。以免破坏果菜抽屉。若需要放入，则要分切，用保鲜膜包装。



注 意

- 用保鲜膜的话，蔬菜和水果可以更长久地保持新鲜。另外还可以防止食物的串味。
- 果菜抽屉因为要保持高湿度，有时会有结露。结露时要及时擦干。

■ 照明灯及其更换

照明灯参数为：DC 12V，最大功率5W。

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

功能介绍

(八) 冷冻室温度调节 (如果您选择智能方式，此项可跳过)

解锁状态下，调节B键，使冷冻温区显示灯点亮。此时按一下D键，C图标闪烁，进入冷冻室温度设定状态，以后每按一下D键，温度数值增加1°C，直到-16°C，再按键则回到-24°C，如此在-16°C~-24°C之间循环；若设定后5秒内，没有按键操作，则温度设定值停止闪烁并确定，显示恢复为冷冻室的平均温度。

冷冻室的平均温度在-10°C~-35°C之间，以数字形式显示，-10°C以上用“H”表示。

(十)速冷功能

解锁状态下，调节I键，选择到“速冷”图标，E图标开始闪烁，此时按下J键，E图标显示并停止闪烁，表示速冷功能开启。如果您想退出速冷状态，在解锁状态下，调节I键，选择到“速冷”图标，E图标开始闪烁，此时按下J键，E图标消失，表示速冷功能关闭。

若不人为退出速冷功能，经过3h后冰箱自动退出速冷功能。



注 意

速冷功能状态下，若设定智能或假日功能，则速冷功能自动退出，G图标消失。速冷功能状态下，不能进行冷藏温度调节，但可以进行冷冻和变温室温度调节。若进行冷藏温度调节，则速冷功能G图标闪烁，以提示不能进行此项操作。

(十一) 速冻功能

解锁状态下，调节I键，选择到“速冻”图标，F图标开始闪烁，此时按下J键，F图标显示并停止闪烁，表示速冻功能开启。如果您想退出速冻状态，在解锁状态下，调节I键，选择到“速冻”图标，F图标开始闪烁，此时按下J键，F图标消失，表示速冻功能关闭。

若不人为退出速冻功能，经过50h后冰箱自动退出速冻功能。



注 意

速冻功能状态下，若设定智能，则速冻功能自动退出，H图标消失。速冻功能状态下，不能进行冷冻温度调节，但可以进行冷藏和变温室温度调节。若进行冷冻温度调节，则速冻功能H图标闪烁，以提示不能进行此项操作。

功能介绍

(十二)假日功能

解锁状态下，调节I键，选择到“假日”图标，H图标开始闪烁，此时按下J键，H图标显示并停止闪烁，表示假日功能开启，冷藏温区对应的温度以“—”显示。如果您想退出假日状态，在解锁状态下，调节I键，选择到“假日”图标，H图标开始闪烁，此时按下J键，H图标消失，表示假日功能关闭。



假日功能状态下，若设定智能、速冷功能，则假日功能自动退出，H图标消失。假日功能状态下，不能进行冷藏温度调节，但可以进行冷冻和变温室温度调节；若进行冷藏温度调节，则假日功能H图标闪烁，以提示不能进行此项操作。

(十三)箱门未关闭报警功能


如冷藏门敞开3分钟以上，将会有“哔哔”报警声。

(十四)断电记忆功能

断电前的瞬时工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定状态工作。

使用冷藏室

■ 冷藏室结构

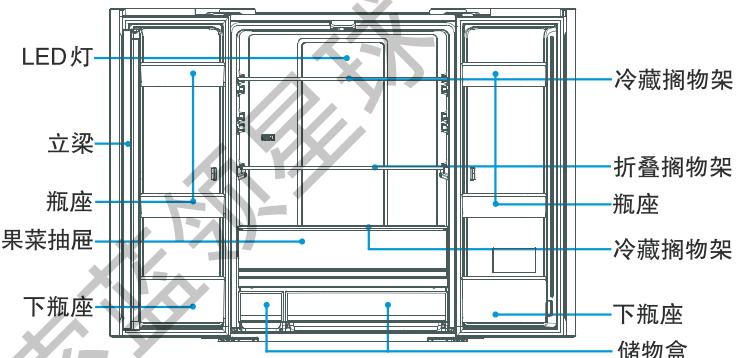

● 除臭

设置在冷气通路内的低温触媒过滤块，在吸收冰箱内的异味气体的同时，延长果菜保鲜周期。

■ 折叠搁物架

● 折叠搁物架



● 前搁物架

把前搁物架抬高并推进去，前面可以放高的食品，里面可以放低食品。



食品不要装得太多，不要超出搁物架。如果超出搁物架，门可能关不上或者食品落下来砸伤人。