

美的冰箱说明书

文件编号: 5020010102L3

文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为: 140X210mm; 2. 纸质: 105g铜板纸封面, 80g双胶纸; 3. 颜色: 单色。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	郑婵婵	胡亚洲	包林美	唐 军	高 超	魏 建
日 期	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05

	更改记录	日 期	签 名
1			
2			
3			
4			

合肥美的电冰箱有限公司

保修卡

型号： 机器编号：

用户姓名		地址		
购机商店		发票号		购买日期
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经合肥美的电冰箱有限公司客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆卸造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的冰箱的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。



美的 Midea

合肥美的电冰箱有限公司
厂址：安徽省合肥市长江西路 669 号
服务热线：400-8899-315
网址：www.midea.com


编号：5020010102L3 版次：2014年 第01版 厂家代码：H5510146

合格证

检验员
INSPECTOR

冰箱使用说明书

BCD-620WKGDZV

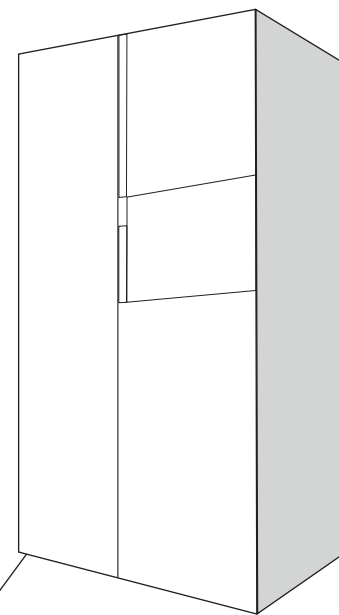

尊敬的用户：您好！感谢您选择使用美的凡帝罗牌电冰箱，特此致谢！

安全警告事项	1-3
冰箱的正确使用	4-8
功能介绍	9-26
冰箱的维护及保养	27
答疑解惑	28
技术参数	29
装箱单	30
保修卡与合格证	封底

产品认证

- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
- GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
- GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》
- GB 17625.1 《低压电气及设备发出的谐波电流限值》
- GB 12021.2 《家用电冰箱电量限值及能源效率等级》
- Q/MB 006 《对开门冷藏冷冻箱》
- XK06-015-00649 生产许可证编号

本说明书包含许多重要的安全信息，请务必遵守所有的安全信息。

安全警告事项



该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

禁止符号



该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

警告符号



该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

注意符号

电冰箱使用事项



拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。



请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。




该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器的插头，以免电火花引发火灾。



为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

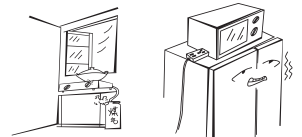


安全警告事项

使用的相关事项



严禁私自拆卸、改造冰箱、不得损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

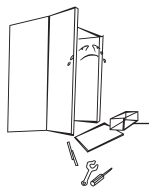


冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。



不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。



冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

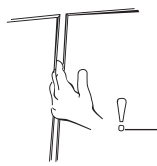

门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。



请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。



请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。



放置物品相关事项




本产品为家用电冰箱，按国家标准规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。



请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。

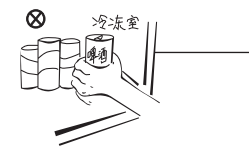

废弃时相关事项




该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。



冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

冰箱的正确使用

各部分构件名称

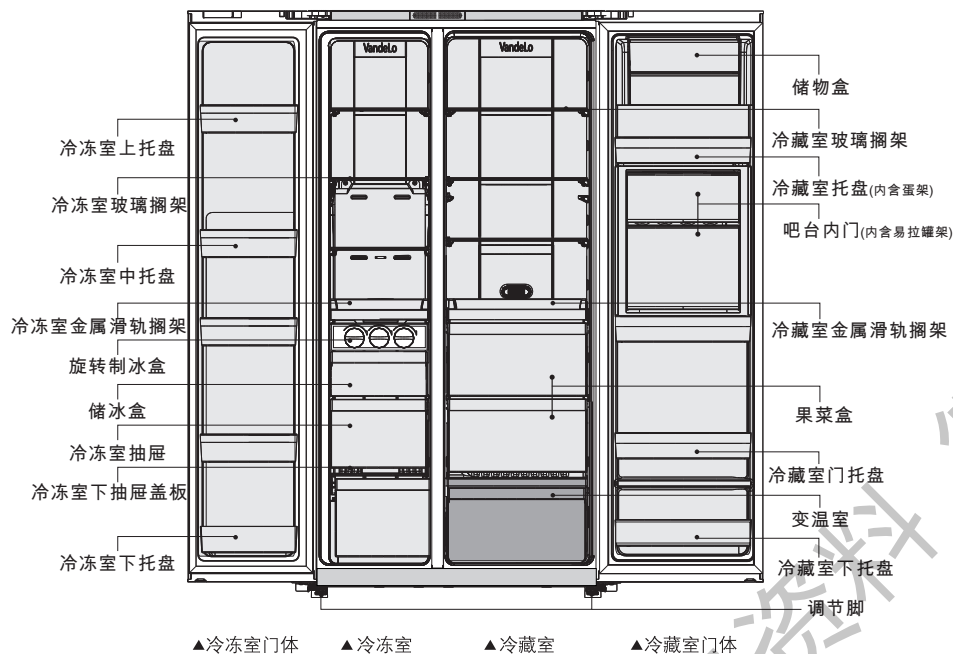

▲冷冻室门体

▲冷冻室

▲冷藏室

▲冷藏室门体



您购买的冰箱某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

4

产品特点

- 双压缩机
冷藏、冷冻间室分别由独立的压缩机控制，动力强劲，制冷高效；
- 双循环系统
冷藏/冷冻采用独立的制冷循环系统，冷冻冷藏不串味，保证食品新鲜；
- 高保湿系统
冰箱内湿度最高可达80%，延长果蔬保鲜时间；
- Marea变温室
●变温室有4种保鲜模式可调节，满足您的储存需求，不需要使用时，也可以单独关闭；
- 冷藏/冷冻关闭
●冷藏室、冷冻室均可单独关闭；
- 大气外观
无界造型、钢化玻璃面板，律动花纹，典雅大方；
- 明亮空间
背部瀑布式灯光结合侧灯照明，灯光柔和明亮，LED冷光源节能低碳；
- 风冷无霜
- 智能报警
●具有开门超时、故障报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态；
- 轻触时尚吧台
- 智能人体感应

照明灯及更换

LED灯能耗低、寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

5

冷藏室


冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。

冷藏室各种食品建议存储的区间


- ① 面食、罐头、牛奶等
- ② 快餐或易串味的食品、奶制品等
- ③ 熟肉食和香肠等
- ④ 水果、蔬菜等
- ⑤ 鸡蛋、黄油、奶酪等
- ⑥ 饮料及各种瓶装食品、易拉罐、罐头、调味品等

变温区

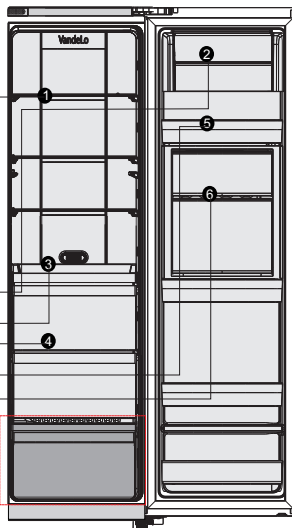

吧台门的使用方法

请按吧台上部中间部分打开吧台门，直到听到“咔嚓”的声音；
打开吧台门时，冷藏室灯会亮，方便取放吧台内的物品；
打开的吧台门可以当作托盘使用，可以将少量的瓶装饮料、水等；
放在上面，但不可放置过重的物品，禁止儿童攀爬，以免发生意外；
在关闭吧台门时，听到“咔嚓”的声音，表示吧台门已经关好。

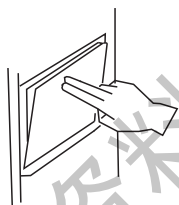

变温室

变温室采用智能控温系统，每次上电后的档位均与断电前相同，您可以根据要储存的食物类型进行选择不同的档位，包括“软冷冻”、“零度保鲜”、“冷饮”、“果蔬”四个模式；
当您选择“果蔬”储存蔬菜、水果时，可保持一定的湿度和新鲜；
当您选择“冷饮”储存饮料时，可享受到冰镇饮料的口感；
当您选择“零度保鲜”储存鱼类时，储存的鱼更新鲜；
当您选择“软冷冻”储存肉类时，储存的肉无需解冻即可轻松切肉，更有益保持肉类的营养。


冷冻室

冷冻室 (-16°C~-24°C)

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态。主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。


冷冻室各种食品建议存储的区间

- ① 冷冻室门托盘(二星级)，用于冷冻食品的存储。
- ② 冷冻室门托盘，用于冷冻食品的存储。
- ③ 冷冻室的玻璃搁架，用于储藏冷冻食品，如鱼、肉和冰淇淋等。
- ④ 旋转制冰盒，用于制作冰块。
- ⑤ 储冰盒，用于储存制作好的冰块。
- ⑥ 冷冻室抽屉(二星级)，用于储存鱼、肉和带包装的家禽肉食品。

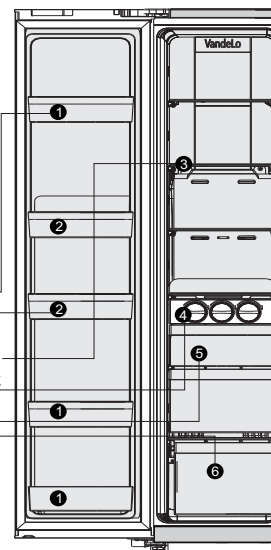

玻璃搁架取放(图示一)


为方便使用或调整玻璃搁架的位置时，在需要清洁玻璃搁架时，请将玻璃搁架沿方向1向下压，同时沿方向2旋转，直到玻璃与原位置垂直时，沿方向3取出。

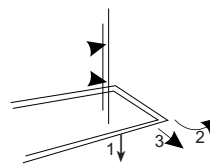

图示一

门托盘取放(图示二)


抓住两侧，按方向1往上提起门托盘，按方向2拉出即可，按反方向操作即可装上托盘。

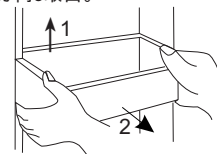

图示二

门体高度调节(图示三)


用说明书塑料袋中的随机配件内六角扳手1调节门体的高度(如图示)，顺时针或逆时针旋转调节脚2，以达到门体上升或下降的目的；冷藏、冷冻均可调节。

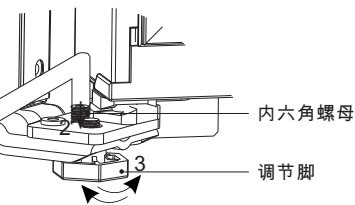

7 产品稳定调节(图示三)

当冰箱放置不水平时，顺时针或逆时针旋转调节脚3，以达到产品稳定性目的，为方便操作，调节时请将冰箱向后倾斜。

放置

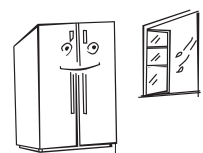


- 使用冰箱前，除去所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等。



- 将冰箱放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。



- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

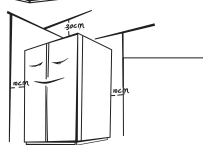

- 冰箱顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于冰箱门的开合和热量散发，用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

启动


- 冰箱首次启动请静置2小时后再插上 220V/50Hz 的电源。用户可以手动调节冰箱的工作温度，详细介绍参照“功能介绍”中的描述。

- 本冰箱有断电记忆功能，再次通电后，都将按上次断电时的设置运行。

- 在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行2~3小时；夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行3~5小时，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

控制面板

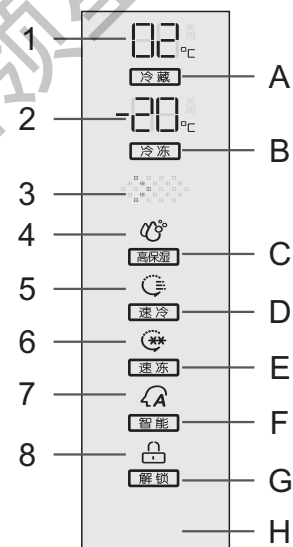

显控板

1. 操作按键

- | | | |
|----------|----------|---------|
| A. 冷藏调温键 | B. 冷冻调温键 | C. 高保湿键 |
| D. 速冷键 | E. 速冻键 | F. 智能键 |
| G. 解锁键 | H. 人体感应区 | |

2. LED显示屏

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1. 冷藏室温度 | 2. 冷冻室温度 | 3. 动态显示区域 |
| 4. 高保湿模式 | 5. 速冷模式 | 6. 速冻模式 |
| 7. 智能模式 | 8. 解锁/锁定图标 | |

功能介绍

3. 显示屏显示

每次上电后3秒内显示屏全显，同时响开机铃声；3秒后以锁定状态进入正常运行模式，显示屏正常显示。

当使用手机APP对冰箱的功能和模式进行控制时，显示板处于点亮状态，并优先显示APP端设置的模式状态，并伴有蜂鸣器提示声音。

显示控制：正常情况下，无开门动作、无按键操作30秒后显示锁定，锁定状态人体离开30s后显示屏熄灭；显示熄灭状态，如果人体靠近整机显示界面人体感应区30cm左右，人体感应功能开启，此时仅动画显示区域有显示，人体感应持续1秒之后，显示屏点亮，处于锁定状态。

在显示屏未点亮时，有按键操作则显示屏正常点亮；有“故障代码”可见“类故障发生时，显示屏点亮，30秒后显示屏熄灭(如果门开着显示板一直亮，直至门关闭30秒后，且人体离开，显示屏熄灭)；动画效果：有人体感应或显示屏亮时，动画效果点亮；锁定状态人体离开30秒后显示屏熄灭，动画效果关闭。

4. 锁定和解锁

在非锁定状态下，持续按住解锁键（按键G）2秒或无按键操作30秒钟后，进入锁定状态。

在锁定状态下，持续按住解锁键（按键G）2秒钟，退出锁定状态。

除了开门报警和故障报警声可在锁定状态用按键操作解除报警之外，以下各项按键操作均须在非锁定状态下有效。如在锁定状态下操作，蜂鸣误操作声予以提示。

5. 冷藏室温度设定、冷藏关闭、冷藏开启及速冷功能设定

冷藏室温度设定：

按冷藏键（按键A）可以调节冷藏室温度，每按冷藏键（按键A）一次，温度下降1°C；温度达到02°C后再按冷藏键（按键A）一次，冷藏室设定为08°C，设定范围02~08°C；调温后数码管闪烁显示直至锁定，锁定后设定生效。

速冷模式：

按速冷键（按键D），“速冷”图标5点亮/熄灭，以选择/取消速冷功能；锁定后生效。

冷藏室关闭-开启：

冷藏开启状态时，长按冷藏键（按键A）4秒，直到听到三声蜂鸣声，进入冷藏关闭状态。此时冷藏室温度显示区域1显示“-”，冷藏“关闭”字样点亮；

冷藏关闭状态时，长按冷藏键（按键A）4秒，直到听到三声蜂鸣声，退出冷藏关闭状态。冷藏室默认设定温度5°C，进入正常运行模式。

6. 冷冻室温度设定、冷冻关闭、冷冻开启及速冻功能设定

冷冻室温度设定：

按冷冻键（按键B）可以调节冷冻室温度，每按冷冻键（按键B）一次，温度下降1°C；温度达到-24°C后再按冷冻键（按键B）一次，冷冻室设定为-16°C，设定范围-24~-16°C；调温后数码管闪烁显示直至锁定，锁定后设定生效。

速冻模式：

按速冻键（按键E），“速冻”图标6点亮/熄灭，以选择/取消速冻功能；锁定后生效。

冷冻室关闭-开启：

冷冻开启状态时，长按冷冻键（按键B）4秒，直到听到三声蜂鸣声，进入冷冻关闭状态。此时冷冻室温度显示区域2显示“-”，冷冻“关闭”字样点亮；

冷冻关闭状态时，长按冷冻键（按键B）4秒，直到听到三声蜂鸣声，退出冷冻关闭状态。冷冻室默认设定温度-18°C，进入正常运行模式。

7. 高保湿模式

按高保湿键（按键C），“高保湿”图标4点亮/熄灭，以选择/取消高保湿模式。

8. 智能模式

按智能键（按键F），“智能”图标7点亮/熄灭，以选择/取消智能模式。



在冷藏、冷冻室关闭时，各间室的照明灯正常运行。

9. 开门提示及开门报警

当冷藏门或冷冻门打开时响开门音乐铃声；若开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏门或冷冻门关。


开门报警时，按任意键可取消蜂鸣器报警。

10. 故障提示

有故障发生时，所有故障代码都在相应显示区域循环显示。

故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障
E2	冷冻室温度传感器故障
E3	变温室温度传感器故障
E4	冷藏化霜温度传感器故障
E5	冷冻化霜温度传感器故障
E6	通讯故障
E7	环境温度故障

内置变温室显控板

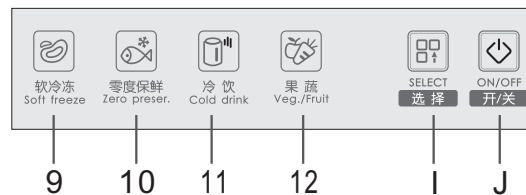

1. 操作按键

I. 变温室选择键（SELECT键）

J. 变温室开关键（ON/OFF键）

2. 显示图标

9. 软冷冻模式

10. 零度保鲜模式

11. 冷饮模式

12. 果蔬模式

3. 变温室模式设定、变温关闭及变温开启

仅当冷藏室门开启且变温室处于非关闭状态，变温室操作界面点亮，变温按键方可有效操作，按键停止操作5秒后设定值确认，冷藏门关闭后变温板显示熄灭。

变温室模式设定：

按变温选择键（按键I）可以循环选择变温室模式，依次为软冷冻、零度保鲜、冷饮、果蔬，模式图标对应显示/熄灭。

变温室关闭-开启：冷冻室关闭时，变温室功能自动关闭，无法使用；建议在冷藏或冷冻任意间室单独关闭时，持续按I不易使用变温室。

11. 选择关闭功能时，变温室关闭，所有图标熄灭。

智能冰箱APP软件安装与应用

简介

- 本说明书主要描述了美的冰箱App软件的安装说明和操作使用方法。App应用软件主要实现对冰箱进行远程控制及冰箱各温室温度和模式查询等功能。

安装说明

安装必备

操作系统

iOS版本：iOS4以上

Android版本：Android 2.3.6以上

剩余存储：20M以上

下载和安装

App软件具有以下几种安装方式。

1) 二维码扫描安装

使用智能设备的二维码扫码软件扫描二维码图片(二维码图片可以来自官方网站, 家电卖场宣传单等), 扫码后会自动跳转到相应网站进行下载安装。

2) 应用商店安装

iOS版本：打开苹果AppStore应用商店, 在搜索框中输入“美的智慧家居”, 在搜索的结果中, 点击下载安装。

Android版本：Android版本可以在多个应用商店下载安装, 如安卓市场, 安智市场, 百度手机助手, 91助手, 360手机助手等(以最后APP上传的应用商店为准)。在搜索框中输入“美的智慧家居”, 在搜索的结果中, 点击下载安装。

用户注册和家电配置

● 用户注册

确认手机连接无线网络或者运营商网络, 打开APP软件, 进入用户注册界面:



1、点击页面右下角“注册”



2、填写昵称、邮箱、密码



3、点击注册



4、注册完成后, 自动登录APP, 跳转到创建美的家庭页面

创建美的家庭

确认手机连接家庭无线网络, 用户登录APP后, 首先跳转到创建美的家庭页面



1、登陆成功后, 若无美的家庭, 则点击“创建美的家庭”



2、输入家庭名称后, 点击“创建美的家庭”



3. 创建美的家庭“智慧家居的家”成功。

加入美的家庭



1、如果已有美的家庭，则点击“加入美的家庭”



2、输入美的家庭名称，点击“下一步”



3. 点击“申请加入”，则发送请求到输入的某个美的家庭的家庭管理员账号中

家电配置
添加新家电



1、若还未配置家电，点击“添加新家电”首次配置，选择“添加新家电”；



4、此管理员账号收到用户加入家庭申请时，选择“同意”，批准其他人加入家庭



2、勾选需要配置的家电，密码默认为12345678

功能介绍



3、选择家庭内无线网络，并输入密码



4、添加成功后，即可实现对家电的家庭内控制



5、点击步骤4页面上的“激活远程控制”
扫描冰箱机身侧面的二维码，激活成功后即可实现对家电的远程控制。即可使用运营商网络或家庭范围外的无线网络通过APP操作冰箱

6、激活成功，返回APP主页面

添加已配置家电



1、若已配置家电，点击“添加已配置家电”

2、勾选需要添加的家电，点击页面下方的“添加家电”按钮



3、添加成功，返回美的家庭页面
营养管家新增一个冰箱家电。

冰箱功能

主控界面

登陆APP，首页显示冰箱卡片，卡片上显示的温度默认为冷藏室中的温度。分别点击卡片上的冷冻室、变温抽屉、冷藏室可分别进入冰箱的各个舱室进行温度和模式控制。



冷藏室控制

冷藏室控制主要包括冷藏室温度调节、冷藏室模式调节，冷藏室开关设置。

1. 冷藏室温度调节

滑动页面中间的温度波轮，绿色指针指向的温度为最终设置的温度。



2. 冷藏室模式设置

冷藏室有速冷模式、高保湿模式、智能模式三种模式，其中速冷模式与高保湿模式互斥。模式按钮亮显为开启状态，灰显为关闭状态。首次开启时，会有提示说明，勾选不再提示后，再次开启时提示框不再弹出。



3. 冷藏室开关设置

点击页面下方的“关闭冷藏室”按钮，即可关闭冷藏室功能，此时页面灰显，温度显示为--



冷冻室控制

冷冻室控制主要包括冷冻室温度调节、冷冻室模式设置、冷冻室开关控制。

1. 冷冻室温度调节

滑动页面中间的温度波轮，绿色指针指向的温度为最终设置的温度。



2. 冷冻室模式设置

冷冻室有速冻模式和智能模式，速冻模式和智能模式互斥。模式按钮亮显为开启状态，灰显为关闭状态。首次开启时，会有提示说明，勾选不再提示后，再次开启时提示框不再弹出。



3. 冷冻室开关设置

点击页面下方的“关闭冷冻室”按钮，关闭冷冻室功能，同时，变温抽屉为不可用状态，此时页面灰显，温度显示为--。冷冻室功能再次开启后，才能操作变温抽屉



变温室控制

变温室控制主要包括变温室工作模式设置和变温室开关设置

1. 变温室模式设置

变温室可设置的模式有：软冷冻模式、零度保鲜模式、冷饮模式、果蔬模式。模式按钮亮显为开启状态，灰显为关闭状态。首次开启时，会有提示说明，勾选不再提示后，再次开启时提示框不再弹出。



2. 变温室开关设置

点击页面下方的“关闭变温抽屉”按钮，关闭变温抽屉功能，此时页面灰显，当前温度显示为--，只有开启变温抽屉按钮可用。



其他功能


1. 重命名或删除家电

在家电详情页面（添加新家电的第四步），点击页面右上角的“编辑”按钮，可进行删除和重命名家电



2. 修改密码、昵称和邮箱

点击主页面左上角的弹出按钮，选择【应用设置】→【账号信息】→【密码】进入修改密码页面，即可进行密码修改；选择【应用设置】→【账号信息】→【昵称】可修改昵称；选择【应用设置】→【账号信息】→【邮箱】可修改邮箱。

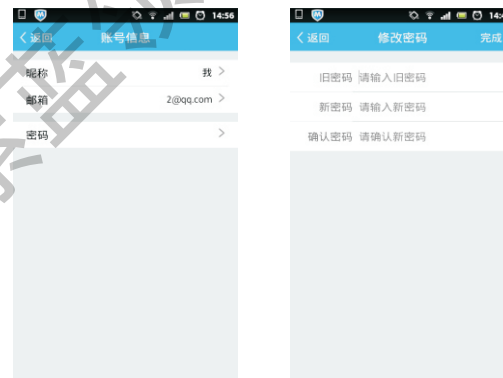

3. 退出登录

点击主页面左上角的弹出按钮，选择【应用设置】，进入应用设置页面，点击红色字体“退出登录”即可退出登录



4. 软件升级

点击主页面左上角的弹出按钮，选择【应用设置】>【软件升级】，进入软件升级页面，即可查看软件升级信息



特殊说明

1. 用户名

用户名作为唯一的称呼和标识，作为远程登录云服务中心控制和查询使用。

2. 登录密码

忘记登录密码后可重新注册用户名再进行绑定。

3. 网络说明

本软件是一个互联网应用软件，会随着网络状况，如带宽、网速、延时等情况而有所影响，也会因冰箱所在的网络情况所影响。

流量说明


本软件为互联网应用软件，所有控制通过互联网进行，使用时会产生流量，请根据实际情况使用



冰箱进行清洁时，请先拔下电源插头。

清洁

- 冰箱背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

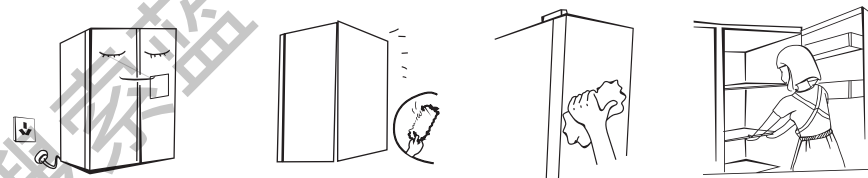

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。




清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。



停止使用时

- 停电时：停电时即使在夏季，食品仍然可以保存几个小时；期间应尽量减少开门次数，不宜再放入新鲜食品。
- 长时间不使用时：应拔下电源，再对冰箱进行清洁，并保持冰箱门敞开，以防止冰箱产生不良气味。

- 移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果菜盒、制冰盒、冷冻室抽屉等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45°。

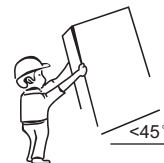

冰箱一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电售后服务部门。

冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 冰箱内部需要清洁
冷藏室食品冻结起来	食物放置是否靠近出风口
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入冰箱 开启冰箱门次数过于频繁
冰箱灯不亮	冰箱是否通电 照明灯是否损坏
冰箱门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 冰箱歪斜
噪声大	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳 冰箱附件是否放在正常位置
变温室不工作	冷冻室是否开启 变温室是否开启

型号	BCD-620WKGDZV
气候类型	3(SN/N/ST)
防触电保护类别	I类
星级标志	★
总有效容积	620L
冷冻室有效容积	249L(含两星级容积48L)
变温室有效容积	20L
冷冻能力	13kg/24h
电源	220V~/50Hz
耗电量	1.12kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	0.63A
除霜额定输入功率	200W
照明灯额定输入功率	10W
重量	138kg
外形尺寸	905X748X1775
冷藏室制冷剂及装入量	R600a,44g
冷冻室制冷剂及装入量	R600a,54g
发泡材料	环戊烷
噪音	41dB(A)

技术参数说明：

- 1、根据国标规定，气候类型为3(ST)时，冰箱使用环境温度为10~38℃，冰箱的容积是根据国家标准。将冷冻室抽屉取出的条件下测得的；
- 2、额定耗电量是根据国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，变温室抽屉设置在“果蔬”档，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 3、噪声是在国家标准规定的半消音室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱运行至少30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装在物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的；
- 4、因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

装箱单

		BCD-620WKGZV
冷冻室		5
		3
		1
		2
		1
	冷冻门托盘	1
冷藏室	冷冻室玻璃搁架	3
	冷冻室金属滑轨搁架	1
	冷冻室抽屉	2
		1
	冷藏室玻璃搁架	4
	冷藏室金属滑轨搁架	2
	果菜盒	1
		1
变温室	储物盒	1
	冷藏门托盘	1
使用说明书		1
门体调节扳手	平台内门	1

微信搜索蓝领星球

获取更多资料