

Casarte

家用电冰箱

BCD-408WDCAU1




使用说明书

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

Casarte

REFINED LIVING

“卡萨帝”是源于意大利灵感的国际高端家电品牌，在意大利语中，“Lacasa”意为“家”，“Arte”意为“艺术”，两者合二为一就是“Casarte”，意为“家的艺术”。秉持“创艺家电，格调生活”的品牌理念，在“汲取精致生活的灵感，缔造永恒的艺术品质”的核心设计语言下，每一件卡萨帝的产品都诠释着家电生活的艺术化。

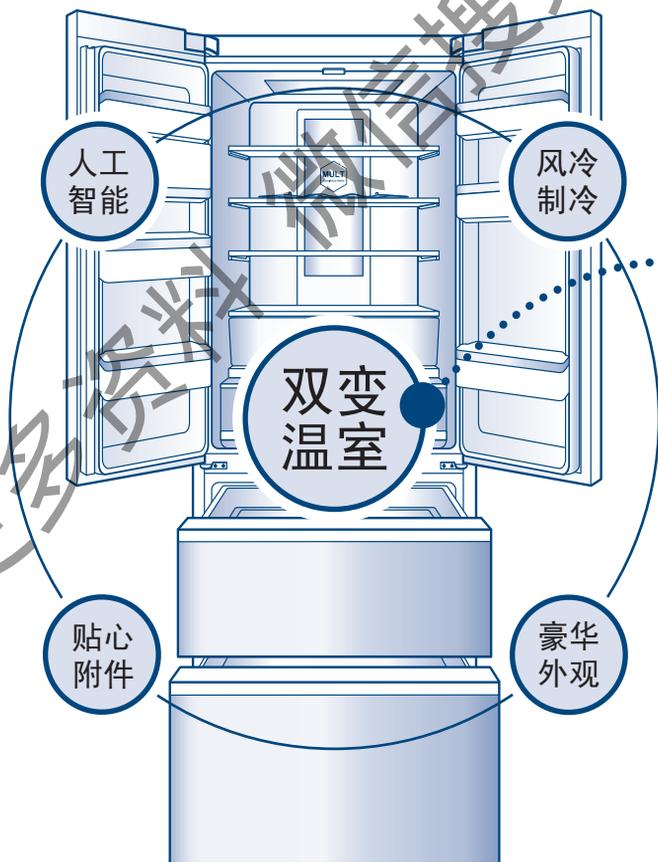

全风冷高效制冷系统

变频压缩机、变频风机组成高效系统，节能、降噪，同时提升制冷效果。

封闭式化霜技术

自动化霜时关闭风道，杜绝热量进入内部，食物温度波动小，保鲜更节能。

人工智能

不需人为调节，冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

双变温 4 温区空间

独立双变温室，精确温控，实现 4 个独立保鲜温区。

隐藏式 LED 显示


触摸时清晰展示工作状态，平时与外观融为一体。

超豪华设计

超大面光源，金属色装饰条，无包边玻璃外观。

贴心附件设计

密封瓶座、翻转搁架、双保湿盒、降噪立梁。

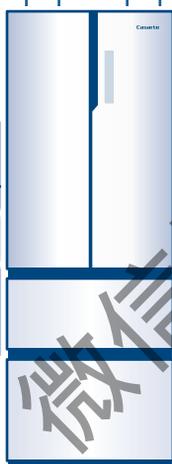

臻藏世界每个角落的新鲜 品味不同纬度的万种风情

TASTE FRESHNESS

全新四门冰箱型号：BCD-408WDCAU1 为家用电冰箱。

请仔细阅读本说明书来帮助您安全、舒适地使用产品。

为了能安全地使用产品，请在使用产品之前务必仔细阅读安全注意事项等内容。

该系列冰箱执行国家标准：

GB/T8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储存箱和无霜食品冷冻箱》

关于本产品的安全注意事项	3
本产品使用前的准备步骤	5
第一次使用本产品的步骤	6
本产品的各部分构件名称	7
本产品的主要功能介绍	8
控制屏	8
1. 初次上电	9
2. 显示屏锁定 / 解锁	9
3. 调节冷藏室温度 (2 ~ 8℃) 和冷藏室开关功能	9
4. 调节变温室温度 (5 ~ -18℃) 和变温室开关功能	10
5. 调节冷冻室温度 (-15 ~ -24℃)	10
6. 智能	11
7. 净化和强效净化	11
8. 速冷功能	12
9. 速冻功能	12
10. 假日功能	13
11. 开门报警	13
12. 断电记忆	13
13. 如需增大储存空间	14
冷藏室的使用方法和注意事项	16
各种食品建议存贮的区间	16
007 多功能变温室的功能与设定方法	17
冷藏食品注意事项	18
冷冻室的使用方法和注意事项	20
冷冻食品注意事项	20
节能使用的注意事项	22
本产品的日常保养与维护	23
冰箱的清洁	23
各部件的拆卸与清洁	24
冰箱的搬运	27
冰箱的停用	27
有疑问? 先看这儿!	28
(若对冰箱有疑问, 请先按本章内容检查处理。)	
保修说明	30
技术数据·装箱单	32
WIFI 模块功能使用说明	33

关于本产品的安全注意事项

尊敬的卡萨帝用户：

您好！感谢您使用卡萨帝产品，为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。



警告

如果操作错误有可能造成用户受到人身伤害



注意

如果操作错误有可能造成物品及财产的损害



必须禁止的行为或操作



必须遵守的行为或操作

电气方面

电源



本系列产品使用交流 220V/50HZ 电源，若电压波动范围较大（超出 187 ~ 242V 的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装 750W 以上的自动稳压器配合使用。

接地



必须使用独立专用插座并进行可靠接地，本冰箱电源线配有三线（接地）插头，与标准的三线（接地）插座匹配。任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。

电源线及插头



电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾！

为了防止电源线的损坏，不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线，将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压电源线。



切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。清洁、维修及更换损坏的照明设备前，必须拔下冰箱的电源插头，以防触电。

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用，必须到厂家指定的维修点更换。

有煤气等易燃气体泄漏时



应立刻关闭气体泄漏的阀门，然后打开门窗，不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。

使用方面

存储

- ❌ 本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- ❗ 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
- ❗ 冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 在开关冰箱门时，应手握门把手进行拉开和关闭。由于门与门之间及冰箱箱体与门之间的间隙很小，请勿将手伸到这些区域内，以防挤伤手指。
- 在开关冰箱门时，勿让小孩靠近，以免碰伤小孩。
- 请勿将瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

放置环境

- ❌ 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。
- 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有 10cm 以上的空间。
- ❗ 不要放置在潮湿或易溅上水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器。也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。
- 不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。
- 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

维护方面

清洁

- ❌ 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿或易溅上水的地方，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- ❗ 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔 5 分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

维修

- ❌ 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
- ❗ 针对儿童的特别注意：
冰箱废弃不用时，请将门体卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门体与搁物架放到合适的位置，以免儿童进入冰箱玩耍发生意外。
避免儿童吊在门体上玩耍，以防门体倾斜或冰箱倾倒造成人身伤害。
请使冰箱远离火源，以防意外。

本产品使用前的准备步骤


① 拆除所有包装组件
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

② 清点随机附件和资料
请按照装箱单内容对照检查箱内物品，如有出入，请咨询销售商店进行查询。

③ 将冰箱放置到满足以下条件的地方：

- 避免潮湿、过冷的环境
- 冰箱周围包括后背应留有 10 cm 以上的空间
- 冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的黑色可调脚：

→ 按顺时针方向旋转，可以提高冰箱高度。
→ 按逆时针方向旋转，可以降低冰箱高度。

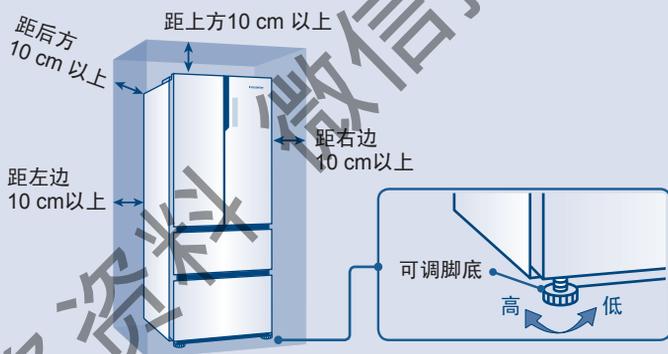

注意 为避免冰箱在使用过程中向前倾倒，请将可调底角调到与地面充分接触，以固定冰箱位置。
切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。

④ 使用前请先进行清洁
(清洁方法请参阅第 23 页“冰箱的清洁”一节)

⑤ 静置
冰箱安放调平、清洁完成后，先不要接通电源。让冰箱静置 5 小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

第一次使用本产品的步骤

1

接通电源

刚接通电源时，温度显示冷藏、变温和冷冻的实际温度。此时，冷藏设定温度为 5℃，变温室设定温度为 0℃，冷冻设定温度为 -18℃，按键处于非锁定状态。

2

本冰箱有断电记忆功能

第一次上电以后的每一次上电，都将按照上次断电时的设置运行。（具体内容请参照第 13 页“断电记忆”）。

3

选择冰箱的工作方式

您可以根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定：

1、智能方式：

在智能方式下，冰箱内部可自动调节至适合保存食品的温度。如无特殊要求，我们建议您采用智能方式。

（具体设定方法，请参阅第 11 页的“智能”）。

2、调节方式：

如果为了保存特定的食品，想手动调节冰箱温度，可通过温度调节键进行温度设定。

（具体设定方法，请参阅第 9 ~ 10 页的“调节冷藏室温度和冷藏室开关功能”，“调节变温室温度和变温室开关功能”，“调节冷冻室温度”）。


4

将食品放入冰箱

经过一段时间通电运转后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。若用户有较多的新鲜食品（如鲜肉）需放入冷冻室，请在放入食品前 12 小时开启“速冻”功能。

本产品的各部分构件名称


冰箱各部分构件名称

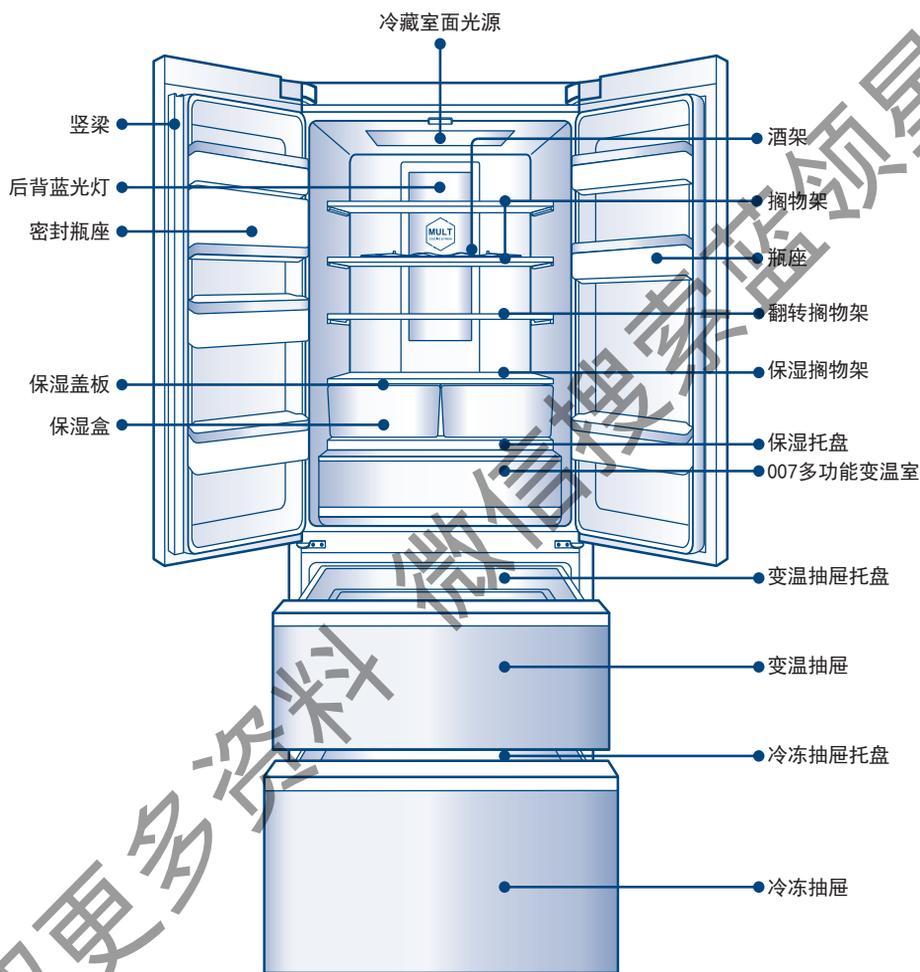

提示：温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食品的多少等。

本产品的主要功能介绍

控制屏

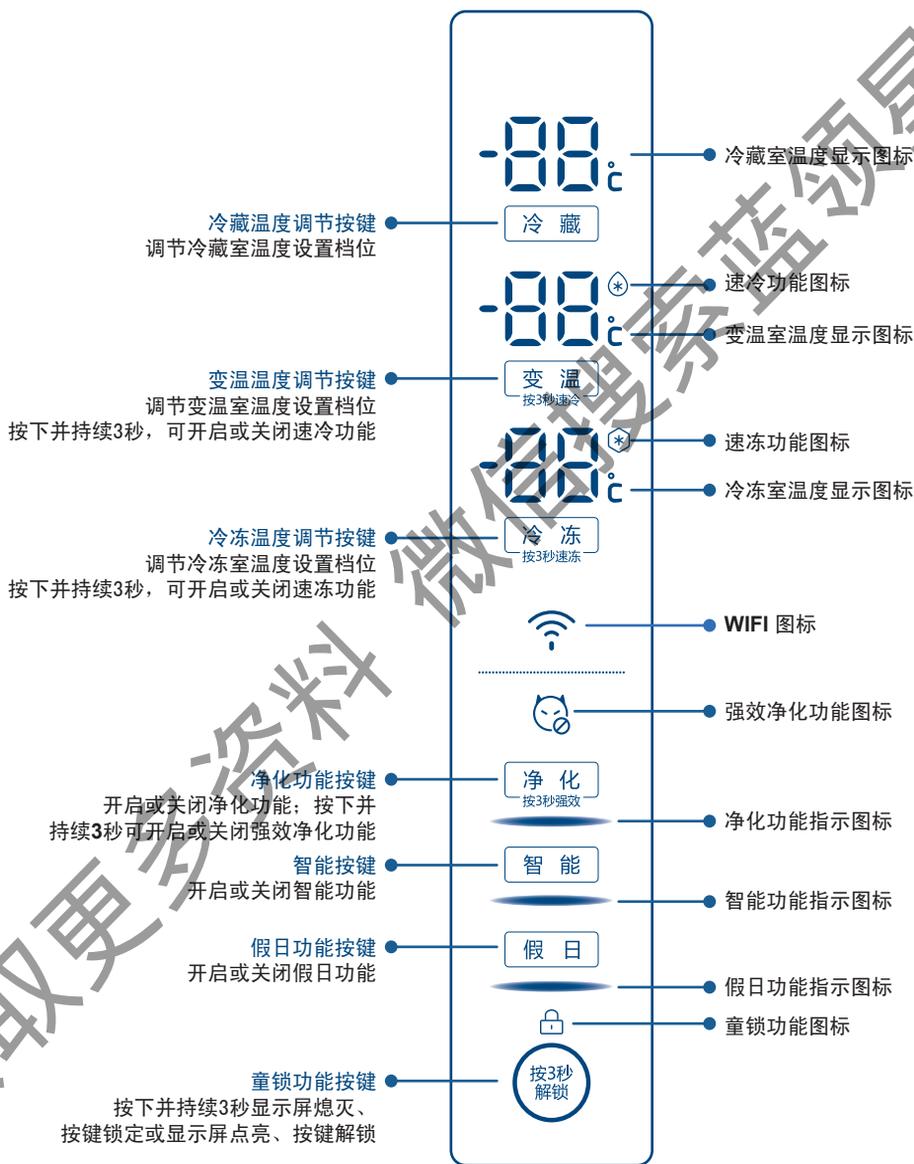

1. 初次上电

冰箱初次连接电源后，显示屏点亮。
冰箱默认为开启智能和净化功能。

2. 显示屏锁定 / 解锁

自动锁定：

任一门关闭且 30 秒内没有按键操作时，显示屏自动熄灭并锁定。
任一门开门时间超过 30 秒时，显示屏自动熄灭并锁定。

手动锁定：

显示屏解锁状态下，按下【童锁功能按键】并持续 3 秒钟，蜂鸣器响一声，【童锁功能图标】点亮，显示屏锁定。无按键操作 10 秒后，显示屏自动熄灭。



解锁：

显示屏熄灭状态下，打开冰箱任一门或触摸显示屏任一键，【童锁功能图标】点亮。此时按下【童锁功能按键】并持续 3 秒钟，蜂鸣器响一声，【童锁功能图标】熄灭，显示屏解锁并点亮。




3. 调节冷藏室温度（2 ~ 8℃）和冷藏室开关功能

1. 显示屏解锁状态下，按一下【冷藏温度调节按键】，蜂鸣器响一声，进入冷藏室温度设置状态。
2. 之后每按一下【冷藏温度调节按键】，蜂鸣器响一声，冷藏室设定档位加 1，冷藏室档位在 2 ~ 8℃ -OF 之间循环。
3. 当冷藏室设置在 OF 档位时，可以实现关闭冷藏室。设置在其他温度档位时，冷藏室开启并制冷。




4. 调节变温室温度（5 ~ -18℃）和变温室开关功能

1. 显示屏解锁状态下，按一下【变温温度调节按键】，蜂鸣器响一声，进入变温室温度设置状态。
2. 之后每按一下【变温温度调节按键】，蜂鸣器响一声，变温室设定档位减 1，变温室档位在 5 ~ -18℃ -OF 之间循环。
3. 当变温室设置在 OF 档位时，可以实现关闭变温室。设置在其他温度档位时，变温室开启并制冷。

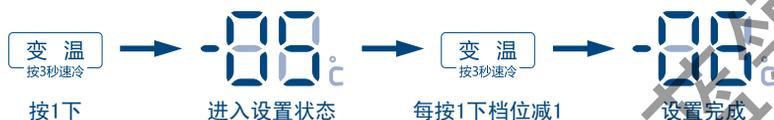

5. 调节冷冻室温度（-15 ~ -24℃）

1. 显示屏解锁状态下，按一下【冷冻温度调节按键】，蜂鸣器响一声，进入冷冻室温度设置状态。
2. 之后每按一下【冷冻温度调节按键】，蜂鸣器响一声，冷冻室设定档位减 1，冷冻室档位在 -15 ~ -24℃ 之间循环。

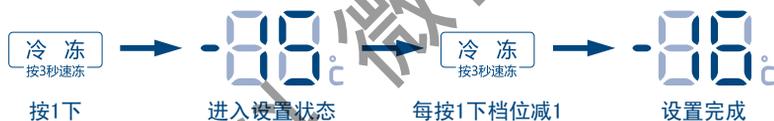

注意 温度设定好以后，若 5 秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度。设定完成后显示设定温度，无按键操作 25 秒后显示实际温度，5 秒后显示屏熄灭。

6. 智能

在环境温度波动较大时，智能功能可以确保冰箱冷藏室和冷冻室自行正常工作。冰箱根据环境温度的变化自动调节冷藏室和冷冻室的温度。

1. 显示屏解锁状态下，按下【智能按键】，蜂鸣器响一声，【智能功能指示图标】点亮，冰箱智能功能开启。
2. 【智能功能指示图标】点亮状态下，按下【智能按键】，蜂鸣器响一声，【智能功能指示图标】熄灭，即冰箱智能功能关闭。



- 智能状态下，不能进行冷藏或冷冻温度调节，若按下【冷藏温度调节按键】或【冷冻温度调节按键】进行温度调节，则【智能功能指示图标】闪烁，以提示不能进行此操作。
- 智能状态下，若设置速冻或假日功能，则【智能功能指示图标】熄灭，智能功能自动退出。

7. 净化和强效净化

净化功能是采用 UV 杀菌除臭技术，将冰箱内部的冷空气进行有效的净化，也可调节为强效净化状态，进入此状态可以快速达到杀菌、保鲜和除臭的效果。

净化：

1. 显示屏解锁状态下，按下【净化功能按键】，蜂鸣器响一声，【净化功能指示图标】点亮，净化功能开启。
2. 【净化功能指示图标】点亮状态下，按下【净化功能按键】，蜂鸣器响一声，【净化功能指示图标】熄灭，即净化功能关闭。



强效净化：

1. 显示屏解锁状态下，按下【净化功能按键】并持续 3 秒钟，蜂鸣器响一声，【强效净化功能图标】点亮，强效净化功能开启。
2. 【强效净化功能图标】点亮状态下，按下【净化功能按键】并持续 3 秒钟，蜂鸣器响一声，【强效净化功能图标】熄灭，即强效净化功能关闭。



8. 速冷功能

速冷功能是为了食物能够迅速达到设定温度，从而有效锁住食物营养成分。

1. 显示屏解锁状态下，按下【变温温度调节按键】并持续3秒钟，蜂鸣器响一声，【速冷功能图标】点亮，变温室速冷功能开启，此状态下冰箱变温室按设定运行。进入速冷功能至少3小时后，自动退出速冷功能。
2. 显示屏解锁状态下，当【速冷功能图标】点亮时，按下【变温温度调节按键】并持续3秒钟，蜂鸣器响一声，【速冷功能图标】熄灭，即变温室速冷功能关闭。



- 速冷状态下，不能进行变温温度调节。若按下【变温温度调节按键】进行温度调节，则【速冷功能图标】闪烁，以提示不能进行此操作。
- 变温设置“OF”时，若设置速冷功能，则变温室温度显示区域显示“OF”并闪烁，以提示不能进行此操作。

9. 速冻功能

速冻功能是为保存冷冻食品的营养而设计，它将食品在最短的时间内冻透。

1. 显示屏解锁状态下，按下【冷冻温度调节按键】并持续3秒钟，蜂鸣器响一声，【速冻功能图标】点亮，速冻功能开启，此状态下冰箱冷冻室按设定运行。进入速冻功能50小时后，自动退出速冻功能。
2. 显示屏解锁状态下，当【速冻功能图标】点亮时，按下【冷冻温度调节按键】并持续3秒钟，蜂鸣器响一声，【速冻功能图标】熄灭，即速冻功能关闭。



- 速冻状态下，不能进行冷冻温度调节。若按下【冷冻温度调节按键】进行温度调节，则【速冻功能图标】闪烁，以提示不能进行此操作。
- 速冻状态下，若设置智能功能，则【速冻功能图标】熄灭，速冻功能自动退出。

10. 假日功能

假日功能开启后，冰箱冷冻室正常运行，冷藏室温度渐变到 17℃。当环境温度低于 17℃时，冷藏室温度与环境温度相近。

1. 显示屏解锁状态下，按下【假日功能按键】，蜂鸣器响一声，【假日功能指示图标】点亮，假日功能开启，此状态下冰箱冷藏室按设定运行。冷藏室温度渐变到 17℃。
2. 【假日功能指示图标】点亮状态下，按下【假日功能按键】，蜂鸣器响一声，【假日功能指示图标】熄灭，即假日功能关闭。



- 假日状态下，不能进行冷藏温度调节。若按下【冷藏温度调节按键】进行温度调节，则【假日功能指示图标】闪烁，以提示不能进行此操作。
- 假日状态下，若设置智能功能，则【假日功能指示图标】熄灭，假日功能自动退出。

11. 开门报警

任一门打开 1 分钟未关，冰箱会发出报警声音，以提示用户。直到该门关闭或者报警时间超过 10 分钟，则停止报警。

12. 断电记忆

断电的瞬时工作状态被记忆，重新上电后仍按断电前的设定工作。

13. 如需增大储存空间


用户可通过拆卸冰箱的部分部件，达到增大冰箱储存空间的目的。

以下为可拆卸部件列表，可拆卸的部件如右图所示。

具体的拆卸方法，请参阅第 24 页“各部件的拆卸与清洁”篇。

编号	部件名称
①	瓶座（左上）
②	密封瓶座
③	瓶座（左中）
④	瓶座（左下）
⑤	瓶座（右上）
⑥	瓶座（右中）
⑦	瓶座（右下）
⑧	普通搁物架
⑨	酒架
⑩	翻转搁物架

编号	部件名称
⑪	保湿搁物架
⑫	保湿盒盖板
⑬	保湿盒（左）
⑭	保湿盒（右）
⑮	保湿盒托盘
⑯	007 多功能变温室
⑰	变温抽屉托盘
⑱	变温抽屉
⑲	冷冻抽屉托盘
⑳	冷冻抽屉

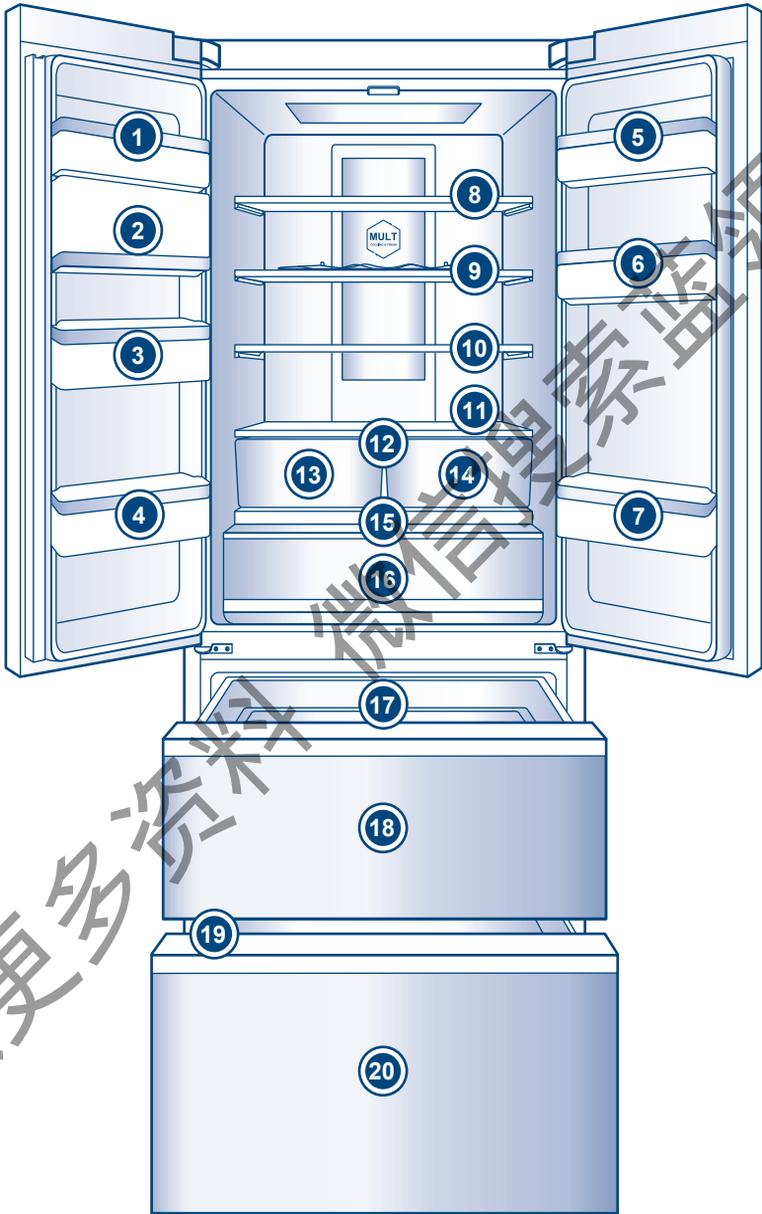

冷藏室的使用方法和注意事项

冷藏室内主要放置短期贮藏或随时要吃的食品。


虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。

⚠ 注意

当冬天环境温度在 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 时，冷藏室温度较低，下部温度在 0°C 左右。这时，蔬菜水果应放置于冷藏室上部，以免冻坏。在关闭冷藏左门体时，要保证竖梁已关闭到位，否则不能关紧门体，长时间会导致箱内温度回升和发出报警。

各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环使得箱内各区域的温度存在差异，因此建议不同食品应放在不同的温度区域。

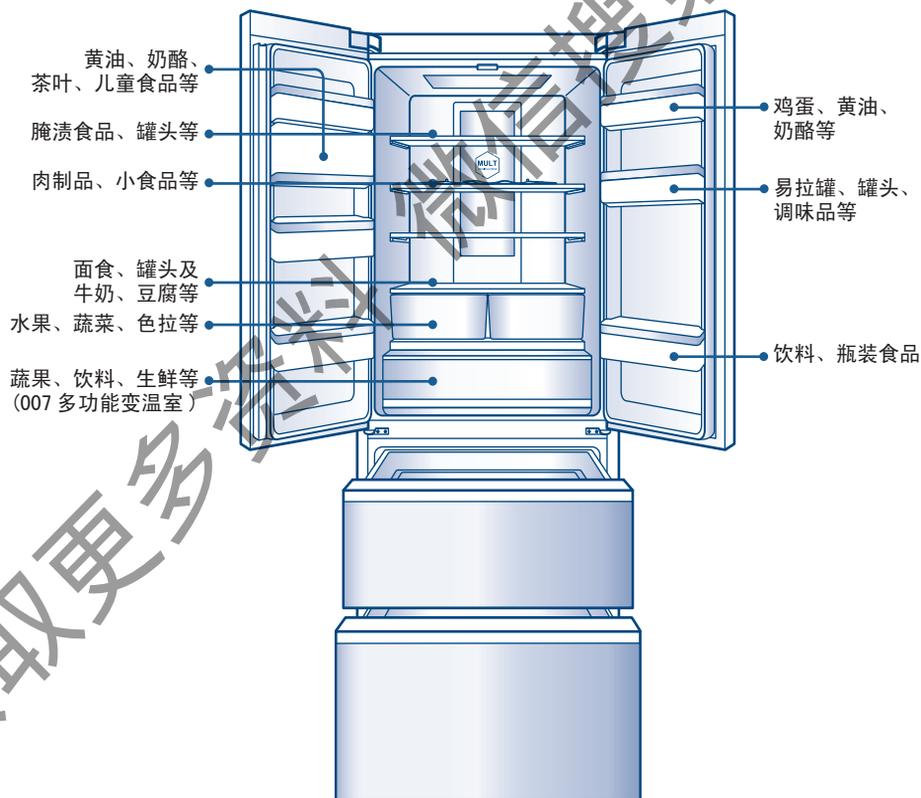

007 多功能变温室的功能与设定方法

007 多功能变温室采用智能控温系统，每次上电后的档位均与断电前相同，您可以根据要储藏的食物类型选择不同的档位，包括果蔬、冰镇、0° 保鲜、软冷冻四个档位。

007 多功能变温室特点：

1. 大容积变温区间，可以储存更多的食物；
2. 四档独立中置变温；
3. 冰镇速度快，可以快速冷却饮品（啤酒、可乐等）；
4. 精确控温，保鲜更长久。



设定方法：

解锁状态下，按下“功能选择”按键，果蔬、冰镇、0° 保鲜、软冷冻图标自左向右依次循环点亮，且图标点亮时，相应的功能开启。

当您选择果蔬档位：可保持水果蔬菜的适宜温度和湿度，保证水果蔬菜更长久新鲜。

当您选择冰镇档位：由于冰镇的功能是可以快速冷却饮品的温度，在短时间内使饮品达到较低的温度，您可以方便快捷的享受冰爽可口的饮品。

当您选择0° 保鲜档位：适合储存生鲜食品。大部分食物在0℃时，可以保鲜，且又不至于冷冻成冰，是储存即食类新鲜食物的最好选择。

当您选择软冷冻档位：适合短期储存的肉类，不需要解冻即可直接切。对于鱼虾海鲜类食品不但能保证储存不变质，更能实现风味保鲜，保留最佳鲜味。


007 多功能变温室储存食物与温度对应表：

功能	果蔬	冰镇	0° 保鲜	软冷冻
适合储存的食物	蔬菜、水果	饮料、啤酒	生鲜食品	短期储存的肉类

注意

1. 请根据您放入的食物，选择适当的档位。如果档位选取不合适，可能会出现水果蔬菜被冻结，或者鱼肉融化的问题。
2. 环境温度较低情况下（10℃以下），不建议使用冰镇功能。

冷藏食品注意事项

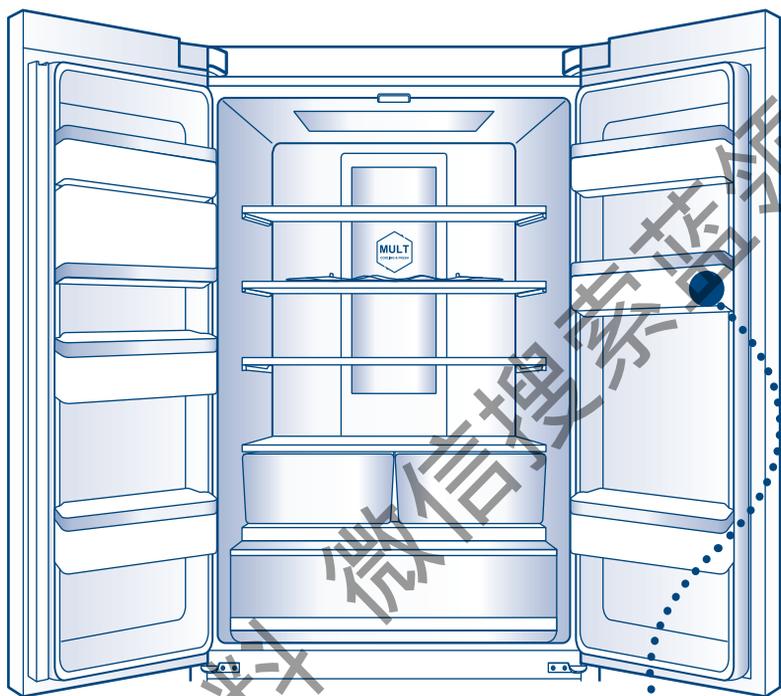

不要直接放入热的食品



热食品放入冰箱前，先冷却至室温。直接放入热的食品不仅会导致冰箱内温度上升，还会对其它食品的新鲜度产生影响。

食品放入冰箱前需清洁



为了保证冰箱内部良好的卫生环境，建议食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。

食品要分类整理冷藏




根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架前方，这样可避免不必要的长时间开门，及因忘记而发生食品过期现象。

- 萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。
- 您可以根据需要，把储蛋盒移到一个合适的位置，并根据蛋量选择合适的蛋盒。
- 将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来帮助冷藏食品，达到节能的效果。
- 茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝等在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏。但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。
- 有些食品如洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。
- 新鲜的蔬菜买回来时最好先将泥土等洗净再放入冰箱，以防止细菌在冰箱内滋生或传染到别的食品。




不要堵住出风口

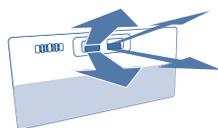


如果冷气被堵住出不来的话，冰箱内的温度降不下来的话，压缩机就会不停的工作，造成电力的浪费。

冰箱内食品不要放得过满

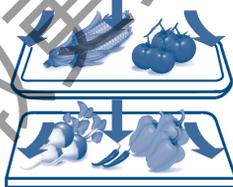


存放的食品应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。

避免食品与内胆接触

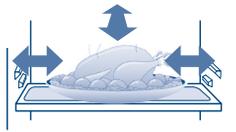

冰箱内存放的食物特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清理干净。

尽量减少开关门的次数

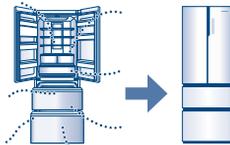

通过减少开关冰箱门的次数、开门时避免敞开角度过大等措施，可以减少冷气的外流损失，达到省电目的。

冷冻室的使用方法和注意事项

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。



警告


请看护好儿童和宠物，不要让他们进入到抽屉内玩耍。以免造成伤害。请不要随便取下冷冻大抽屉的隔板。




注意

不要将储蛋盒当作储冰盒来使用，也不要放在冷冻室里，以免导致储蛋盒破裂。
存放带冰的食品（如冰淇淋等）时，应储放在冷冻室内部。

冷冻食品注意事项

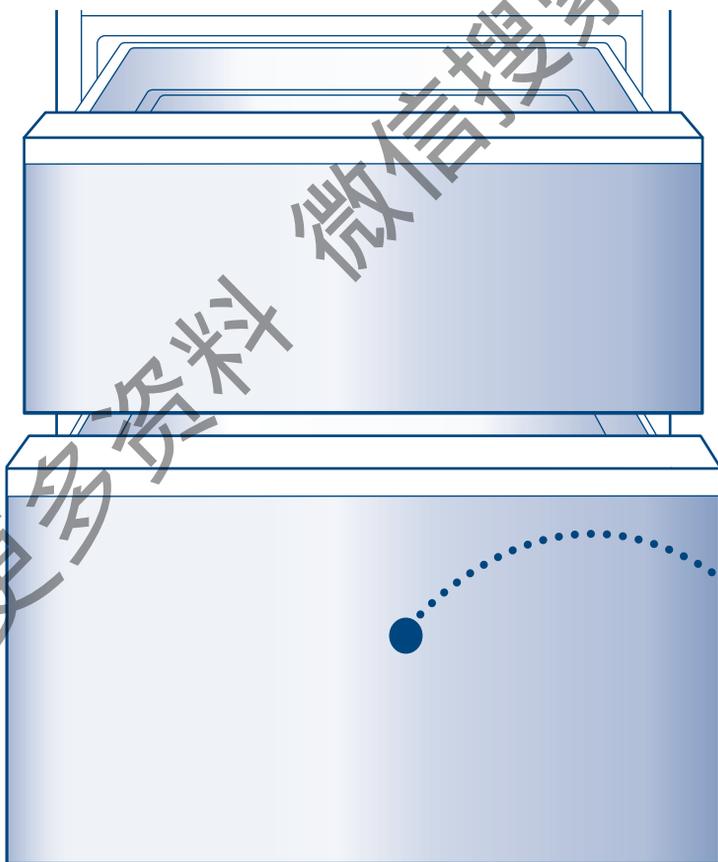

冷冻食品前最好先包装起来

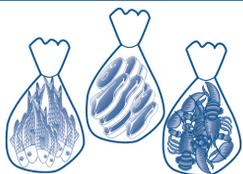


包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和品质下降。

放入的食品量不宜过多



一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值（可参考第32页的“技术数据”内容）。

避免食品的重复冷冻

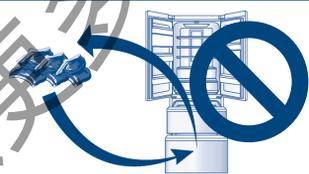


原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品解冻，已解冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。

不能直接放入热的食品



热的食品放入冷冻室前，必须先冷却至室温。

根据食品的贮存期标注日期

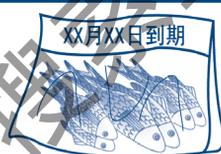

存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

瓶装饮料不能放入冷冻室



请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

将食品分成适当的小份



$\leq 2.5\text{kg}$

这样更容易冻透，可更好地保证其解冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。

节能使用的注意事项

- ▶ 尽可能将冰箱安装在凉爽、通风性好的房间内，远离热源（radiator, cooker, etc.），避免阳光照射。
- ▶ 尽量减少开门的时间和次数。
例如：有规则的储存食物，在取用时可以减少开门的时间。
- ▶ 将食物盖上或包装起来储存。
- ▶ 热的食物或饮品冷却至常温后再放入冰箱内。
- ▶ 需要解冻的食品先放到冷藏室（或变温室），可以用冷冻食品的低温冷却冷藏室（或变温室）的食品。
- ▶ 不要过分的填充冰箱以免阻碍空气的流通性；
- ▶ 冰箱温度的设定，设定温度越低，冰箱能耗越大；在满足食品储藏条件的前提下，尽量设置高的箱内温度。
- ▶ 如若需要较大的变温室使用空间，可以将变温抽屉取出，直接通过变温室冷冻中隔板放置和取出食物。



节能使用的 注意事项

冰箱的清洁

残留在冰箱内的食品会产生不良的气味，因此需要定期对冰箱进行清洁。

清洁时的步骤：

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗剂）来清洁冰箱。
3. 用干布擦净冰箱表面的水。
4. 清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃。
5. 清洁完毕（要继续使用时请接通电源）。

提示：门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。干净的门封胶条可以保证冰箱有好的密封效果，避免消耗不必要的电力。



警告

为了防止漏电事故，清洁时不要用水喷淋冲洗冰箱，请使用干抹布清洁“开关”和“LED灯”等电器件。



注意

为了防止损坏冰箱，请清洁时不要使用以下物质：

1. 酸性或弱酸性的厨房用清洗剂
2. 类似研磨粉等粉状洗涤用品
3. 苯、辛纳水、酒精、各种酸、石油等
4. 硬刷子、研磨性海绵刷等
5. 热开水

冰箱很沉重，当移动冰箱进行清洁和维修时，请保护地面。移动时要保持冰箱直立，不要摇摆移动冰箱，以免损伤地面。

清洁时，请勿用热水来清洁冰冷的玻璃搁物架。防止因温度的急剧变化而导致玻璃破裂，造成人身伤害和财产损失。

请勿直接用湿手触及冷冻室部件表面，防止皮肤粘到冷冻室部件上。也不要直接将手伸到冰箱底部去清理地面，以免伤手。如需清理，请移开冰箱。

各部件的拆卸与清洁


冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。

门瓶座的拆卸与清洗

1. 握住门瓶座的两侧，按方向①往上提起。
2. 按方向②拉出即可。

用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭门瓶座，清洗后按反方向操作即可装上。

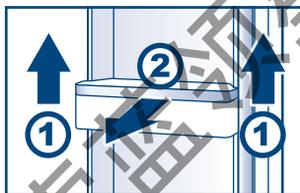

密封瓶座的拆卸与清洗

拆卸方法同门瓶座的拆卸步骤。



1. 握住密封瓶座的两侧，按方向①往上提起。
2. 按方向②拉出即可。



注意

密封瓶座在清洁时密封盒盖的打开角度不能超过 120° ，避免开合角度过大，损坏密封盒。


用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭密封瓶座内部和瓶体，清洗后按反方向操作即可装上。

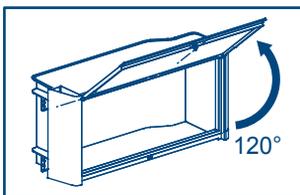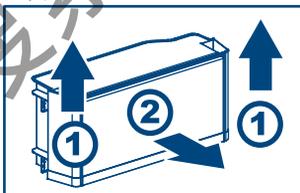

冷藏搁物架的拆卸与清洗


1. 将搁物架前端按方向①往上提起。
2. 按方向②向前上方拉出即可。

用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭搁物架，清洗后按反方向操作即可装上。

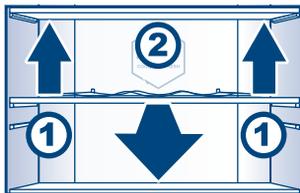

翻转搁物架的使用


1. 将翻转搁物架前端搁物架向上轻微抬起，向前拉伸一下。让前端搁物架滑落到后端搁物架叠槽内。
2. 将前端折叠搁物架向里推进，使得前后搁物架折叠在一起。
3. 将折叠在一起的前后端搁物架，向上翻起。实现增大搁物架间的使用空间。

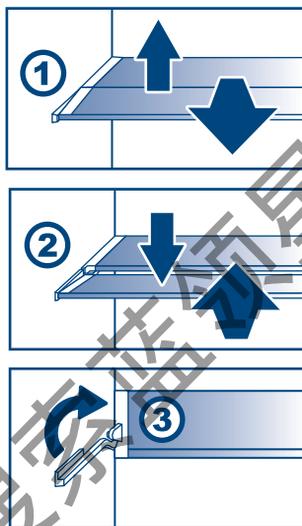

保湿盒的拆卸与清洗

1. 将保湿盒托盘向外拉出。
2. 将保湿盒向上提起，即可取下。


用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭保湿盒，清洗后按反方向操作即可装上。

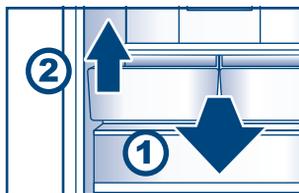

保湿盒盖板的拆卸与清洗

1. 取下保湿盒放到合适的位置后，将保湿搁物架取下。
2. 将保湿盖板向前抽出即可。


用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭保湿盒盖板，清洗后按反方向操作即可装上。

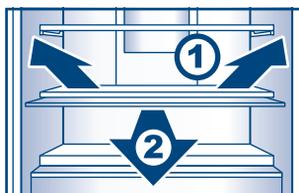

007 多功能变温室的拆卸与清洗

将冷藏 007 多功能变温室的抽屉按方向①取出即可。


用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭 007 多功能变温室，清洗后按反方向操作即可装上。

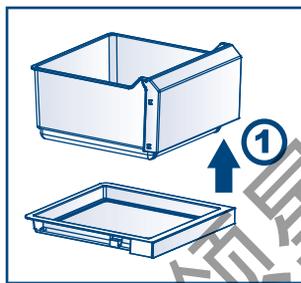

变温抽屉的拆卸与清洗

1. 将变温抽屉门体拉开到最大，取出变温抽屉内的托盘。
2. 将变温抽屉倾斜向上拉出即可。


用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭变温抽屉，清洗后按反方向操作即可装上。

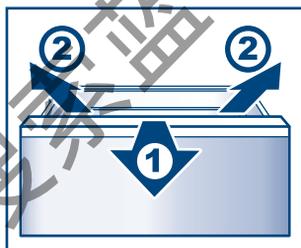

冷冻抽屉的拆卸与清洗

1. 将冷冻抽屉门体拉开到最大，取出冷冻抽屉内的托盘。
2. 将冷冻抽屉倾斜向上拉出即可。

用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来擦拭冷冻抽屉，清洗后按反方向操作即可装上。

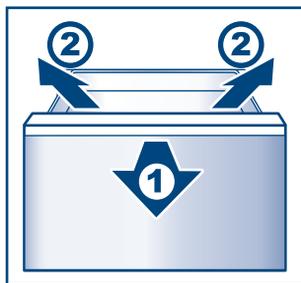

冷藏门体的拆装

冷藏门体的拆装，如需要请联系海尔售后人员。

冷藏室照明灯及其更换

照明灯参数为：DC12V，1×5W

照明灯为 LED 灯，该灯能耗低，寿命长。

如出现故障，请勿自行拆卸。

请及时联系售后人员予以更换。

冰箱的搬运

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 取出冰箱内所有食品。
3. 用胶带固定冷藏室搁物架、变温抽屉及冷冻室抽屉等活动部件。
4. 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。

注意 任何时候都不可以将冰箱放倒。
搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过 45 度（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。



冰箱的停用

停电时的处理

停电后即使是夏季，1-2 个小时之内，将不会影响冰箱内部的温度。

停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。

如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内上部。

注意 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。

注意 拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

警告 器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

外出度假时

若您长时间在外度假，请切断电源后，将食品取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食品残渣产生不良气味。

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 取出冰箱内所有食品。
3. 有必要时，请参阅第 23 页“冰箱的清洁”所述的方法来清洁冰箱。

有疑问？先看这儿！

Q1：冰箱是否在工作？

现象	冰箱内的灯不亮。
原因	a. 电源未接通。 b. LED 灯已损坏。
解决办法	a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。 b. 请联系售后人员上门服务。

现象	冰箱不工作。
原因	a. 电源未接通。 b. 电源电压过低。
解决办法	a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。 b. 请有关电力的专业人员解决电源问题。

Q2：冰箱压缩机工作的时间？

现象	开机时间较长或开停机频繁。
原因	a. 初次使用时，冰箱内温度较高。 b. 环境温度较高或通风不良。 c. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。 d. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。 e. 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。 f. 温度值设定的过低。
解决办法	只要把冰箱门关严，压缩机经过一段时间的运转，等冰箱内的温度达到平衡后，问题就会解决了。不过这段时间的长短，取决于温度设定的高低、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食品的多少等。

Q3：冰箱内部的正常温度？

现象	箱内温度不够低。
原因	a. 温度值设定的过高。 b. 冰箱门未关严或频繁开启冰箱门或开门时间过长。 c. 冰箱受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。 d. 通风不良，有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是这些位置太脏。
解决办法	a. 将冰箱的温度设定值降低。具体调节方法请参阅第 9 页。 b. 将冰箱门关严，等冰箱正常运行一段时间后问题即可解决。 c. 将冰箱换个远离热源的位子放置。 d. 将冰箱换个通风良好的位子放置，或者清洁那些脏的位置，具体清洁方法请参阅第 23 页“冰箱的清洁”部分。

Q4：冰箱外部的水珠？

现象	冰箱外部出现水珠。
原因	此时空气的湿度较大。
解决办法	请用软布擦干即可。

Q5：冰箱内部的水珠？

现象	食品结霜或出现冰晶。
原因	a. 温度值设定的过高。 b. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。 c. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。 d. 食品过分靠近通风孔。
解决办法	将冰箱门关严，不要把食品过分靠近通风口。另外，冷冻包装物内的霜是正常现象，无需担心。

Q6：冰箱内的气味？

现象	冰箱内有异味。
原因	a. 有气味的食品未被密封。 b. 有变坏的食品。 c. 冰箱内部需要清洁。
解决办法	a. 将有气味的食品严密包住。 b. 清理扔掉变坏的食品。 c. 清洁冰箱内部，具体清洁方法请参阅第 23 页。

Q7：冰箱外壳的温度？

现象	冰箱外壳有时候会发热，特别是刚买回来初次插电时。
原因	这不是故障，而是为了防止凝露的设计。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

Q8：冰箱正常工作时的声音？

现象	冰箱启动时发出较大的声音。
原因	由于刚接通电源，冰箱的运行状态还没有稳定。
解决办法	经过一段时间等运行稳定后，声音就会减小。

现象	冰箱在开停机时发出“嗒嗒”声。
原因	这是压缩机在正常工作时会发出的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时发出“啪啪”声。
原因	由于温度的变化，蒸发器和管路由于热胀冷缩而发出的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有轻微吹风声。
原因	冰箱在工作时有风扇在工作。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有流水声。
原因	液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有“滋滋”声或“嗤嗤”声。
原因	在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时噪音大。
原因	a. 地面不平坦，冰箱放置的不够稳固。 b. 冰箱某一部分接触到外界物体或墙壁。
解决办法	a. 将冰箱换个平坦的位子放置并调节稳固。 b. 将接触到冰箱的外界物体移开或将冰箱离开接触物一定距离。

卡萨帝家用电冰箱保修说明

尊敬的卡萨帝用户：

感谢您使用卡萨帝电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费包修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝）免费包修三年。
3. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A]. 不能出示保修说明及发票；
[B]. 发票涂改；
[C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
[E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
5. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6. 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
7. “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过保修期的产品，海尔（集团）服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超保收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的卡萨帝统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

“1 + 5” 成套增值服务

尊敬的卡萨帝用户：

感谢您选择和使用卡萨帝产品。我们承诺您任何卡萨帝产品需要安装或维护时，海尔（集团）将提供 1 + 5 的成套增值服务。

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

- [A]. 安全测电服务： 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- [B]. 讲解指导使用： 指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- [C]. 产品维护保养： 产品安装或维修后。对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- [D]. 一站式营销服务： 如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、确保一条龙服务。
- [E]. 现场清理服务： 服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 399 699 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务 www.haier.cn 服务专区，在线安装、报修。

技术数据

型号	星级标志	气候类型	防触电保护类别	总有效容积	冷冻室有效容积
BCD-408WDCAU1	***	SN•N•ST•T 型	I 类	408L	57L

变温室有效容积	额定电压	额定频率	化霜输入功率	额定耗电量	噪声 (声功率级)
56L	220V~	50Hz	185W	0.89kW·h/24h	36dB(A)

制冷剂	重量	冷冻能力	外形尺寸 (深×宽×高)	电源软缆连接方式
R600a 67g	122kg	10 (kg/24h)	695×708×1900 (mm)	Y

技术数据说明：

1. 根据国际标准，气候类型为 SN•N•ST•T 型时，冰箱使用环境温度为 10 ~ 43℃。冰箱容积是根据国家标准，将变温室抽屉取出的条件下测得的。
2. 技术数据中所标注的额定耗电量是按国家标准，在 25℃ 的环境温度下，冷藏室温度控制在 5℃，变温室温度控制在 -6℃，冷冻室温度控制在 -18℃ 情况下，不开门，稳定运行 24 小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。
3. 技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚 5-10 mm 弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行 30 min。运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面 1 米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。在使用过程中，由于受冰箱装载食品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

本产品因不断研究改进，保留冰箱各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。

数量	名称	使用说明书	冷冻抽屉	变温抽屉	007 多功能变温抽屉	变温托盘	冷冻托盘	保湿盒	搁物架	酒架	翻转搁物架	保湿搁物架	保湿托盘	瓶座	密封瓶座	蛋盒	冰盒
		产品型号															
	BCD-408WDCAU1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	6	1	2	1

智能控制设备

准备工具：

1. 一无线路由器（符合 802.11b/g 协议），记住无线路由器的名称和无线网络密码。
2. 安装好客户端软件的安卓（4.0 版本以上）手机 1 部（建议采用分辨率为 1280×720，否则会影响显示的效果，可能会出现图案变形或显示不全等现象）。

说明：

1. 智能冰箱必须接入无线网络，才可以使用手机客户端软件。
2. 不建议把冰箱连接到公共 WIFI 网络中（如 CMCC），如果连接到公共网络中后，在此网络中的其它用户能够在网络中搜索到您家中的冰箱，不利于保护您的隐私。
3. 冰箱需要放置在能接收无线路由器信号的位置。如果冰箱未与无线路由器连接良好，会出现“冰箱状态未就绪”的提示信息，同时显示板上的 WIFI 图标为熄灭状态。
4. 通过手机客户端可以实现远程控制、故障自动报修和提示、食品管理等功能，更多功能将逐渐更新，请注意更新客户端软件。
5. 使用手机客户端可以调节冰箱运行状态，调整前请仔细阅读提示信息，避免误操作导致冰箱内食物变质。
6. 本产品因不断更新改进，保留说明书中内容变更权利，具体更改内容将以网站和手机端为准。

软件的下载及安装

1. 通过以下途径下载智能云家电手机客户端软件：
使用手机扫描下图二维码或在浏览器中输入下载链接：
<http://uhome.haier.net/download/app/fridge>。
进入下载界面。
2. 下载完成后安装。
注：为节省流量，建议您连接 WIFI 网络下载。



软件的安装、注册及登录

1. 下载客户端软件并安装到手机上，确保手机已连接网络。
2. 打开 APP，点击“注册”按钮，进入注册页面。
3. 通过手机注册，输入手机号和密码，点“下一步”。
4. 系统会以短信的形式发送验证码，录入验证码并点击完成，注册成功。

冰箱 WIFI 设备绑定

设备配置：

1. 冰箱通电后，按显示板上童锁功能按键 3 秒，锁定图标点亮，显示板锁定。
2. 在显示板上同时按下“净化”+“智能”3 秒钟后，电脑板蜂鸣响一声。冰箱进入配置状态。
3. 进入配置后，WIFI 图标闪烁，可进入下一步绑定操作。

备注：

1. 配置的操作必须在冰箱上进行。
2. 冰箱绑定成功后，当进行远程控制时，冰箱显示屏会点亮，并显示相应的更改内容。如果发现冰箱显示屏自动点亮且“自动调节”，请与家人确认是否在进行远程控制。
3. 手机端根据具体型号配置各自的界面和功能，最终以手机端实际显示为准。
4. 在绑定设备时，手机需要使用 WIFI 进行连接，确保手机的 WIFI 和冰箱所要连接的 WIFI 为同一设备，否则无法完成绑定。
5. 冰箱 WIFI 设备之前已经绑定成功并且没有删除设备时，APP 会自动跳过绑定环节。



设备绑定：

1. 打开 APP，已注册的用户可直接登录。
2. 自动进入绑定设备界面，点击“添加设备”按钮，进入下一步操作。
3. 点击“下一步”，自动进入“搜索家电”界面。



4. 在搜索家电界面，点击“下一步”进入获取家电所在路由的界面。
5. 选择要绑定的网络（无线路由）并输入密码，点击“确定”，开始搜索网络。



6. 绑定进行中，等待进度条达到 100%，自动显示已搜索到的冰箱。

7. 选择已绑定的冰箱，点击“下一步”，提示“绑定成功”，自动进入智能冰箱控制界面。



获取更多资料 微信搜索蓝领星球

Casarte

REFINED LIVING

微信搜索蓝领星球

获取更多资料

合格证 Certificate of Quality	
检验员:	

海尔集团荣誉出品

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

服务电话：4006 399 699

网址：<http://www.casarte.cn>

在线报修地址：www.haier.cn/service/

版次：2014 年第 1 版
专用号：0060518857