

5 规格、装箱单

技术数据

型号	气候类型	防触电保护类型	有效容积(L)	额定电压(V)	额定频率(Hz)	输入功率(W)	温度范围(°C)	装瓶量	噪声声功率级dB(A)	耗电量(kWh/24h)	制冷剂R600a(g)	电源软缆连接方式	重量(kg)	外形尺寸宽×深×高(mm)
JC-46	N-ST	I	46	220	50	75	5-20	12	38	0.38	18	Y	30	380×540×705

注：• 根据国家标准规定，气候类型为N-ST时，酒柜使用环境温度16°C-38°C

• 技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将酒柜空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后酒柜至少运行30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试酒柜前后左右四个表面1m处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于酒柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

（注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知）

该系列产品执行企业标准：

Q/0212BGC 007-2012

装箱单

型号	使用说明书	酒架	塑料袋	透孔销
JC-46	1	3	1	1


注：本产品因不断研究改进，本公司保留冷柜各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。

Haier

一个世界一个家

海尔酒柜
使用说明书

JC-46

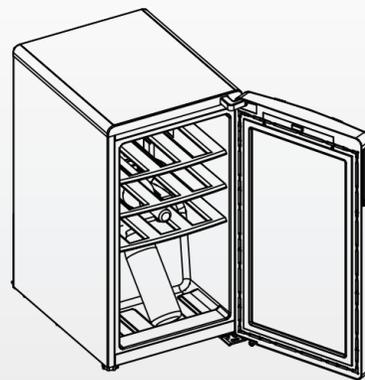

ECO LIFE

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

SMARTER LIFE BETTER PLANET

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务；

- 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客户服务热线4006 999 999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

青岛海尔特种电冰柜有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：4006 999 999

网址：www.haier.com

在线报修地址：http://service.haier.com



版次：2012年第1版

专用号：0070510178

6 保修政策

海尔酒柜保修说明

感谢您使用海尔牌酒柜，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、柜体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费保修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A] 不能出示保修说明及发票；
[B] 发票涂改；
[C] 意外因素和使用不当造成损坏；
[D] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
[E] 超过三包有效期，经修复仍可使用。
- 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及保修说明办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

1 安全警告（使用前请先阅读）



禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



警告

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏。



注意

凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。



本机使用交流 220V/50Hz 电源

如果电压波动范围较大（超过187V~242V），可能造成酒柜无法启动、温控器或压缩机损毁，或者有异常噪声。这时候，需要加装1000W以上的自动稳压器配合使用。



使用三眼插座（接地）

- 在任何情况下，请保证所使用的插座连接了接地线，并且切勿改造电源线和插头。
- 电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。
- 酒柜安装就位后，插头应在容易被够到的地方，以保证发生意外时可以及时拔下酒柜插头。



切勿损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出酒柜的插头。一定要握住插头，然后从插座中拔出。
- 切勿让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 搬运酒柜时，请小心谨慎，将电源线捆扎起来，切勿滚压电源线。



当电源线损坏时

- 当电源线损坏或插头出现磨损时，切勿使用。必须到厂家指定的维修点或由具有专业资格的人员来更换。
- 如果电源线需要加长，加长线的截面面积不得小于0.75mm²。



当有煤气等易燃气体泄漏时

请先关闭气体泄漏的阀门；然后打开门窗、通风排气；切勿插拔酒柜电源插头。



小心冻伤

酒柜开始运行后，切勿用手触摸内胆表面，尤其是手湿的时候，否则，皮肤可能会粘在内胆表面上，造成伤害。



酒柜废弃不用时

请使酒柜远离火源，以防意外。并且请将酒柜门卸掉，以免儿童进入玩耍而发生意外。并将酒柜送到指定处理地点进行处理。



在酒柜附近，切勿存放或使用汽油以及其它易燃物品，以免引起火灾。



酒柜内严禁放入易燃、易爆的危险品以及强腐蚀性的酸、碱等。

•切勿在酒柜储藏室内使用电器。



请注意看护儿童

- 防止儿童进入酒柜内部玩耍。
- 防止儿童将手、脚等伸入酒柜机仓、后背等金属防护部件的各种冲孔、边缘处，以免对身体造成意外伤害。



注意防水

- 切勿用水喷淋、冲洗酒柜，也不要将酒柜放置在潮湿、容易溅到水的地方，更不能向酒柜内充水，以免影响酒柜的电气绝缘性能。甚至可能会导致触电、火灾等意外。



严禁私自改造酒柜

- 严禁私自拆卸、改造酒柜，禁止人为损坏制冷管路。
- 维修酒柜必须由具有专业资格的人员来进行。



以下情况请拔下电源插头

清洁及维修酒柜前，或者当酒柜出现故障或停电时，请拔下酒柜的电源插头，至少保持间隔5分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。




本产品按照国家标准的规定，只适用于储藏葡萄酒，不能用于其它用途，如储存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

2 使用酒柜

各部件说明

JC-46

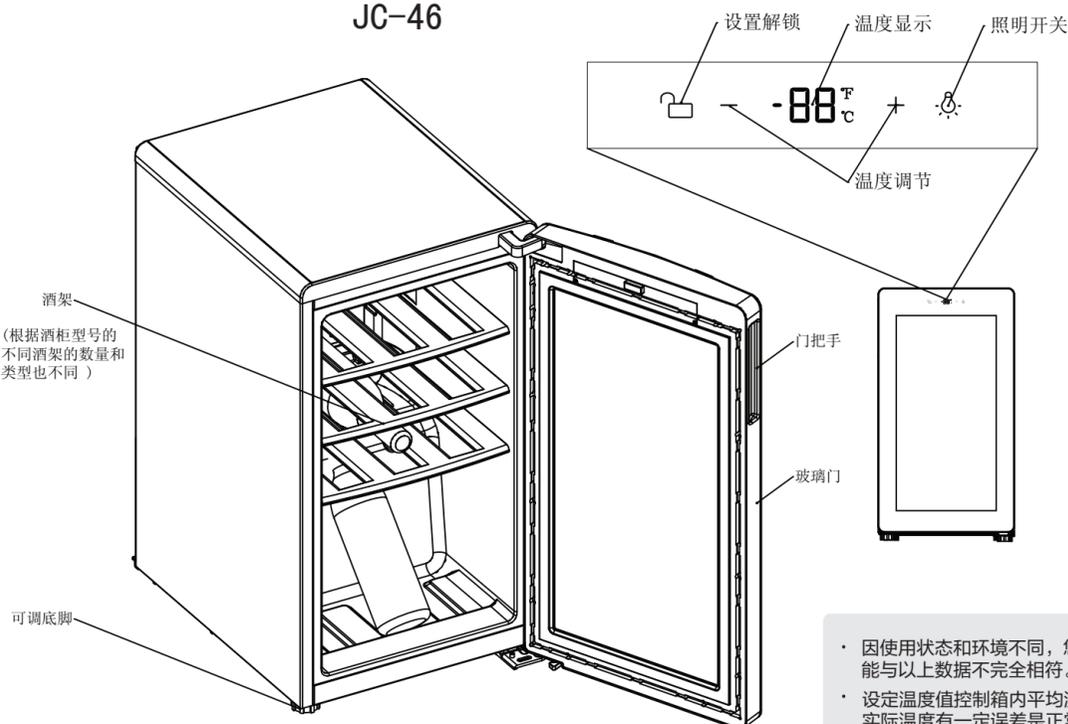

调控运行

温度调节

- ◆ 酒柜显示板温度显示范围为-5℃~50℃或23℉~99℉；酒柜默认储藏温度设置为12℃（54℉），为更好的使用产品，请在初次使用时须自行设定储藏温度；
- ◆ 用户可在5℃~20℃（41℉~68℉）范围内自由设定酒柜箱内温度；
 - 长按“设置解锁”按键3秒，系统进入设定状态，玻璃门温度显示器将会闪烁；点击“温度调节”按键，每按动一次，设定值增加或者减小1℃/℉；
 - 保存并退出：设置完成后，停止任何操作10秒或点击“设置解锁”按键，系统保存并退出设定状态，酒柜按新设定温度运行。此时玻璃门温度显示器显示箱内实际温度。
 - 华氏温度（℉）与摄氏温度（℃）切换：长按“照明开关”按键3秒可进行华氏温度与摄氏温度显示切换；
- ◆ “照明开关”按键可设定照明灯的开/关状态，如需柜内保持照明状态，只需轻轻按动该键，箱内照明灯保持长亮状态，再按一次即可关掉照明。
- ◆ 休眠模式：本产品为节能型产品，提供休眠功能。同时按温度上调键和下调键3秒，进入休眠模式，此时蜂鸣器响一声，温度显示器闪烁5次后熄灭。此模式下产品仍按设定进行正常工作。休眠模式下，任何发光部件均会关闭，温度显示屏停止显示，照明灯强制关闭，“照明开关”失效；退出休眠模式：再次同时按住温度上调键和下调键3秒，即可退出休眠模式，此时蜂鸣器响一声，显示屏上的显示温度闪烁5次。

报警及故障

- ◆ 当箱内温度低于0℃（32℉）时，温度显示器显示“F1”字样，低于-5℃（23℉）时，温度显示器闪烁“L1”字样，同时发出蜂鸣报警声。此时按下“设置解锁”键，可解除蜂鸣报警，但温度显示器仍闪烁“L1”字样，直至箱内温度恢复正常时报警自动解除；
- ◆ 当箱内温度高于50℃（122℉）时，温度显示器闪烁“H1”字样，同时发出蜂鸣报警声。此时按下“设置解锁”键，可解除蜂鸣报警，但温度显示器仍闪烁“H1”字样直至箱内温度恢复正常时报警自动解除；
- ◆ 当温度传感器故障时，温度显示器闪烁“F4”或“E1”字样，同时发出蜂鸣报警声。此时按下“设置解锁”键，可解除蜂鸣报警，但温度显示器仍闪烁“F4”或“E1”字样直至故障解除；
- ◆ 当产品遇到报警或故障时，应及时联系售后服务部门。如短时间内不能排除报警或故障，还应该及时将酒柜内储藏的物品另行存放，以免您的贵重物品发生损坏。

放置

- ⚠ 注意 连接电源前先取下电源插头上的插头护套。请将电源插头插在220V单相三级交流电源插座上。通电后进行试运行，若一个小时有明显降温感觉，表示工作正常，然后将酒类装入柜内储藏。
- ⚠ 警告 酒柜需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将包装泡沫垫块用来垫高酒柜。
- ⚠ 警告 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅得水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 🚫 禁止 不要放置在太冷能够结冰的环境中，也不要放在雨中。
- 🚫 禁止 放置酒柜应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响酒柜的工作性能。
- ⚠ 注意 箱体外侧发热，为正常现象。应放置于通风良好的地方，酒柜周围包括后背应留有10cm以上的空间。

开机

1 清洁酒柜

使用前先对酒柜内部进行清洁，并检查排水管是否畅通。（详细说明请参阅[3. 清洁与保养]→[清洁时]、[化霜时]）。

2 平稳放置30分钟

调节底部平衡底脚，使酒柜平稳放置、清洁完毕后，先不要接通电源，让酒柜静置30分钟以上再接通电源，以确保冷柜正常运转。

3 关闭酒柜门，插上电源线

- 接通电源后，酒柜开始工作。
- 如果酒柜长时间未工作，请检查电源插座和家中的电路是否正常。
- 若半小时后打开酒柜门，内部有明显降温感觉，表示酒柜工作正常。



为了更好的使用本产品，在产品初次使用时应首先进行系统设置。

酒类贮存指导

- 贮存酒类时，应在酒瓶之间保留一定的空隙，有利于冷气循环。
- 酒类放入酒柜前应密封起来，既可防止水分散失，又防止串味。
- 包装食品时只能采用适于冷藏的包装材料，材料必须无毒、无味、不透气、不透水。
- 在贮存酒类时，一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。（可在包装袋上注明储藏的日期，以免过期。）
- 按照直径75mm，高度320mm的酒瓶装入酒柜，酒架每层放3瓶，酒柜底部可斜放3瓶；JC-46的装瓶量是12瓶；

若装瓶的方式及酒瓶的尺寸发生变化，那么以上装瓶数也会发生变化。

3 清洁与保养

清洁时

- 清洁前请务必将电源插头拔掉。
- 清洁酒柜时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。
- 请勿使用有机溶剂、碱性洗涤剂、沸水、洗衣粉或酸等清洁酒柜。

⚠ 注意 清洁时严禁用水冲洗酒柜压缩机仓。清洁后用干布擦拭，以防生锈。

以下物品会损伤酒柜表面




化霜时

- 在资料袋内放有一个透孔销，本产品首次使用时把透孔销放在出水口内。在使用过程中，一定要保证出水口畅通，使化霜水经出水口流至机仓内的接水盒内。遇到异常堵塞时，可以将出水口内的透孔销取出，清理后放回原位。

⚠ 注意 透孔销不能作为清理出水口的工具，只能放在出水口内预防出水口堵塞。

⚠ 警告 除了制造商推荐使用的类型外，不得在酒柜的储藏室使用电器。

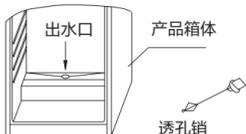

停止使用时

停电时

⚠ 警告 由于断电或其他故障引起酒柜内温度回升，会缩短酒类的贮存期限及降低其饮用品质。

长期停止使用

如果酒柜需要长期停止使用，应拔下电源插头，切断电源，按上述方法进行清洁，并晾干后封存。

⚠ 注意 一般情况下不要停用酒柜，以免影响酒柜使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运酒柜

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出酒柜内所有酒类及其它物品。
- 搬运酒柜时，最大倾斜角度不能超过45°（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。



4 疑问解答

常见问题

噪声过大？	• 请调节底部平衡底脚，保持酒柜放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。 • 请保持酒柜外表没有接触其他物体或墙壁。
酒柜内发出液体流动的声音？	• 这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
酒柜不工作？	• 确保酒柜插头与电源插座连接正常。 • 电源插座通电。 • 家中保险丝良好。 • 压缩机工作有保护模式，压缩机运行间隔为5分钟。
箱壳、内胆角部为什么有轻微的条状凸起？	• 这是因为隐藏在箱体内部的系统管路与箱壳（内胆）紧密贴合，保证散热、制冷效果好，酒柜工作效率高。
门体关不严、冷气泄漏？	• 产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条变硬、变形。处理方法： 1、用吹风机热风烘烤变形处或用热毛巾捂在变形处。 2、门封条变软后关门压紧。
压缩机长时间保持运转？	• 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。 • 如果酒柜内不够冷，请检查： 酒柜门如果没关严或开门次数过多，请将门关严或减少开门次数。一次性放入饮品量不宜过多，同时食品之间应保留一定空隙。 • 如果酒柜内温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较大数字的档位。
酒柜运转时，发出“啪啪”的声音？	• 这是因为酒柜开始、停止使用的过程中，酒柜内的温度突然变化，各种材料由于热胀冷缩的不一致，而产生相互细微的移动引起的。 • 酒柜开始、停止使用的过程中，启动继电器、热保护器等电器部件动作引起的。
酒柜不能很好的制冷？	• 请调节档位。 • 酒柜受到阳光直射或者附近有热源。 • 酒柜内有热的饮品。 • 酒柜内饮品摆放过于拥挤，不利于冷气循环。 • 酒柜门频繁地打开或者没有关好。
酒柜内有异味？	• 新买的酒柜内有发泡剂或塑料的气味，这是正常现象，后续会慢慢挥发。 • 请及时检查柜内有无变质的饮品。 • 有气味的饮品应用塑料袋严密包好。 • 酒柜需定时清洁。
酒柜门体上有凝露？	• 门是否开启太频繁或打开时间较长。 • 柜内温度设定值是否调节的很低。 • 外界环境温度高湿度大的季节易出现此现象，请用干抹布擦干即可。
灯不亮？	• 电源是否接通 • 灯是否损坏 • 产品是否处于休眠模式