


康佳 T5429D

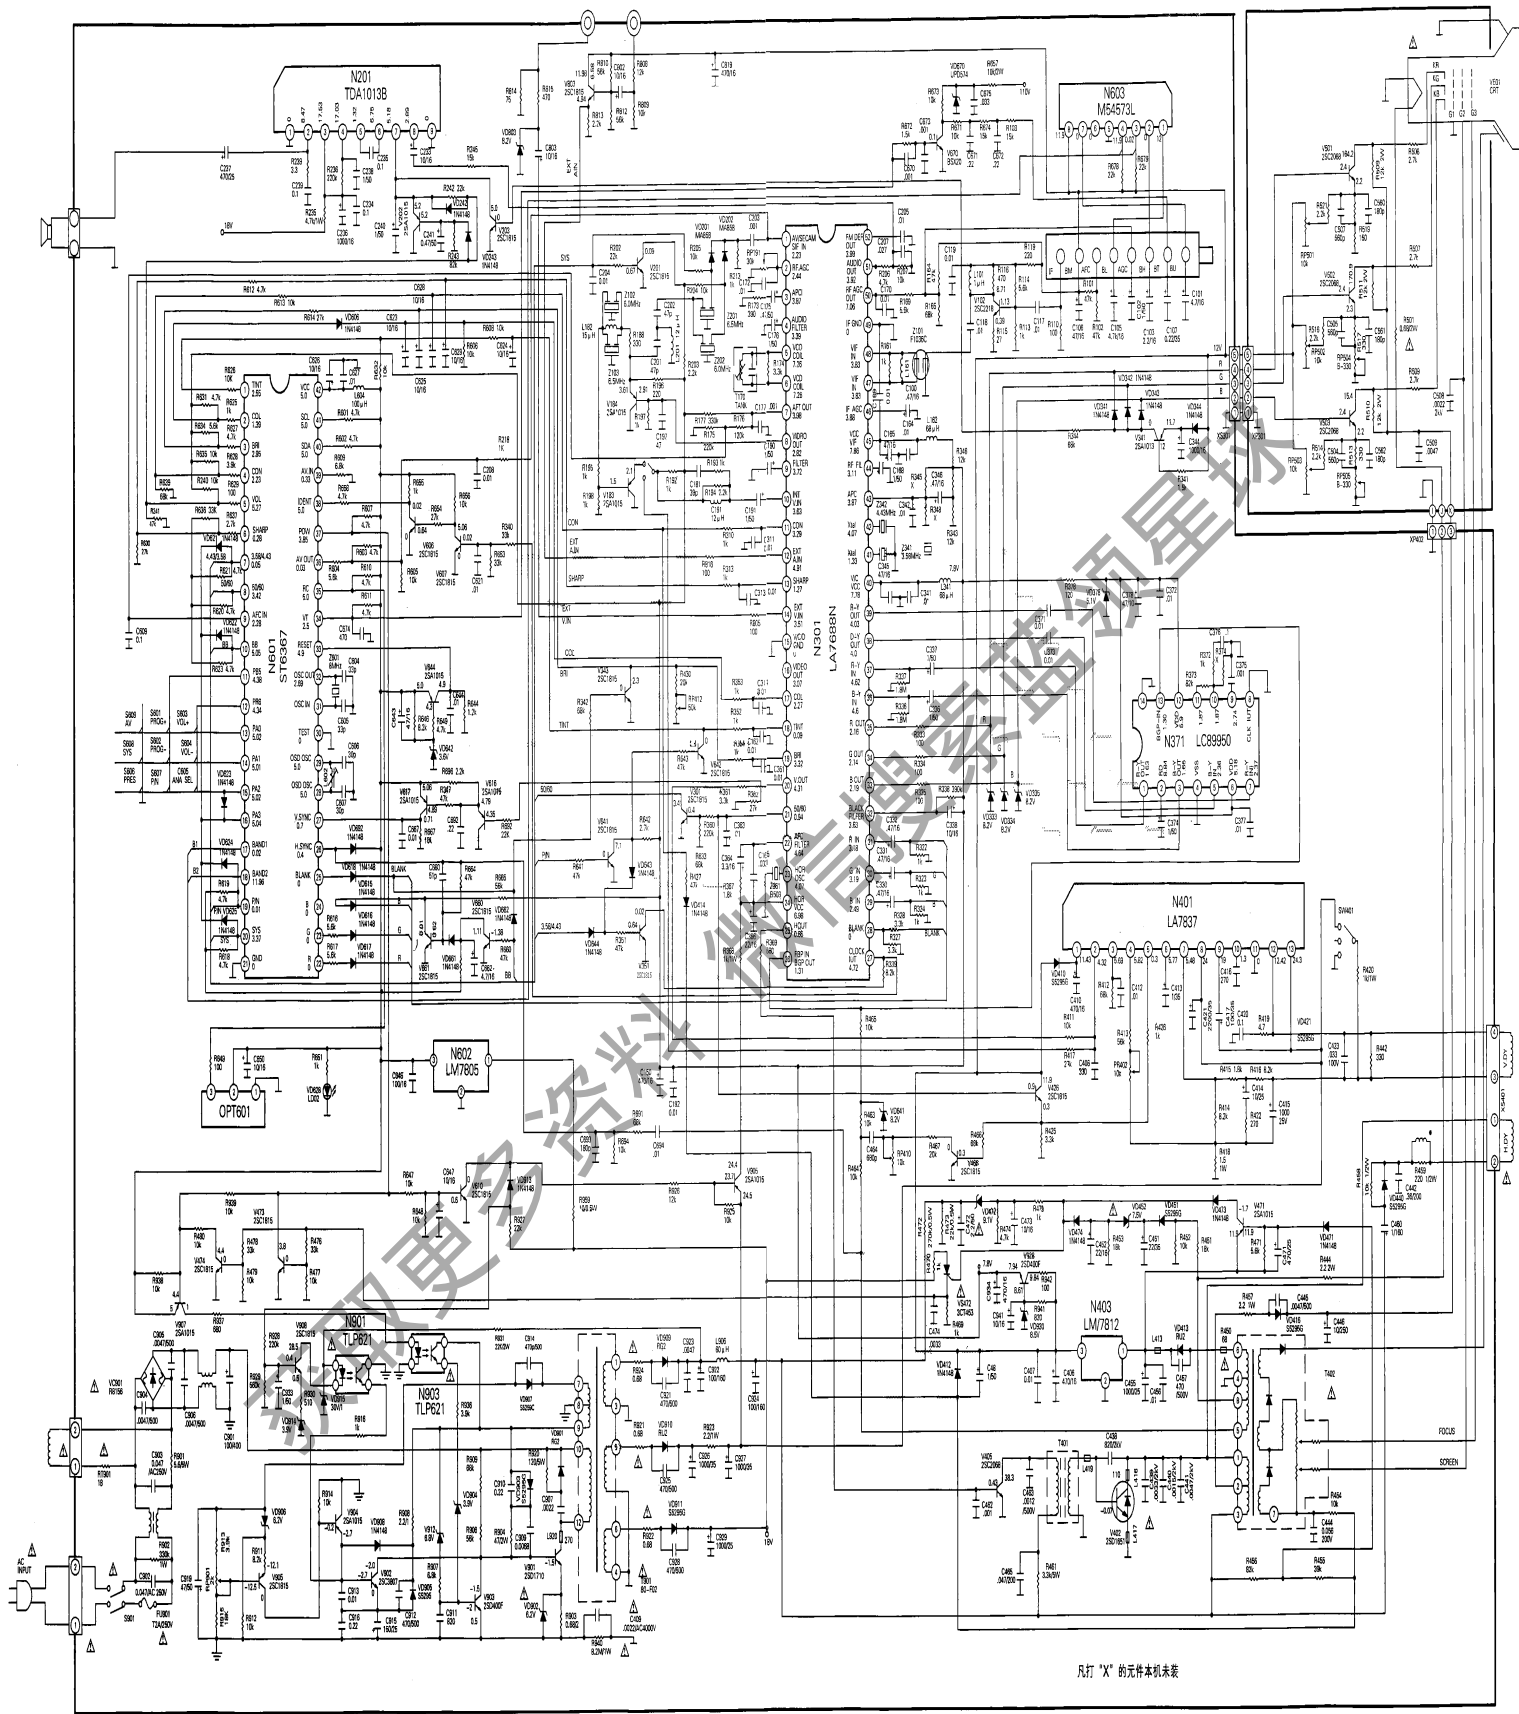

凡打“X”的元件本机未装

1. 用数字万表测所示测量点对机壳地的电压,测量条件如下:
 对比度:最大位置
 亮度:中间位置
 色度:中间位置
 输入信号:900MHz

2. 本原理图如有更改,恕不通知。
 注意:凡有△符号的零部件对安全极为重要,只能换用指定型号。