


注意: 为保证产品安全, 附带△符号的零件是具有安全上的重要性, 所以当替换这些零件时请详细阅读其检修手册上“产品安全上的注意事项”一节, 请小心切勿因检修不当而降低产品的安全性。(线路如有更改恕不另行通知)

21V88/Y12

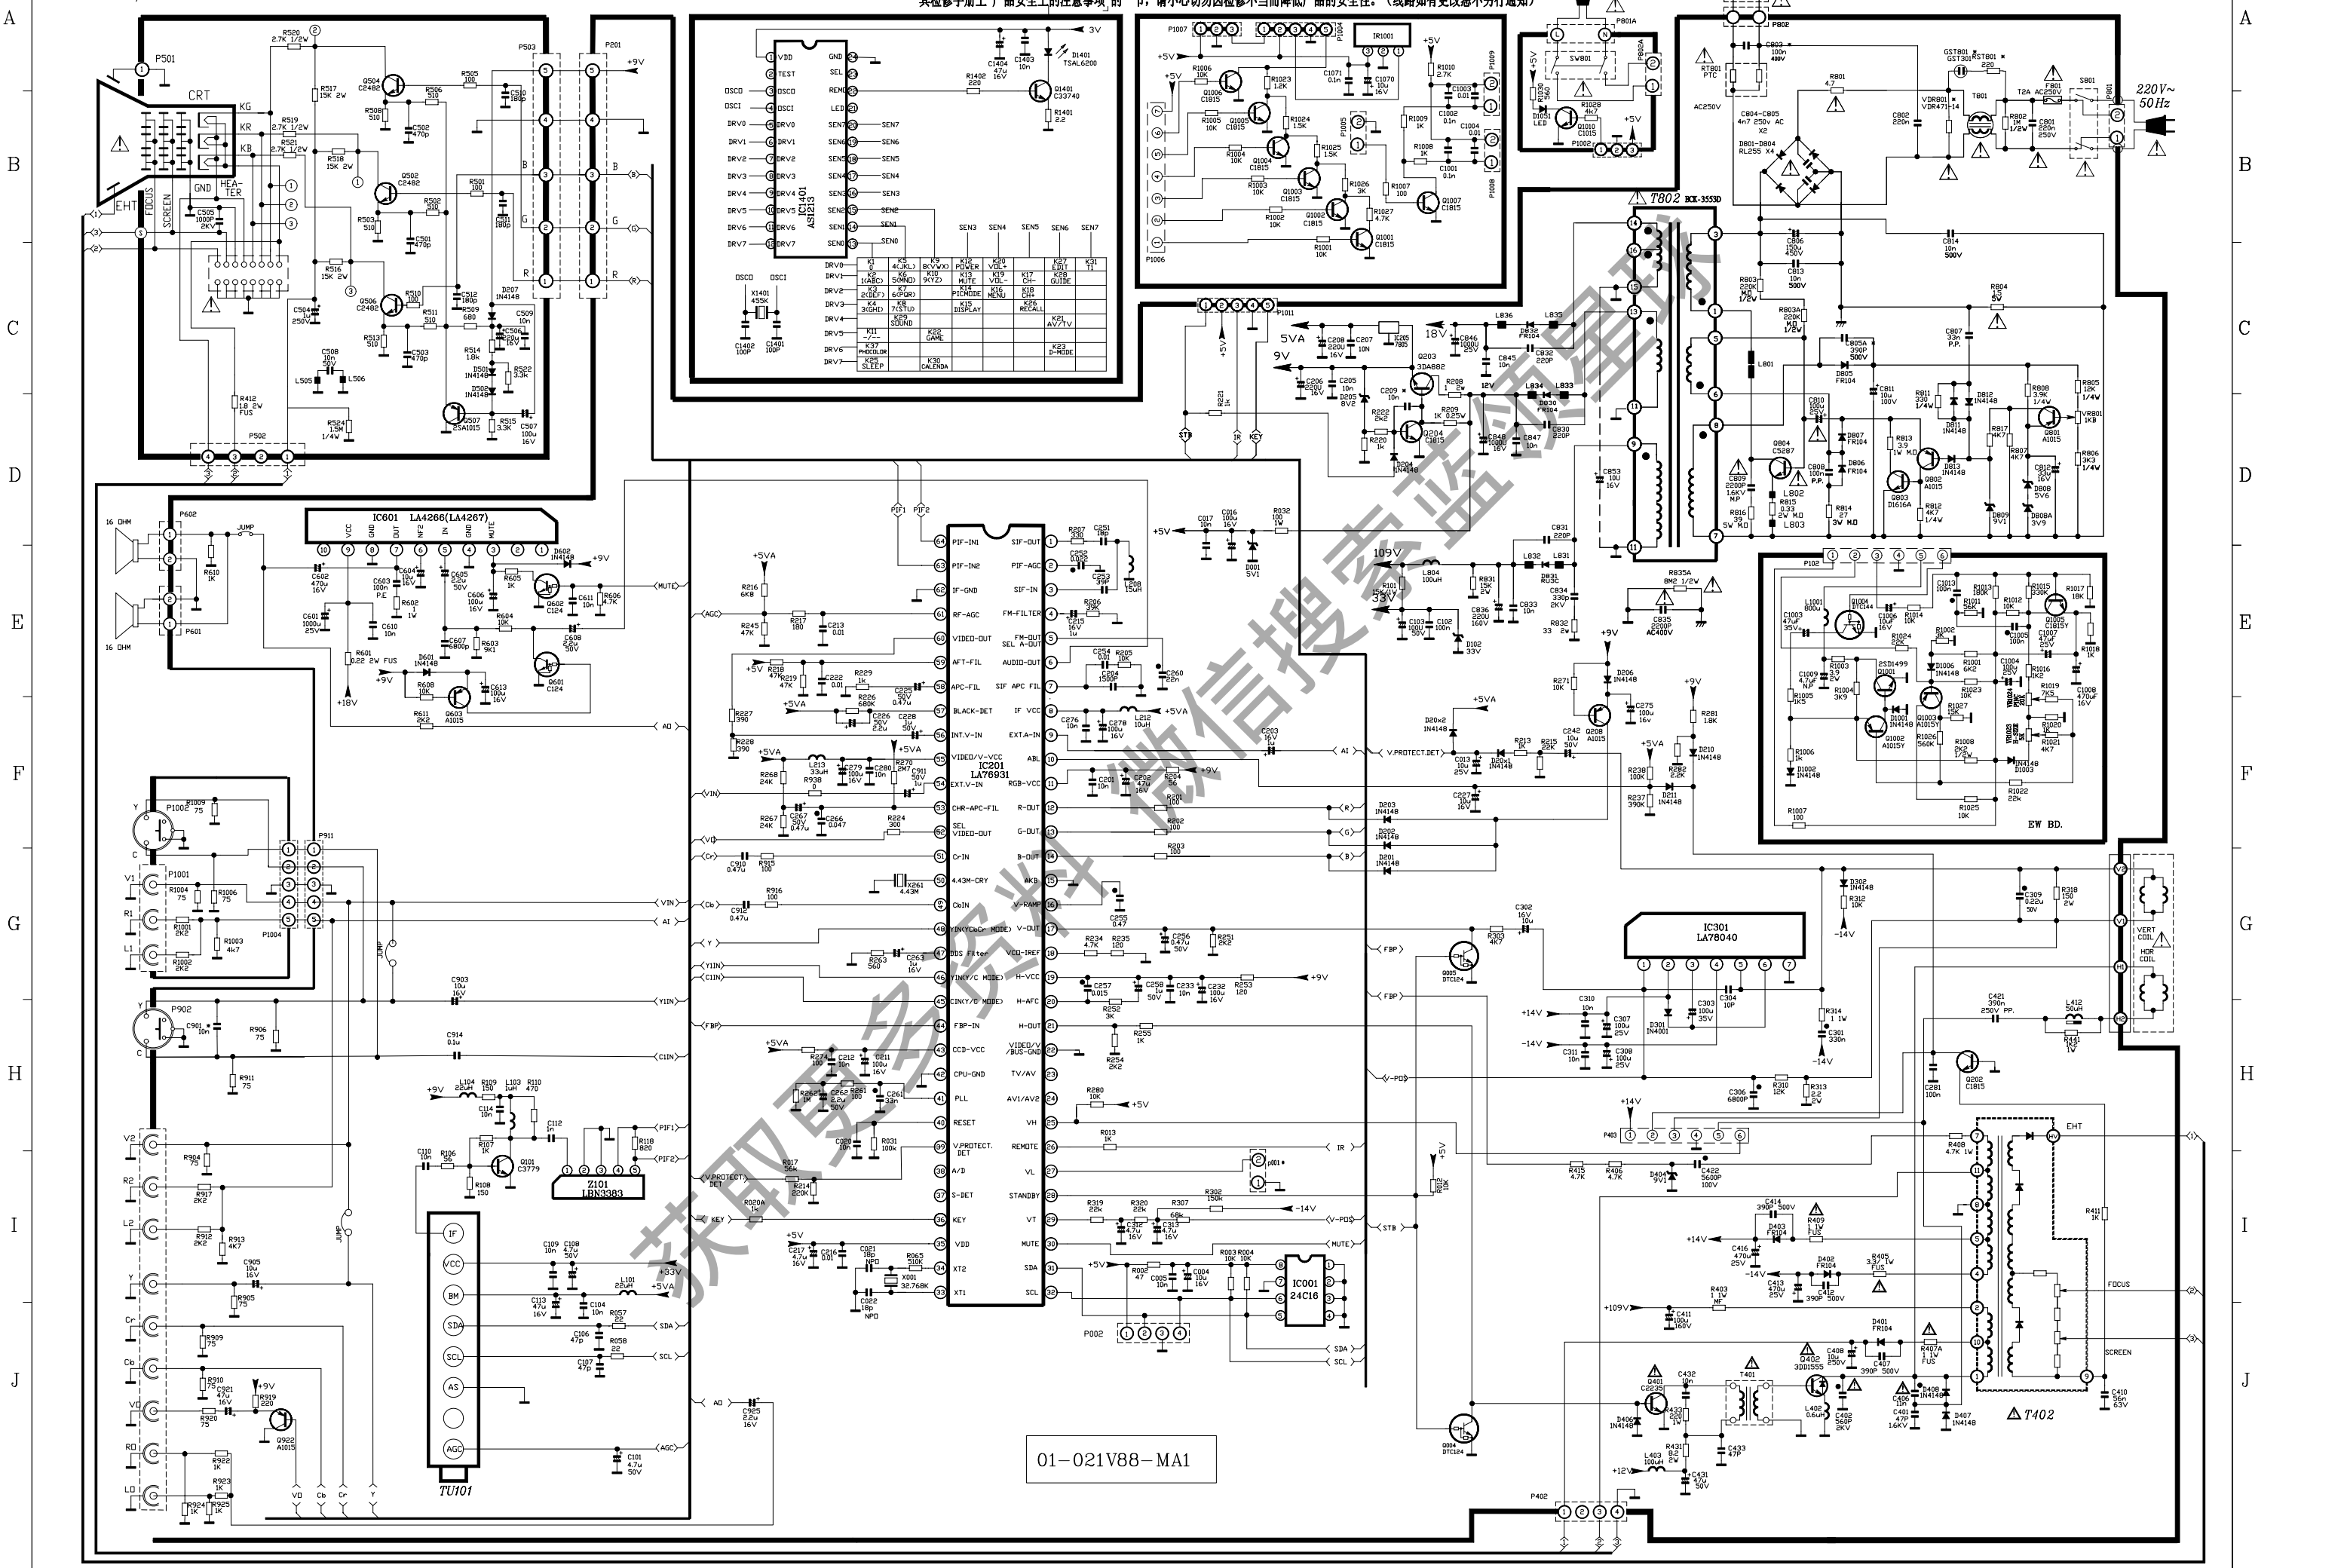

OSC0	OSC1	OSC2	OSC3	OSC4	OSC5	OSC6	OSC7	OSC8	OSC9	OSC10	OSC11	OSC12	OSC13	OSC14	OSC15	OSC16	OSC17	OSC18	OSC19	OSC20	OSC21	OSC22	OSC23	OSC24	OSC25	OSC26	OSC27	OSC28	OSC29	OSC30	OSC31	OSC32	OSC33	OSC34	OSC35	OSC36	OSC37	OSC38	OSC39	OSC40	OSC41	OSC42	OSC43	OSC44	OSC45	OSC46	OSC47	OSC48	OSC49	OSC50	OSC51	OSC52	OSC53	OSC54	OSC55	OSC56	OSC57	OSC58	OSC59	OSC60	OSC61	OSC62	OSC63	OSC64	OSC65	OSC66	OSC67	OSC68	OSC69	OSC70	OSC71	OSC72	OSC73	OSC74	OSC75	OSC76	OSC77	OSC78	OSC79	OSC80	OSC81	OSC82	OSC83	OSC84	OSC85	OSC86	OSC87	OSC88	OSC89	OSC90	OSC91	OSC92	OSC93	OSC94	OSC95	OSC96	OSC97	OSC98	OSC99	OSC100
DRV0	DRV1	DRV2	DRV3	DRV4	DRV5	DRV6	DRV7	DRV8	DRV9	DRV10	DRV11	DRV12	DRV13	DRV14	DRV15	DRV16	DRV17	DRV18	DRV19	DRV20	DRV21	DRV22	DRV23	DRV24	DRV25	DRV26	DRV27	DRV28	DRV29	DRV30	DRV31	DRV32	DRV33	DRV34	DRV35	DRV36	DRV37	DRV38	DRV39	DRV40	DRV41	DRV42	DRV43	DRV44	DRV45	DRV46	DRV47	DRV48	DRV49	DRV50	DRV51	DRV52	DRV53	DRV54	DRV55	DRV56	DRV57	DRV58	DRV59	DRV60	DRV61	DRV62	DRV63	DRV64	DRV65	DRV66	DRV67	DRV68	DRV69	DRV70	DRV71	DRV72	DRV73	DRV74	DRV75	DRV76	DRV77	DRV78	DRV79	DRV80	DRV81	DRV82	DRV83	DRV84	DRV85	DRV86	DRV87	DRV88	DRV89	DRV90	DRV91	DRV92	DRV93	DRV94	DRV95	DRV96	DRV97	DRV98	DRV99	DRV100

01-021V88-MA1