



比亚迪K8组合 仪表检修流程



比亚迪·新能源汽车

绿色公交发展事业部




组合仪表


1、组合仪表的概述

本车配备的组合仪表位于仪表台中间位置。此仪表由组合仪表和其相连的电器组成，按区域分为组合仪表显示屏左边指示区，和组合仪表中央显示屏指示区，组合仪表显示屏右边指示区。

系统方框图

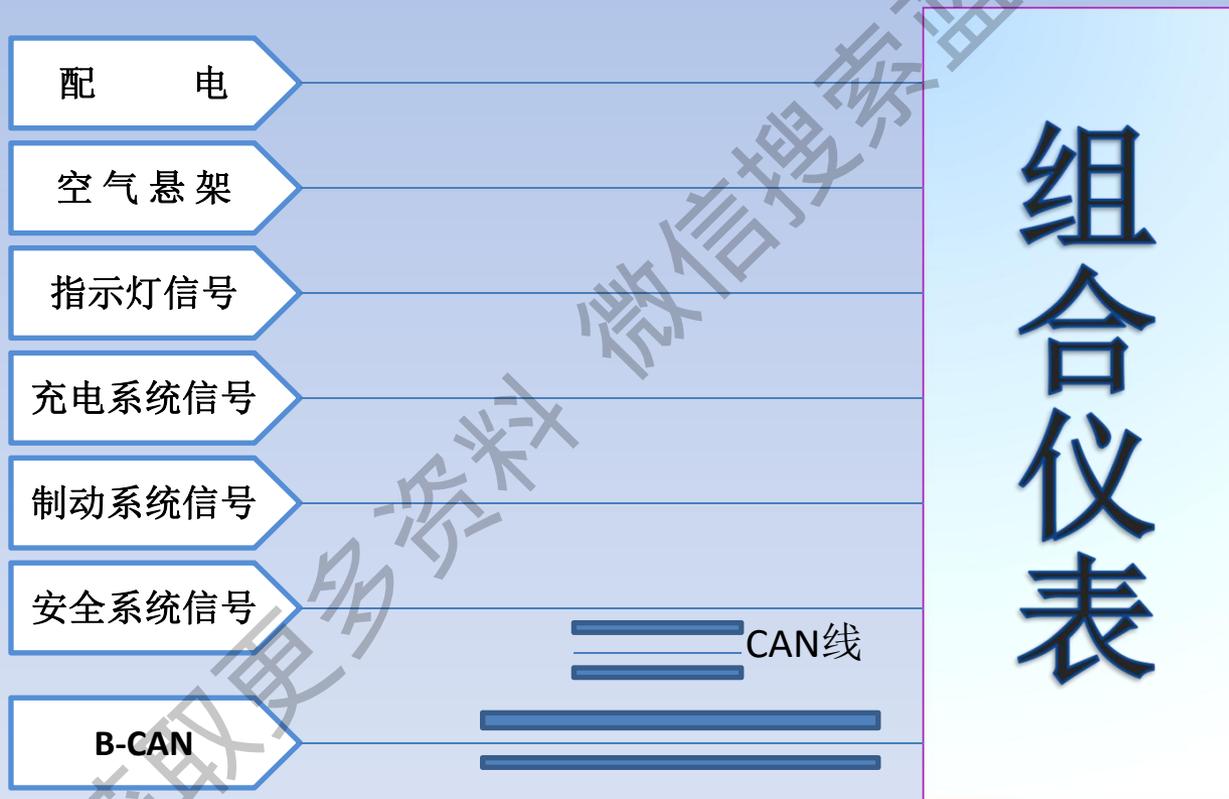


仪表符号含义

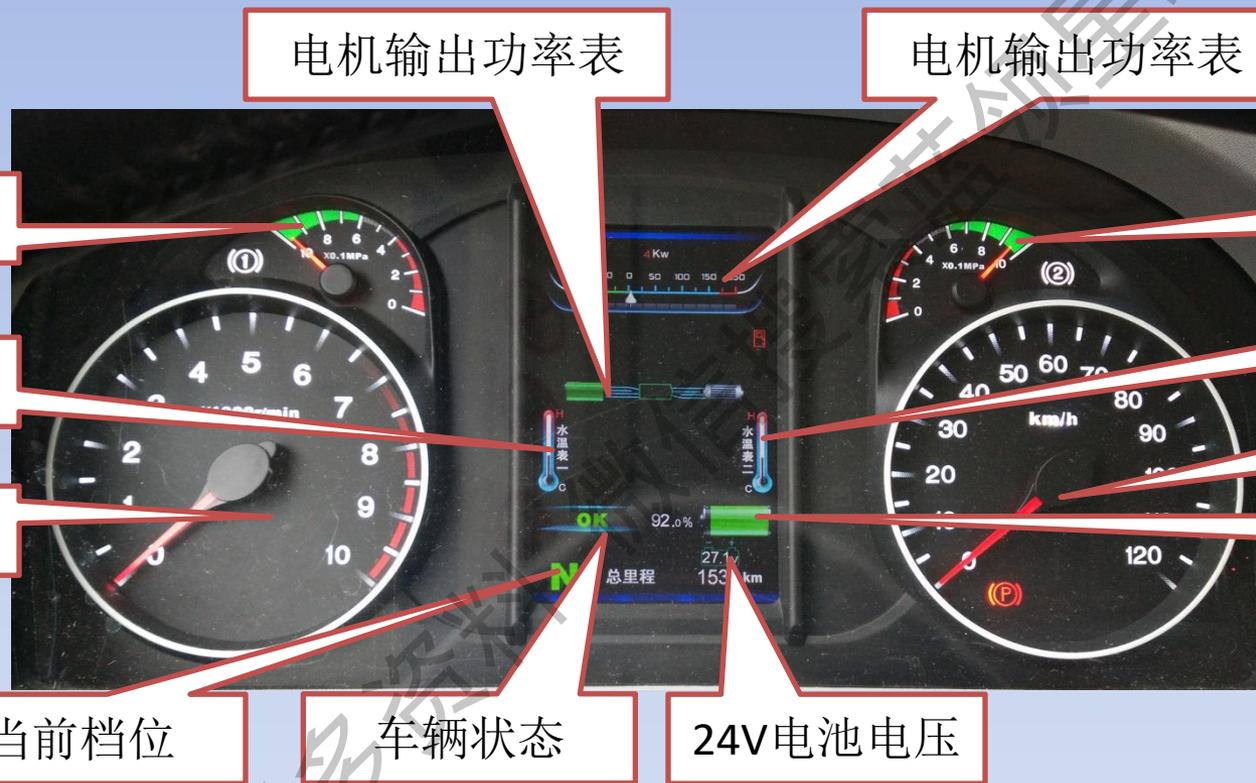

注意：


制动气压表正常压力范围0.6—0.8Mpa，低于0.6自动充气，所有的高度调节都需要气压在正常范围，过度频繁的调节整车高度会造成气压供气补充不足。

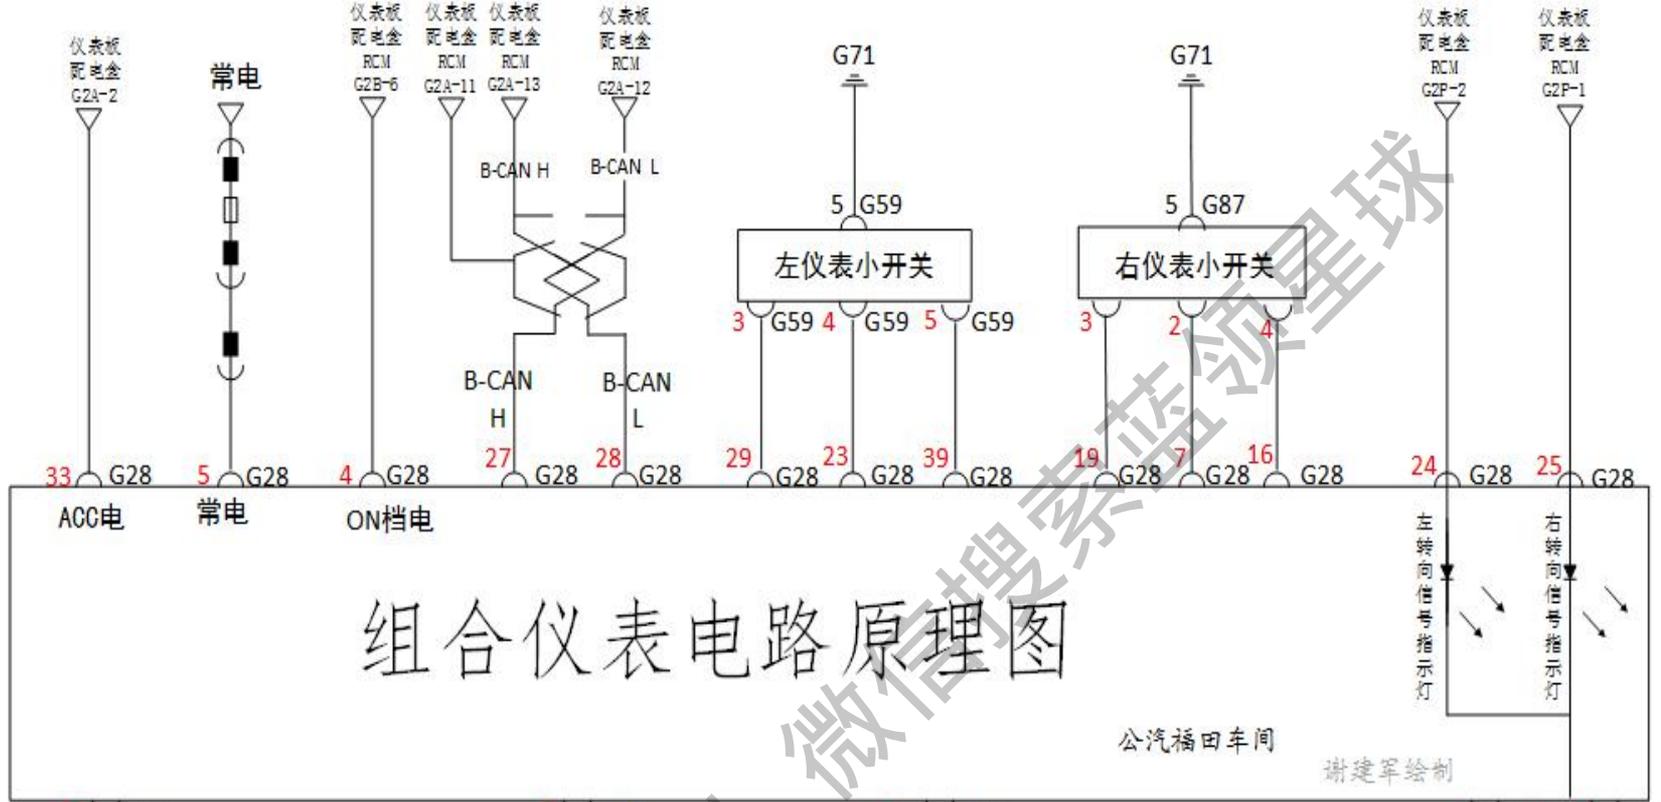

组合仪表电路原理图


北汽福田车间

谢建军绘制

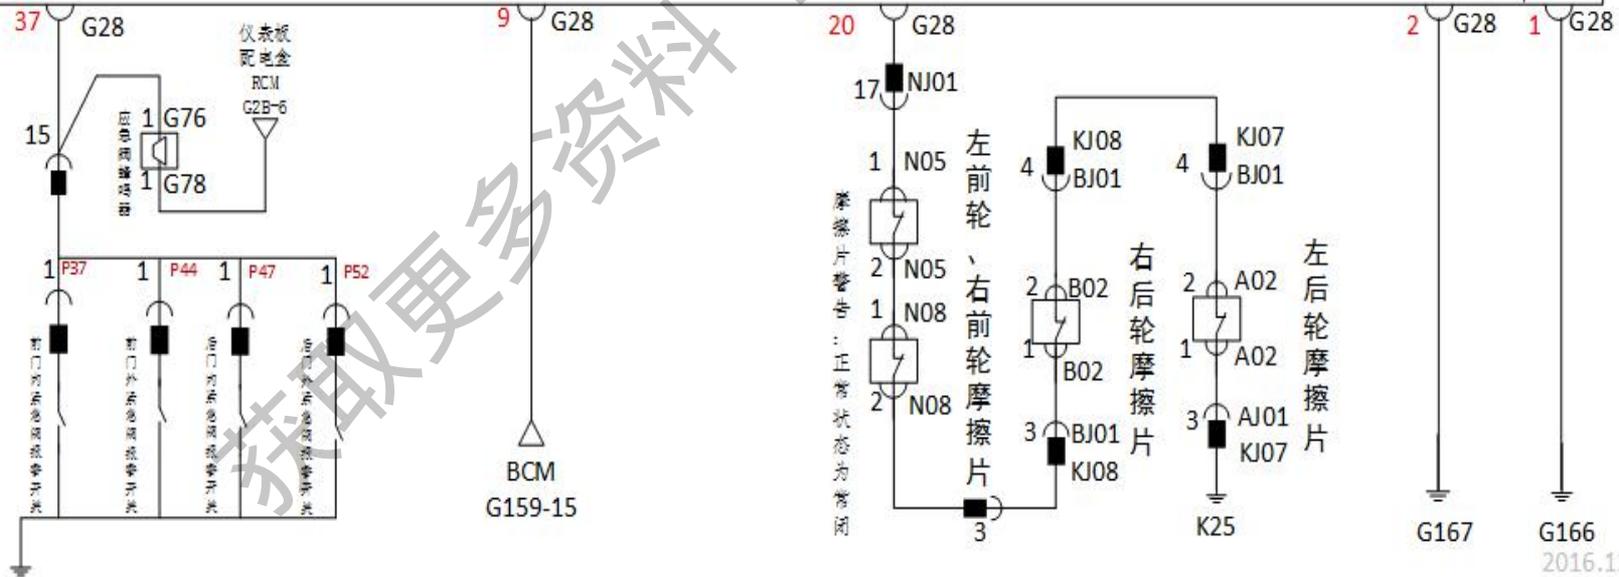

组合仪表端子

组合仪表G28接插件

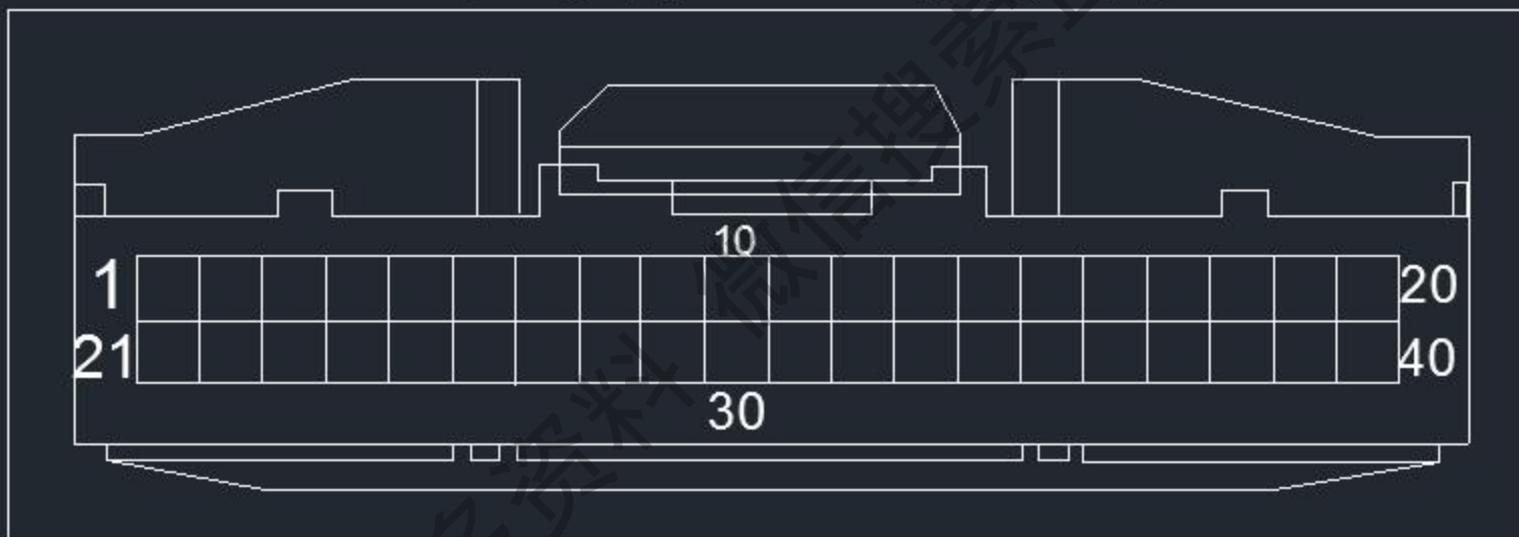

获取更多资料

五星球

组合仪表G28接插件端子定义

组合仪表电源电路异常
检查步骤：

1、检查组合仪表是否有电

端子	端子定义	条件	正常值
G28-33	ACC电	档位在ACC档	24V
G28-5	常电	始终	24V
G28-4	ON电	档位在ON档	24V
G28-1	地	始终	对地导通
G28-2	地	始终	对地导通