



6.4 系统电源接线图


6.4.1 单台机组连接

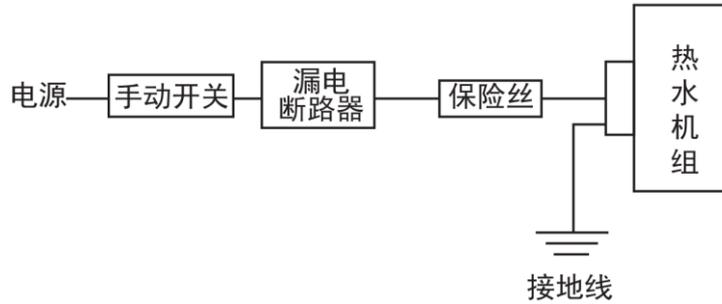


6.4.2 多台机组连接（仅供参考，以三相机型为例）

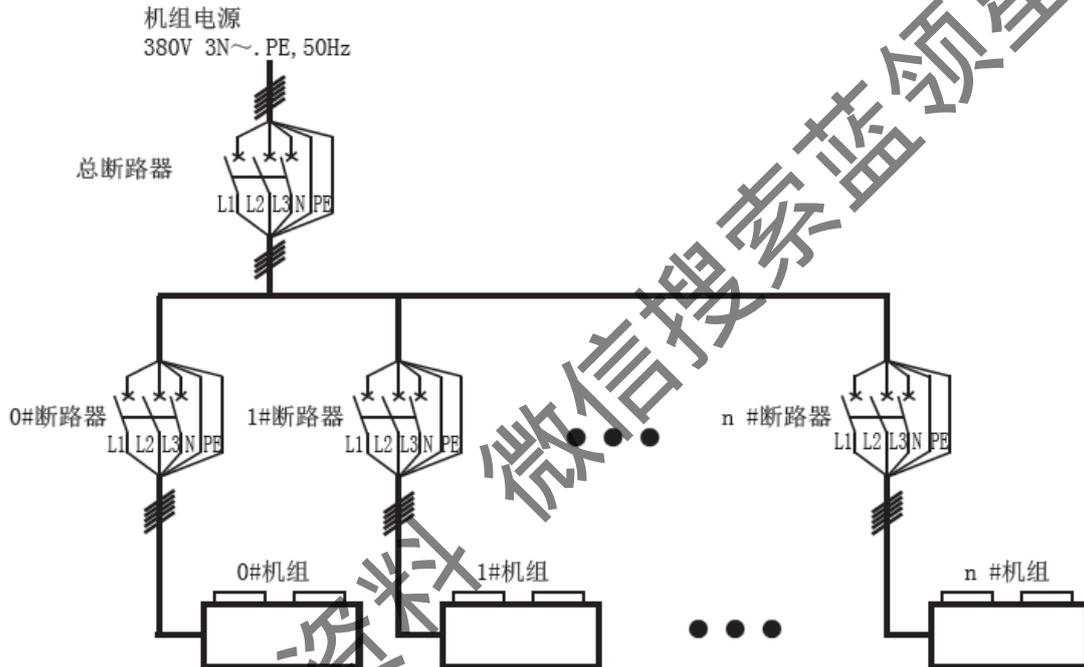


6.5 电气连接简图

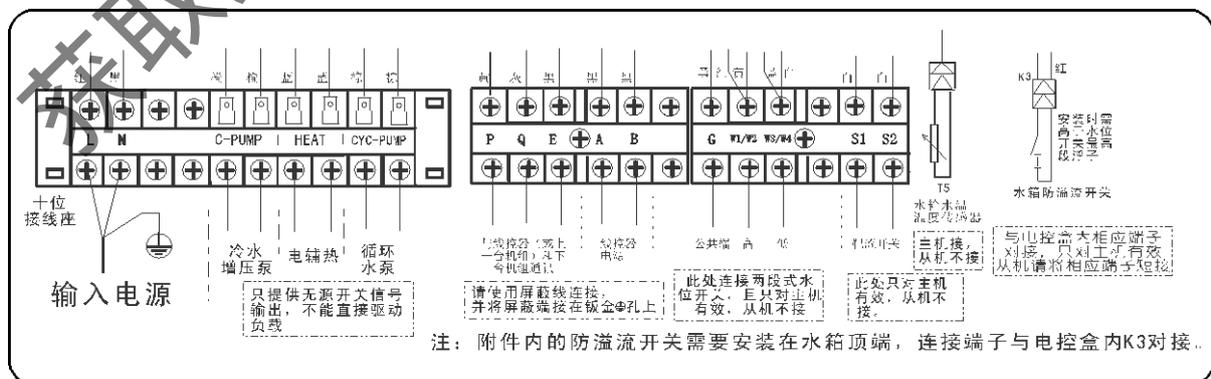


RSJ-120-532V电气连接简图

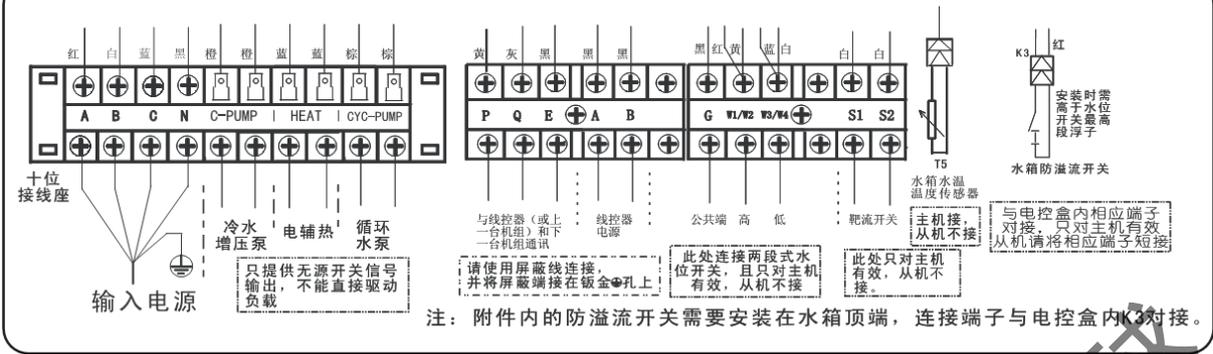


RSJ-200/S-532V电气连接简图

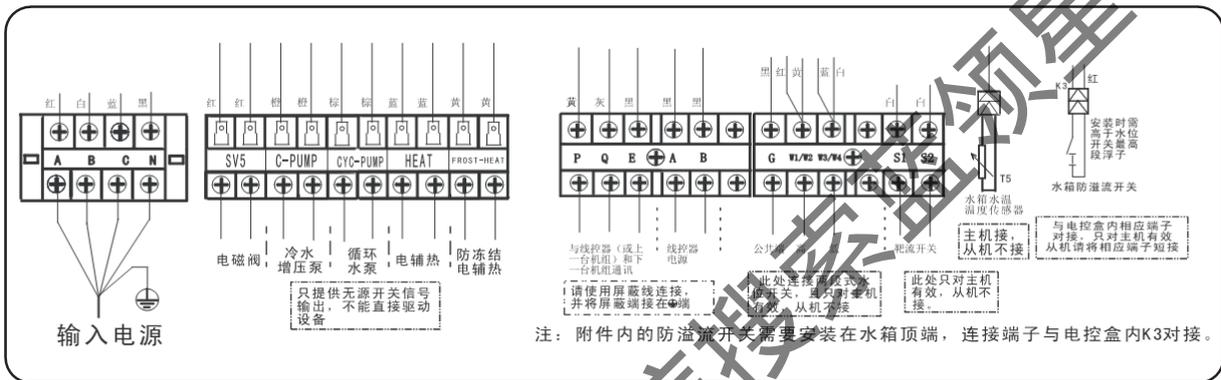


RSJ-420/S-820电气连接简图

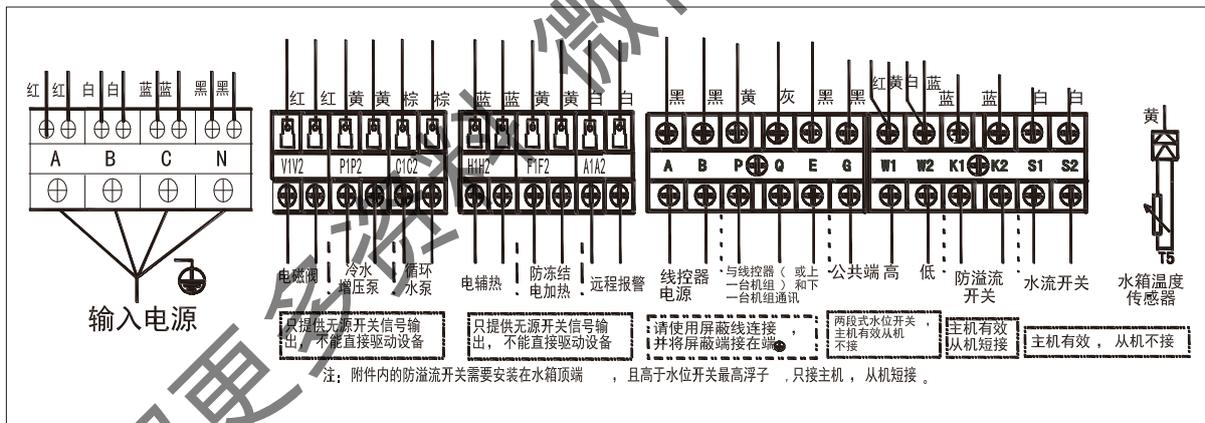

RSJ-820/SN1-H电气连接简图

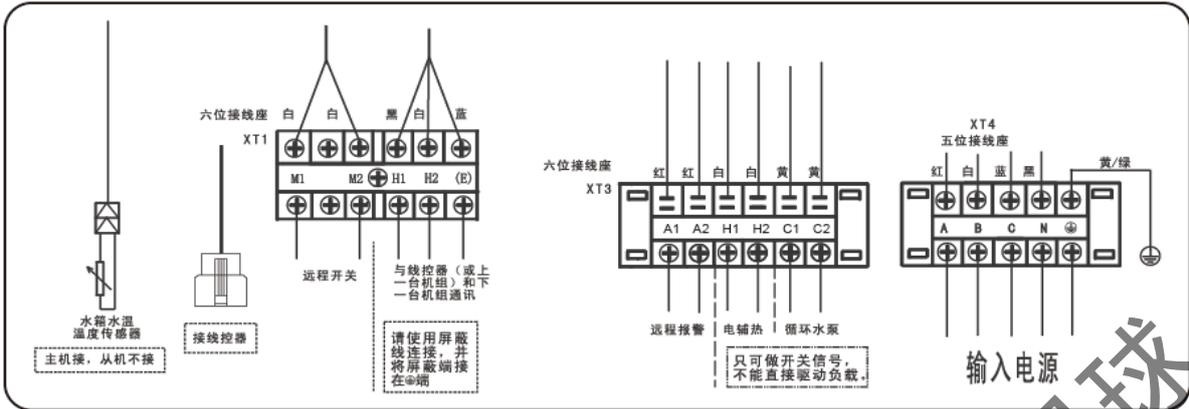

RSJ-220/SN1-540V-D 电气连线简图

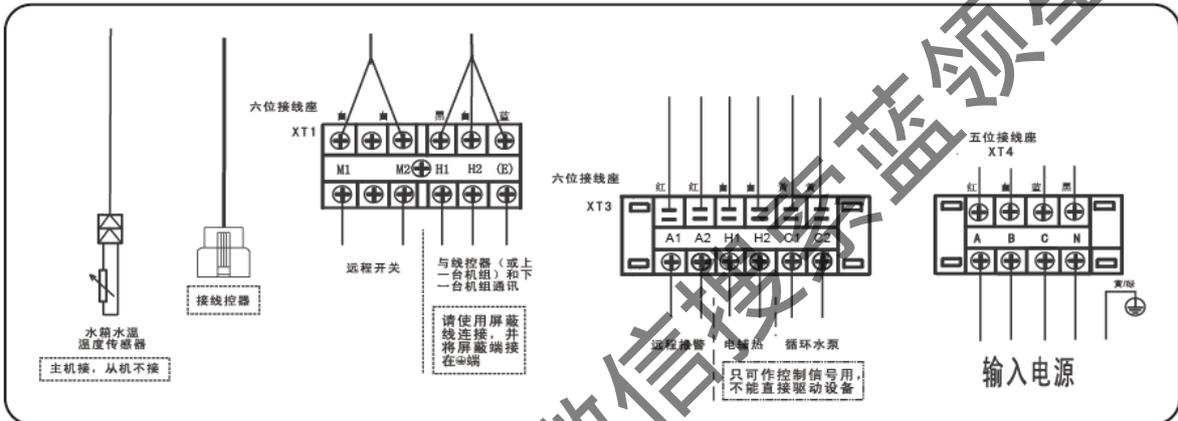

RSJ-420/SN1-820-D 电气连线简图

获取更多资料