

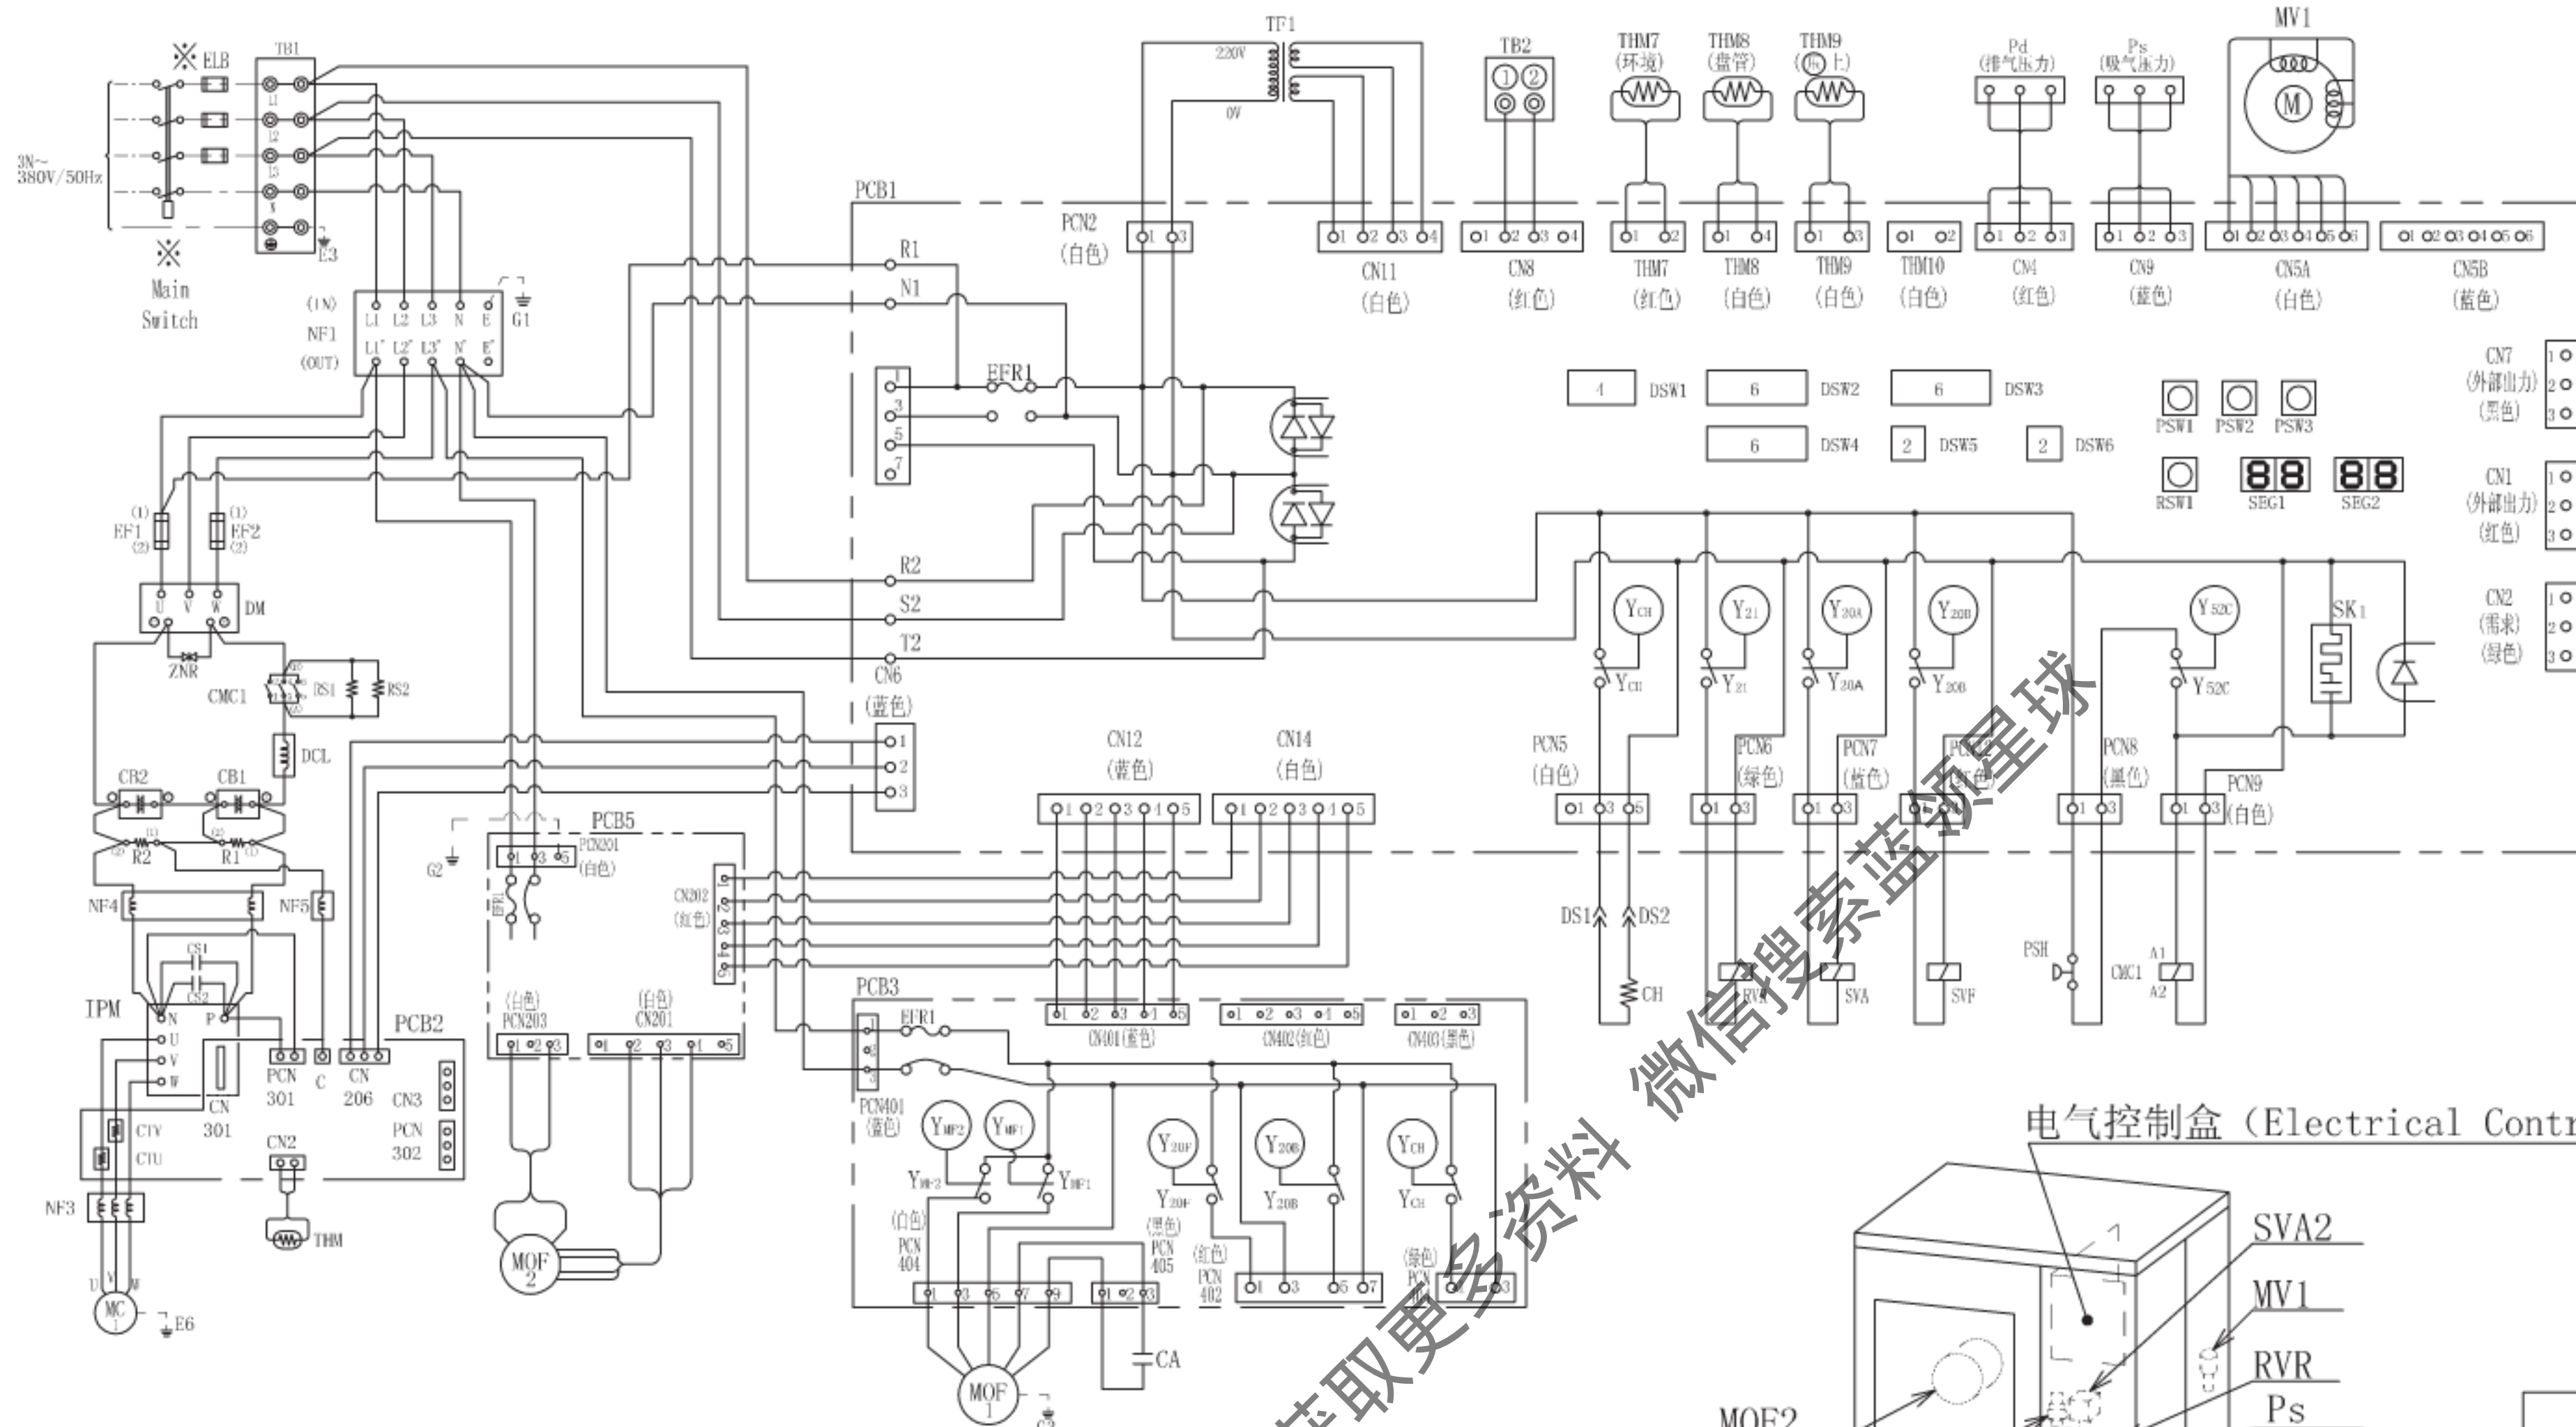
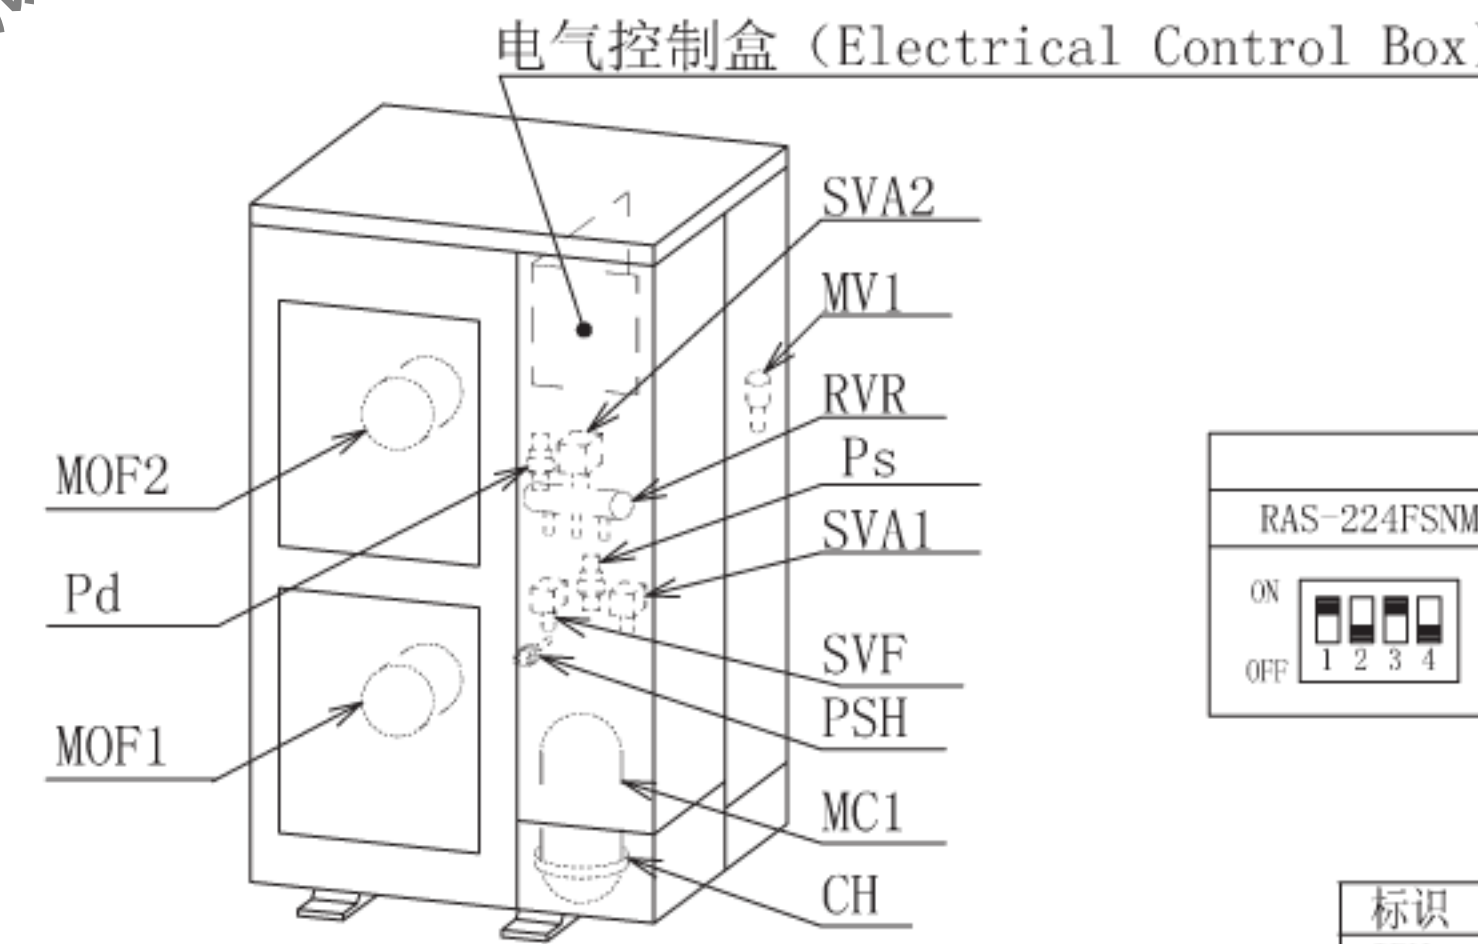
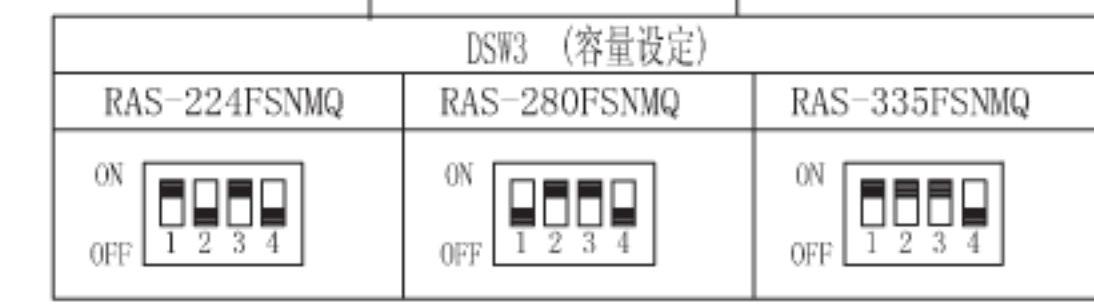


电气接线图 (ELECTRICAL WIRING DIAGRAM) (机型: RAS-224FSNMQ RAS-280FSNMQ RAS-335FSNMQ)






切断室内机及室外机主电源一分钟后才允许进行电气操作或进行定期检查。

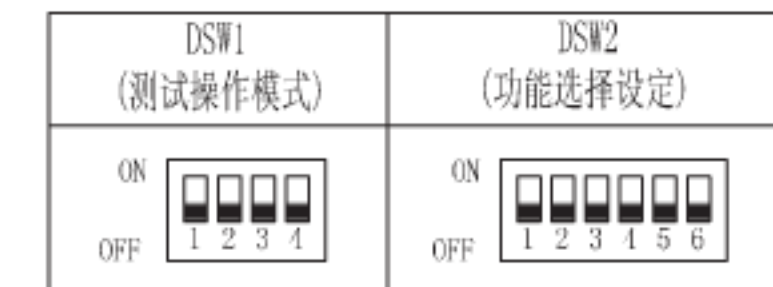

- : 工厂配线 Factory Wiring
- - - : 地线 Earth Wiring
- · - · : 现场配线 Field Wiring
- ※ : 现场连接 Field-Supplied

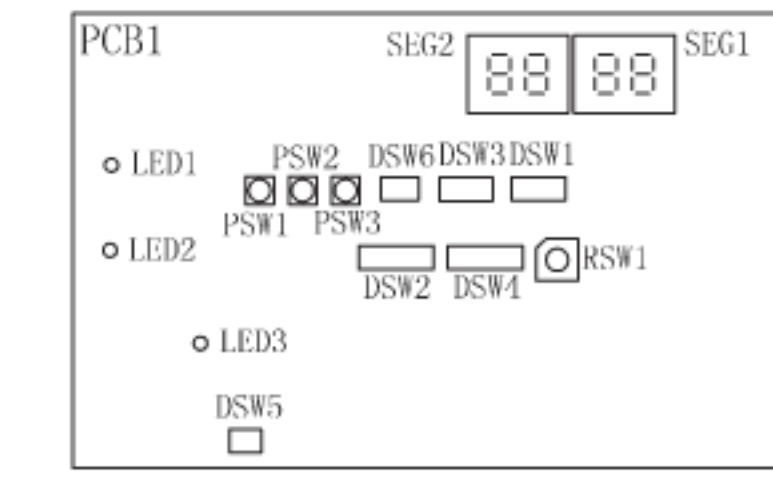

室内机与室外机之间的电气连线注意事项不允许将电源连线接到接线端子1和2上。这些接线端子用来连接控制信号线，连接后将导致印制电路板烧毁。

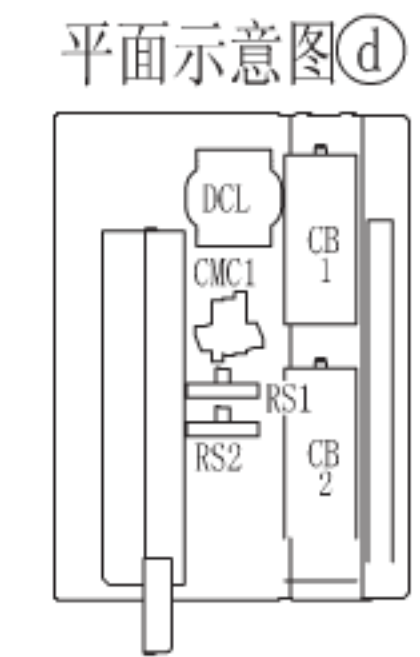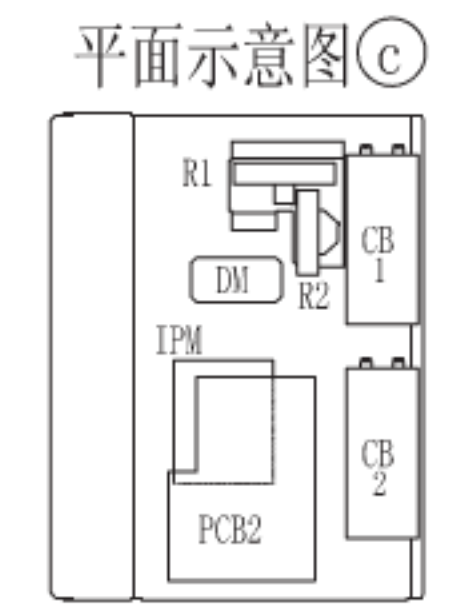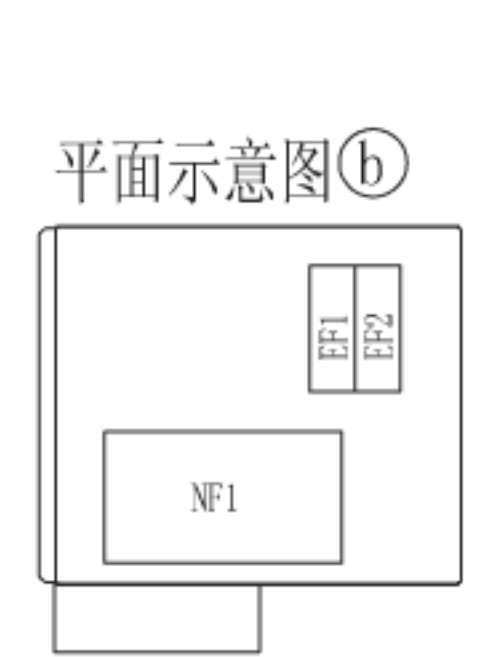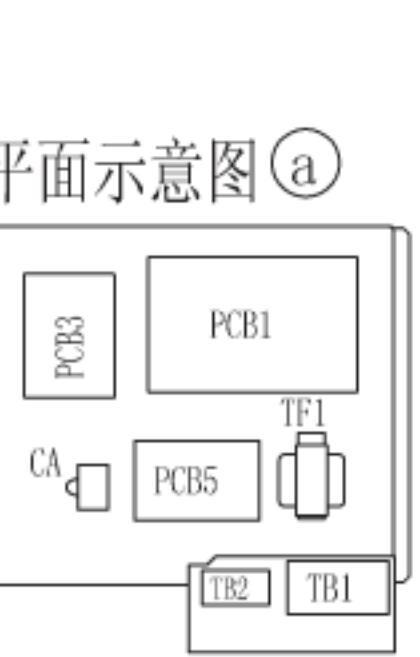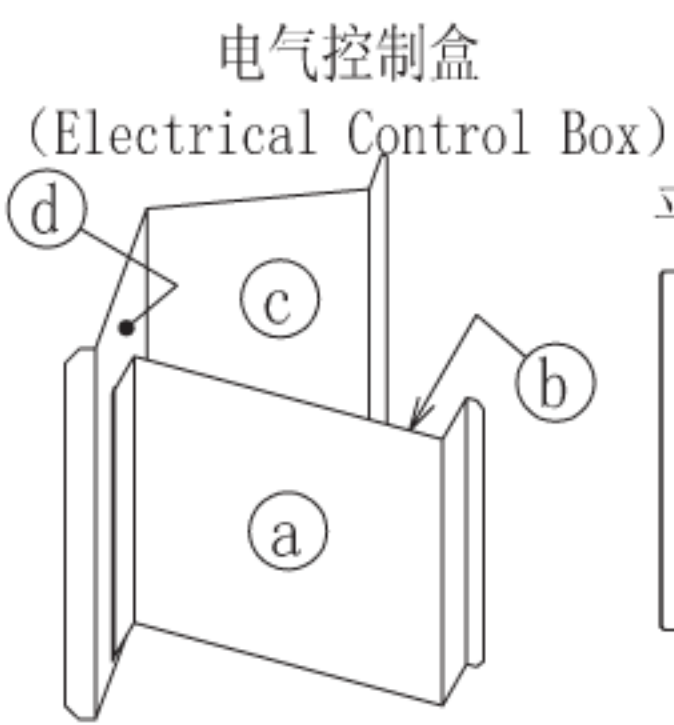

TB1, 2	端子排 (Terminal Board)
TF1	变压器 (Transformer)
THM	温度传感器 (Thermistor for FIN Temperature)
THM7~9	温度传感器 (Thermistor)
ZNR	浪涌吸收器 (Surge Absorber)
CA	电容 (Capacitor)
CS1, 2	电容 (Capacitor)
CB1, 2	电容 (Capacitor)
CA	曲轴箱加热器 (Crankcase Heater)
CMC1	交流接触器 (Contactor for Compressor Motor)
DCL	电抗器 (Reactor)
DS1, 2	快速接头 (L.F. Connector)
DM	整流硅桥 (Diode Module)
DSW1, 6	拨码开关 (Dip Switch on PCB1)

标识	名称
IPM	PWM功率模块 (Inverter System Power Podule)
MC1	压缩机 (Motor for Compressor)
MOF1, 2	风扇电机 (Motor for Out Fan)
MV1	电子膨胀阀 (Micro-Computer Control Expansion Valve)
NF1~4	滤波器 (Noise Filter)
PCB1~5	印制电路板 (Printed Circuit Board)
PSH	压力开关 (High Pressure Switch For Protection)
Pd, s	压力传感器 (Sensor for Refrigerant Pressure)
PSW1~3	PCB1的拨码开关 (Push Switch on PCB1)
RPR	逆相保护继电器 (Reverse Phase Protection Relay)
RVR	换向阀继电器 (Reversing Valve Relay)
RS1, 2	启动电阻 (Resistor for Starting)
R1, 2	电阻 (Resistor)
SVA	热气旁通阀 (Solenoid Valve for Hot Gas Bypass)
SVF	回油电磁阀 (Solenoid Valve for Backing Of Oil)
EF1, 2	保险丝 (Fuse)
SW1	开关 (Switch)

获取更多资料 微信搜索 蓝球星球