


配风管室内机

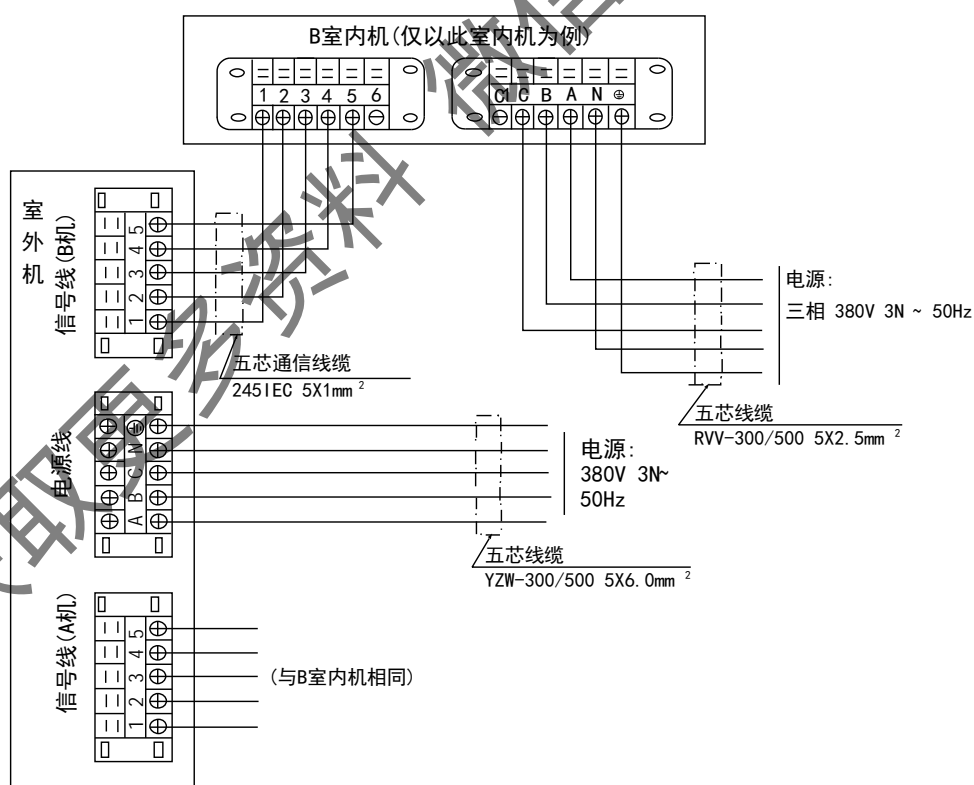

配四面出风嵌入式室内机

## 4、接线铭牌

注意：安装接线时请确认A、B系统的室内外连接线分别对应A、B内机，否则在仅单独开启任何一台内机时会致系统无法正常运行。

