




环温传感器故障

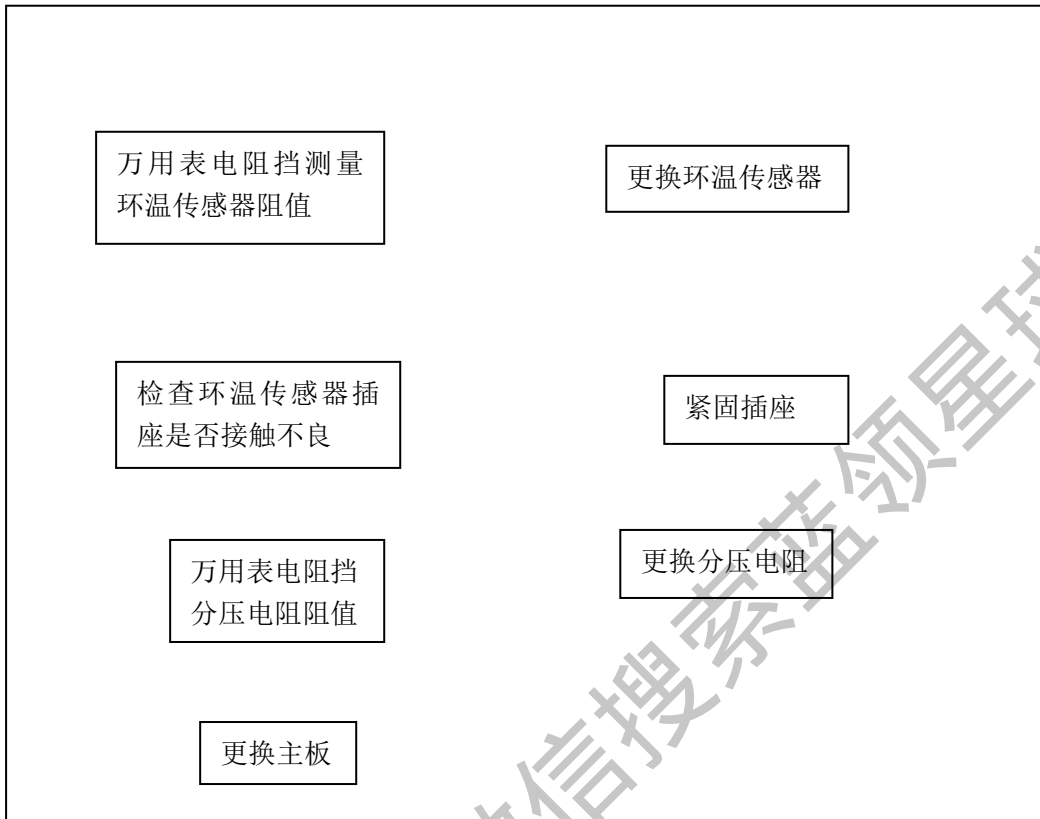


管温传感器故障

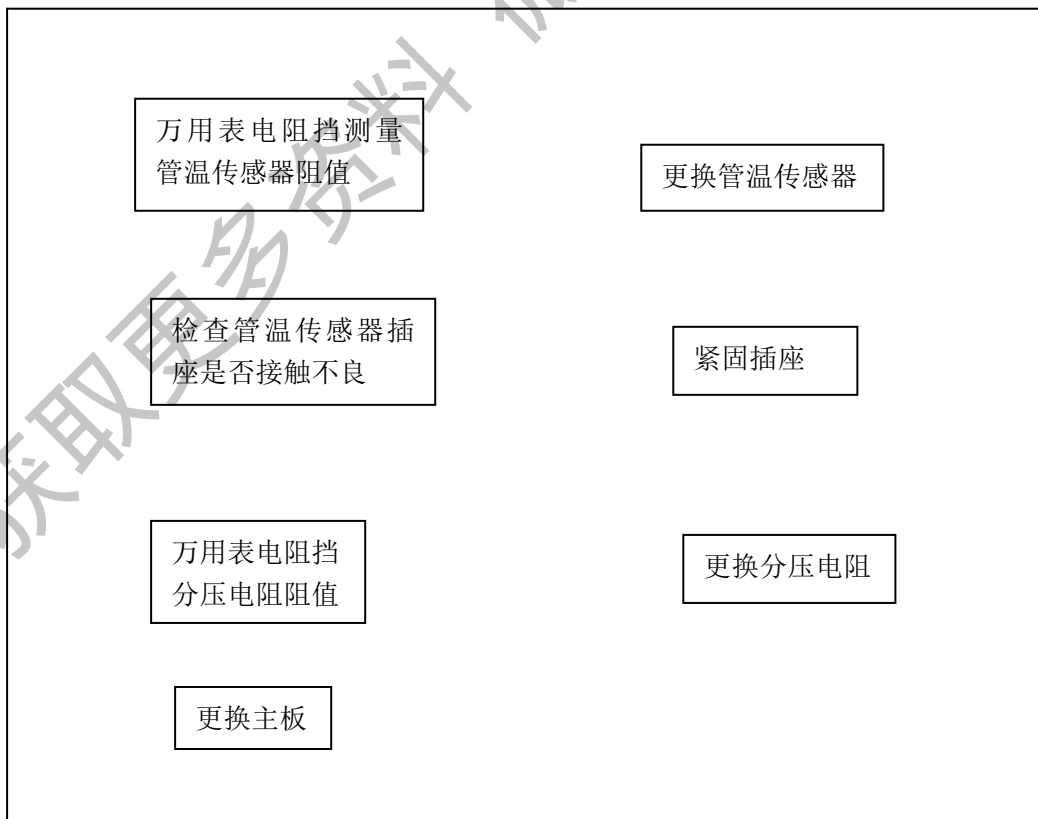

瞬时停电故障

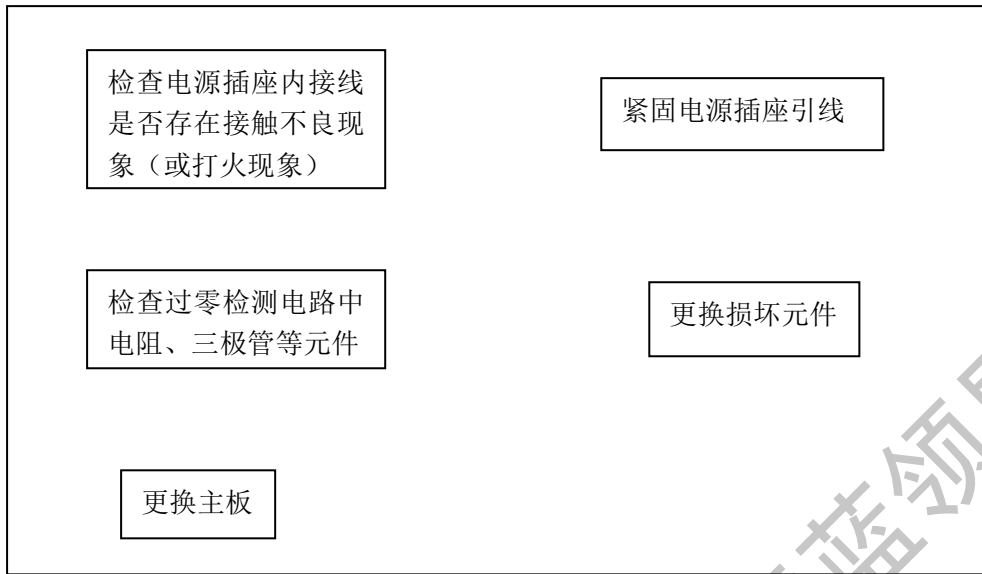


E<sup>2</sup>PROM（存储器）故障

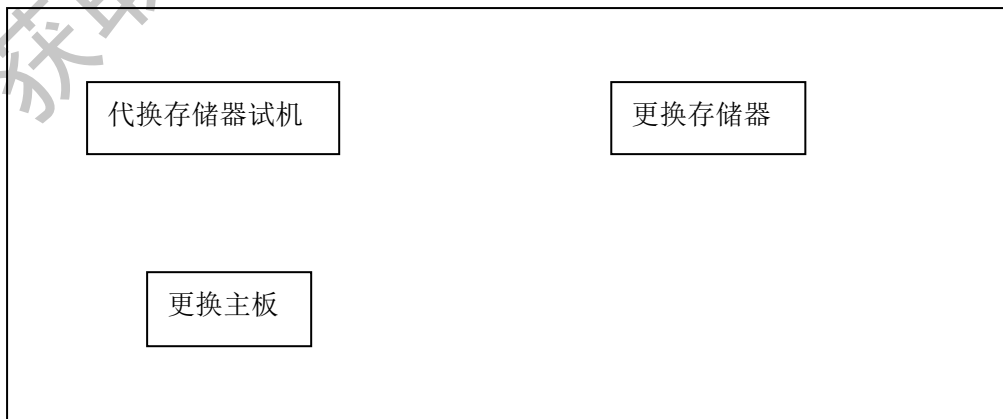


## 霍尔反馈故障




制冷蒸发器防冻结

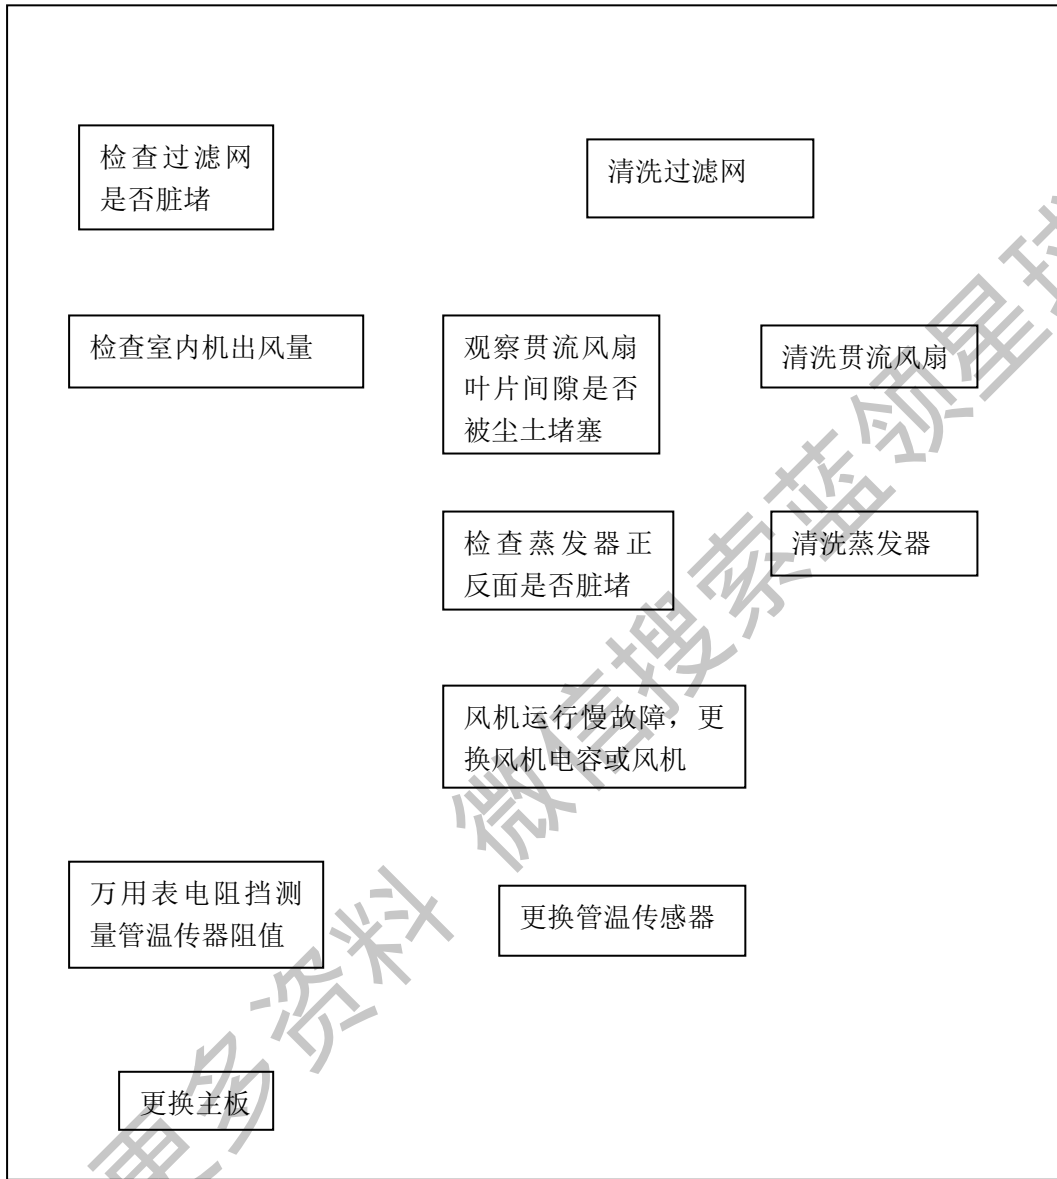


制热蒸发器防过载

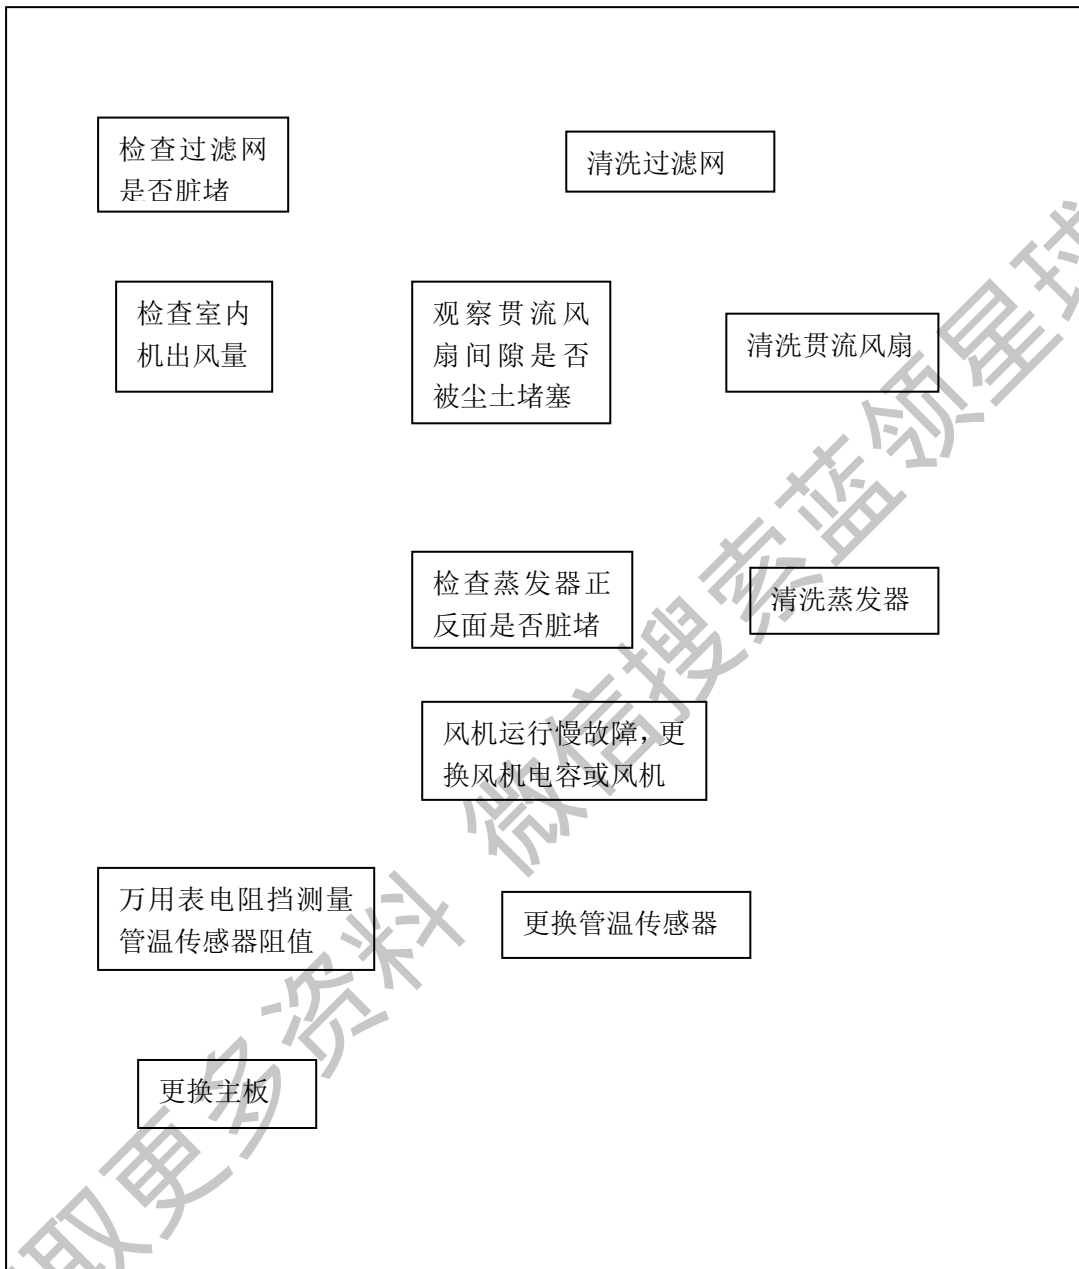

压缩机无电流

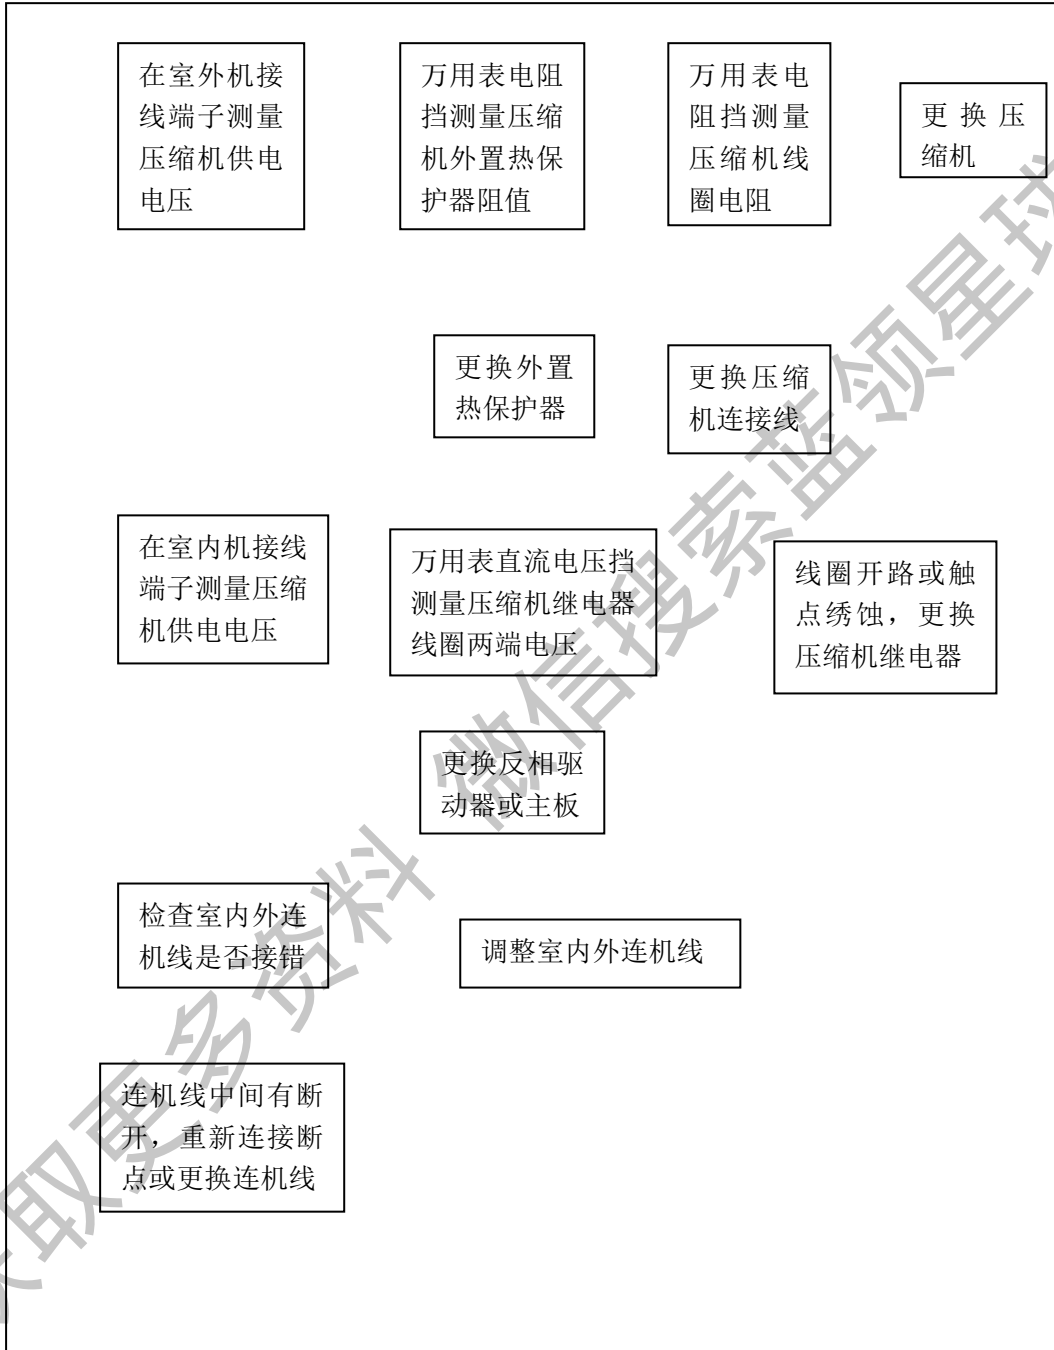

## 压缩机过电流

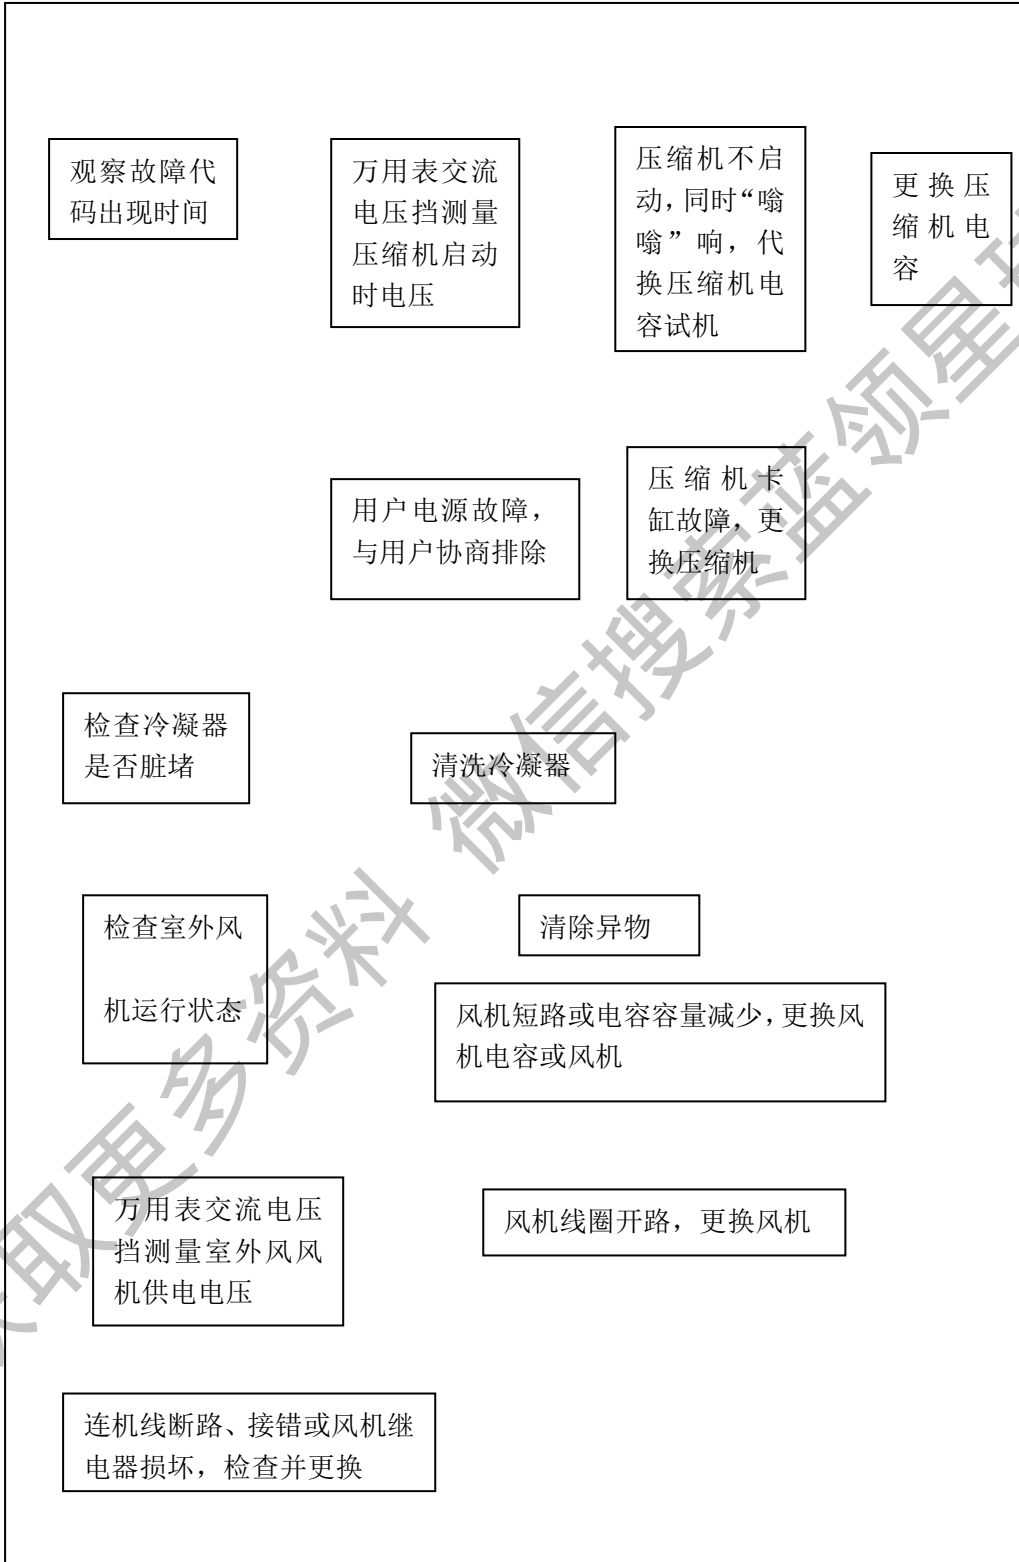

## 缺氟保护

制冷开机，检查  
压缩机运行状态

万用表交流  
电压挡测量  
压缩机供电

参考“压缩  
机过电流故  
障”检修方  
法

参考“压缩机无  
电流故障”检修  
方法

测量系统压  
力，  
检查制冷效  
果，  
通常有四种结  
果

管温传感器阻值变小，更换管温传感器

系统缺氟，查找漏点并加氟

- 1: 压缩机窜气故障，更换压缩机
- 2: 四通阀窜气故障，更换四通阀

- 1: 冷凝器脏堵，清洗冷凝器
- 2: 风机扇叶被异物卡住，清除异物
- 3: 风机电容容量减少，更换风机电容
- 4: 风机线圈短路或开路，更换风机

获取更多资料