


现场接线图 (星—三角启动器) YS

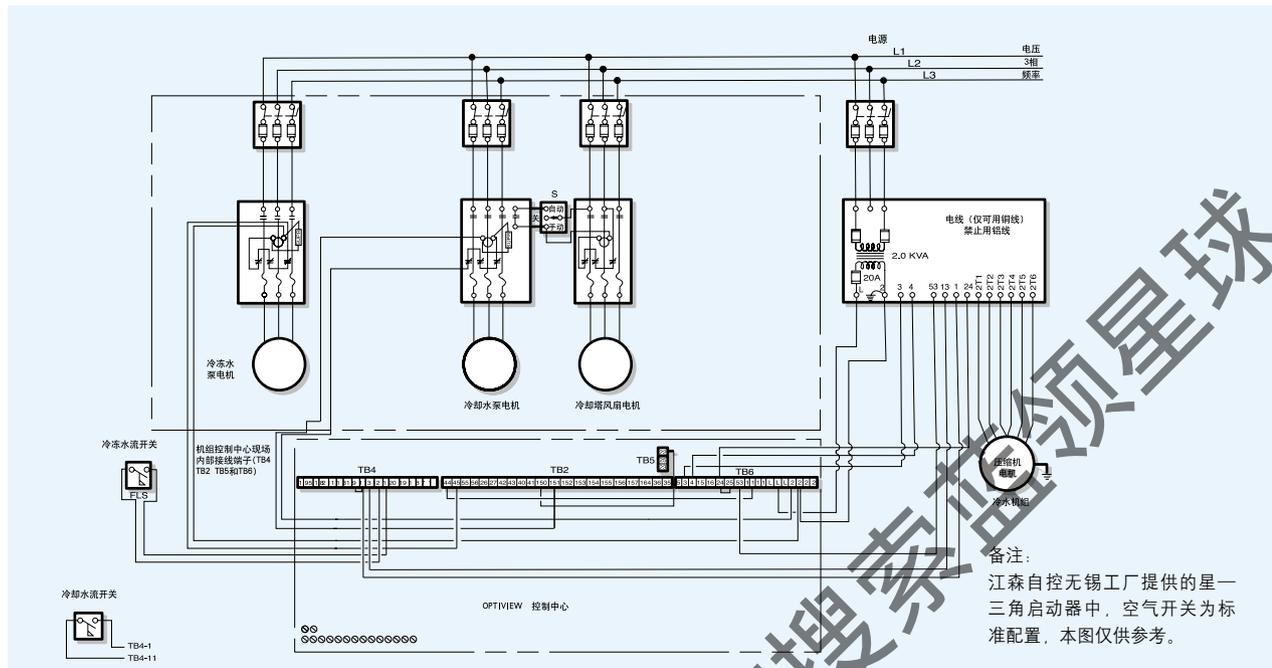

380V 低压星—三角启动柜

