


江淮三代纯电动与混动普锐斯驾驶操作

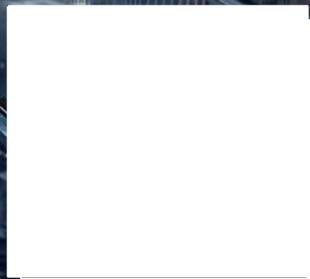

江淮IEV3充电与驾驶操作步骤说明



搜索蓝领星球





JAC

DCDC

2110100X1010

Input:
DC: 200V-400V

Control panel with four indicator lights and a 'Work' label:

- Top two lights: Red
- Bottom two lights: Yellow
- Label: **Work**

10022007



领星球



补充打开点火开关仪表显示OK灯，并踩下刹车踏板挂入D档同时松开驻车制动相关图片

获取更多资料 微信搜索蓝灯星球



JAC

RNR

DEL

1

2

3

4

5

6

RND

RPT

SCN

-10

+10

MUTE

MODE

AST

BAND

CLK

RST

A/C

获取

球



获取更多信息

微信搜索蓝领星球

轮胎气压标签

轮胎规格

TIRE SIZE

175/65R14 82H

轮胎充气压力

KPa

TIRE INFLATION
PRESSURE

KPa

前轮
FRONT

250

后轮
REAR

250

普锐斯驾驶检查与操作步骤

12. 智能钥匙与启动系统



a)

b)

c)

智能钥匙的“遥控作用”

a) 打开或关闭车门

b) 启动汽车

c) 开启尾门



禁取更多资料 微信搜索 全球资源

- 诊断
 - 检查模式
 - 保持发动机运行不熄火
 - 60秒内依次完成下列步骤



把电源模式改为OFF状态 → 检查模式取消

- EV 模式开关是瞬时型



EV 模式开
关

左舵车型

- 电机驱动模式控制 (除美国车型)


- 运作条件

正常模式



按

EV 模式

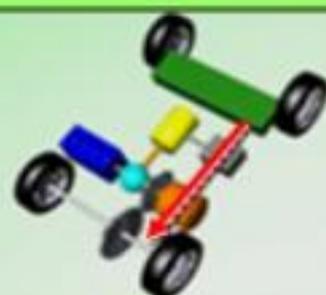

EV 模式取消条件

- or
- 按EV 模式开关
 - HV 蓄电池的充电状态下降
 - HV 电池的温度超出范围
 - 发动机预热期间
 - 车速超出了规定值
 - 加速踏板的角度超出了规定值


- 电机驱动模式控制 (除了美国车型)

- EV模式指示灯和蜂鸣器


模式	EV 模式指示灯	蜂鸣器
正常模式	OFF	OFF
正常模式 → EV 模式	ON	OFF
禁止“正常模式 → EV 模式”	OFF	响三次
EV 模式 → 正常模式 (EV模式在运行时被取消)	闪三次 → 熄灭	响三次

EV 模式指示灯



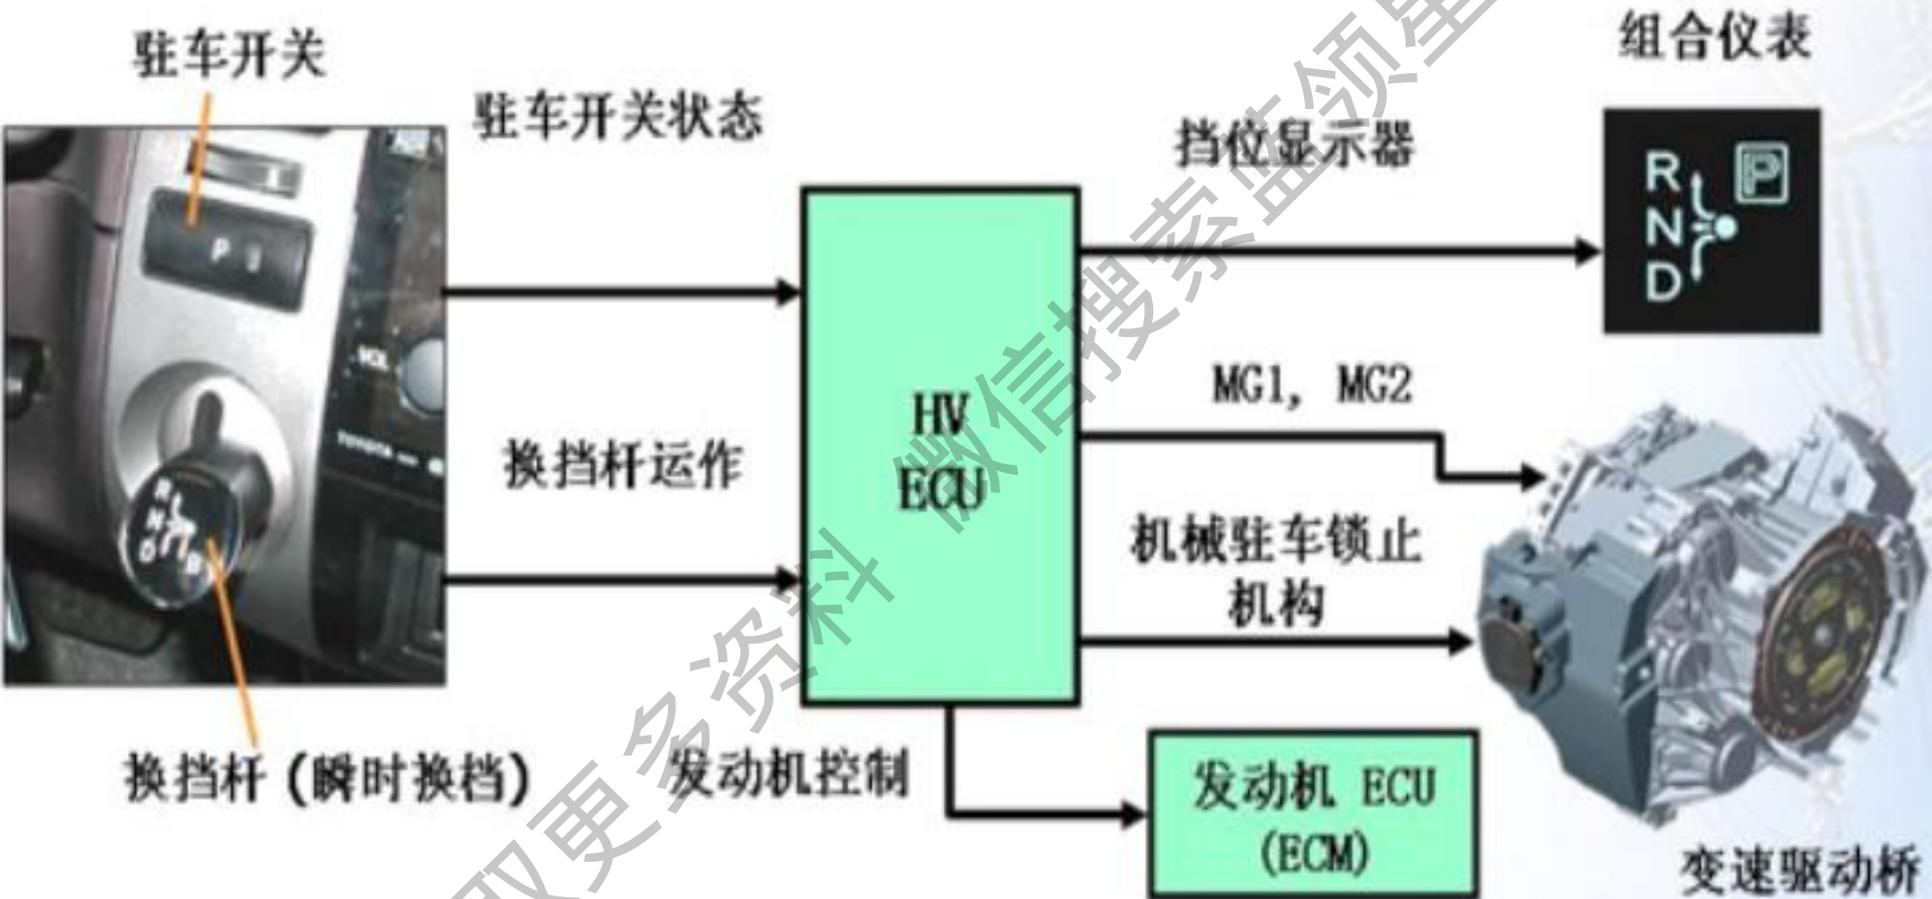

电子换挡示意图

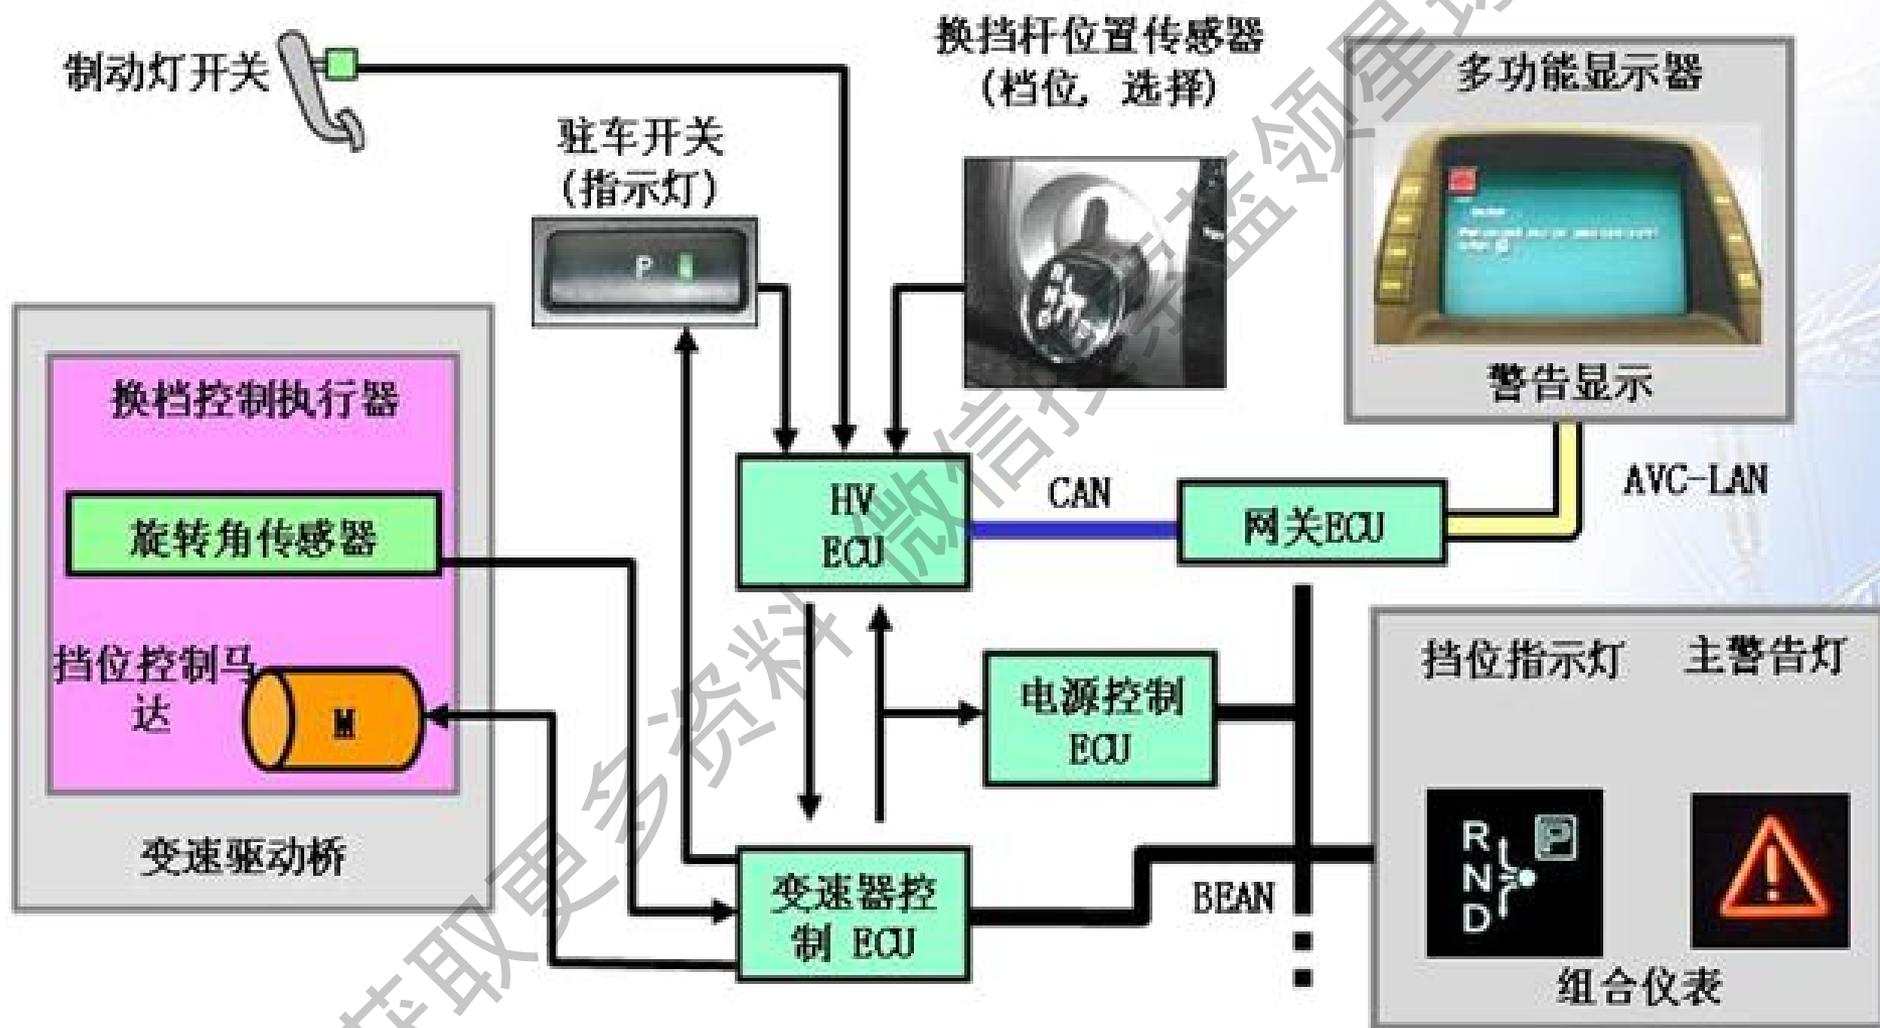

换换挡控制系统原理

1) 检查运行情况

蓝领星球



获取

“READY”灯


(2) 检查转换器



HV系统警告灯




HV系统警告灯

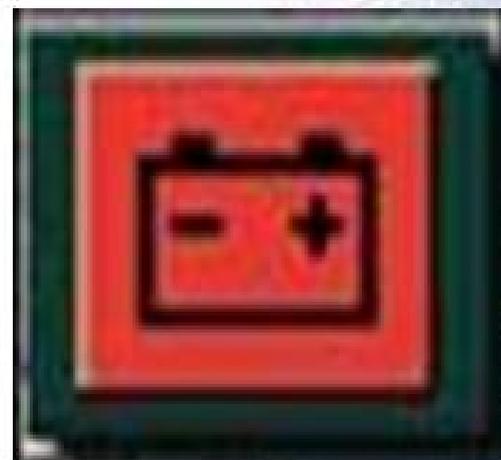


放电警告灯

驻车锁止执行器

— 变速器控制ECU控制驻车锁止执行器

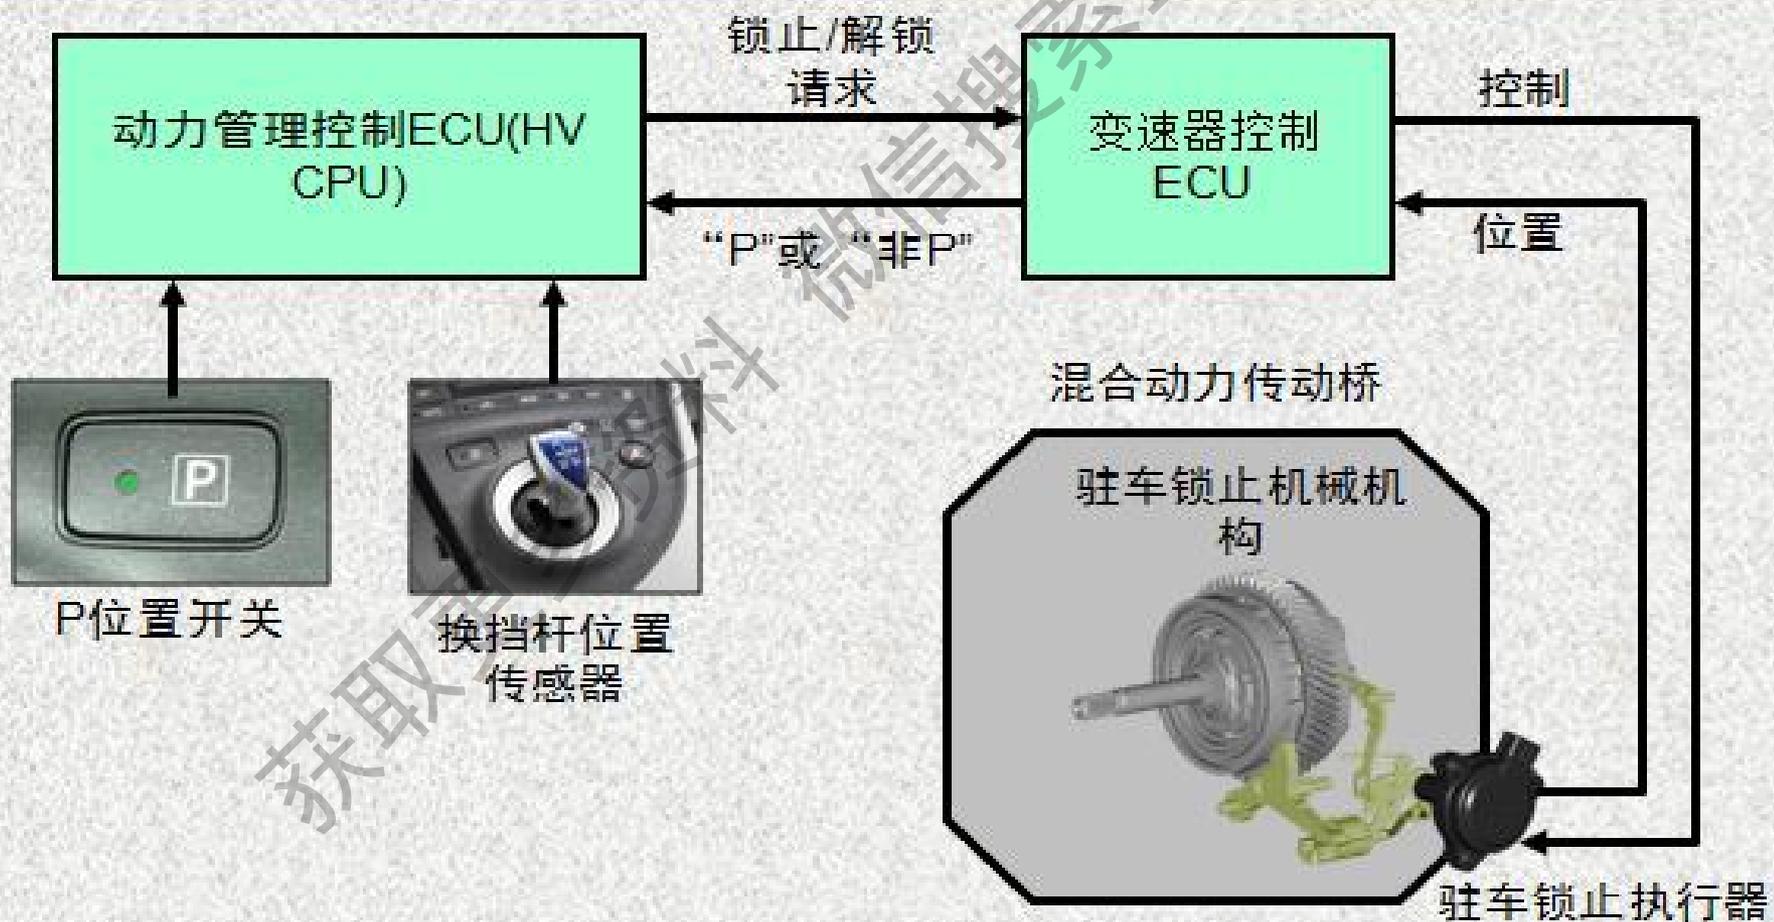

- 驻车锁止执行器
 - 结合或脱开传动桥驻车锁止机械机构

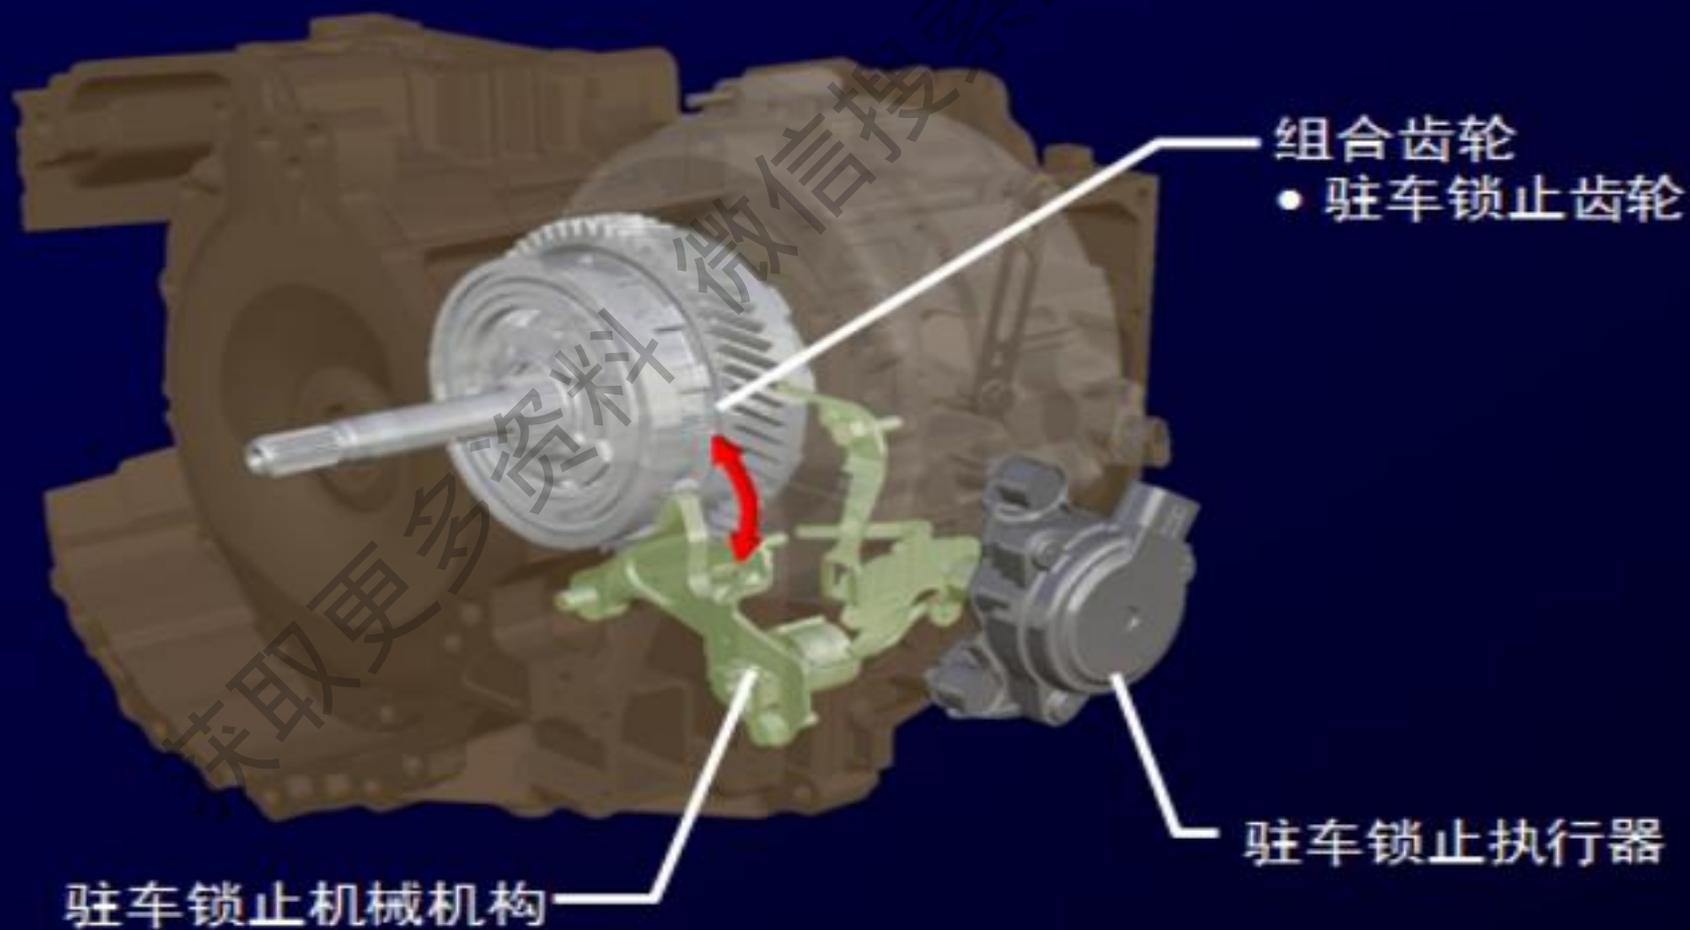



驻车制动的位置与 正确使用





GASOLINE
[注意]
请使用93号或更
高级的无铅汽油

星球
资料

轮胎气压	
型号: 195/60R15 88V	
前轮胎	后轮胎
220kPa (2.2kgf/cm ²)	210kPa (2.1kgf/cm ²)
小型备用轮胎	
T125/70D16 96M	420kPa (4.2kgf/cm ²)
47120	W3

CAUTION
小心
تنبيه

⑥



SRS SIDE AIRBAG

