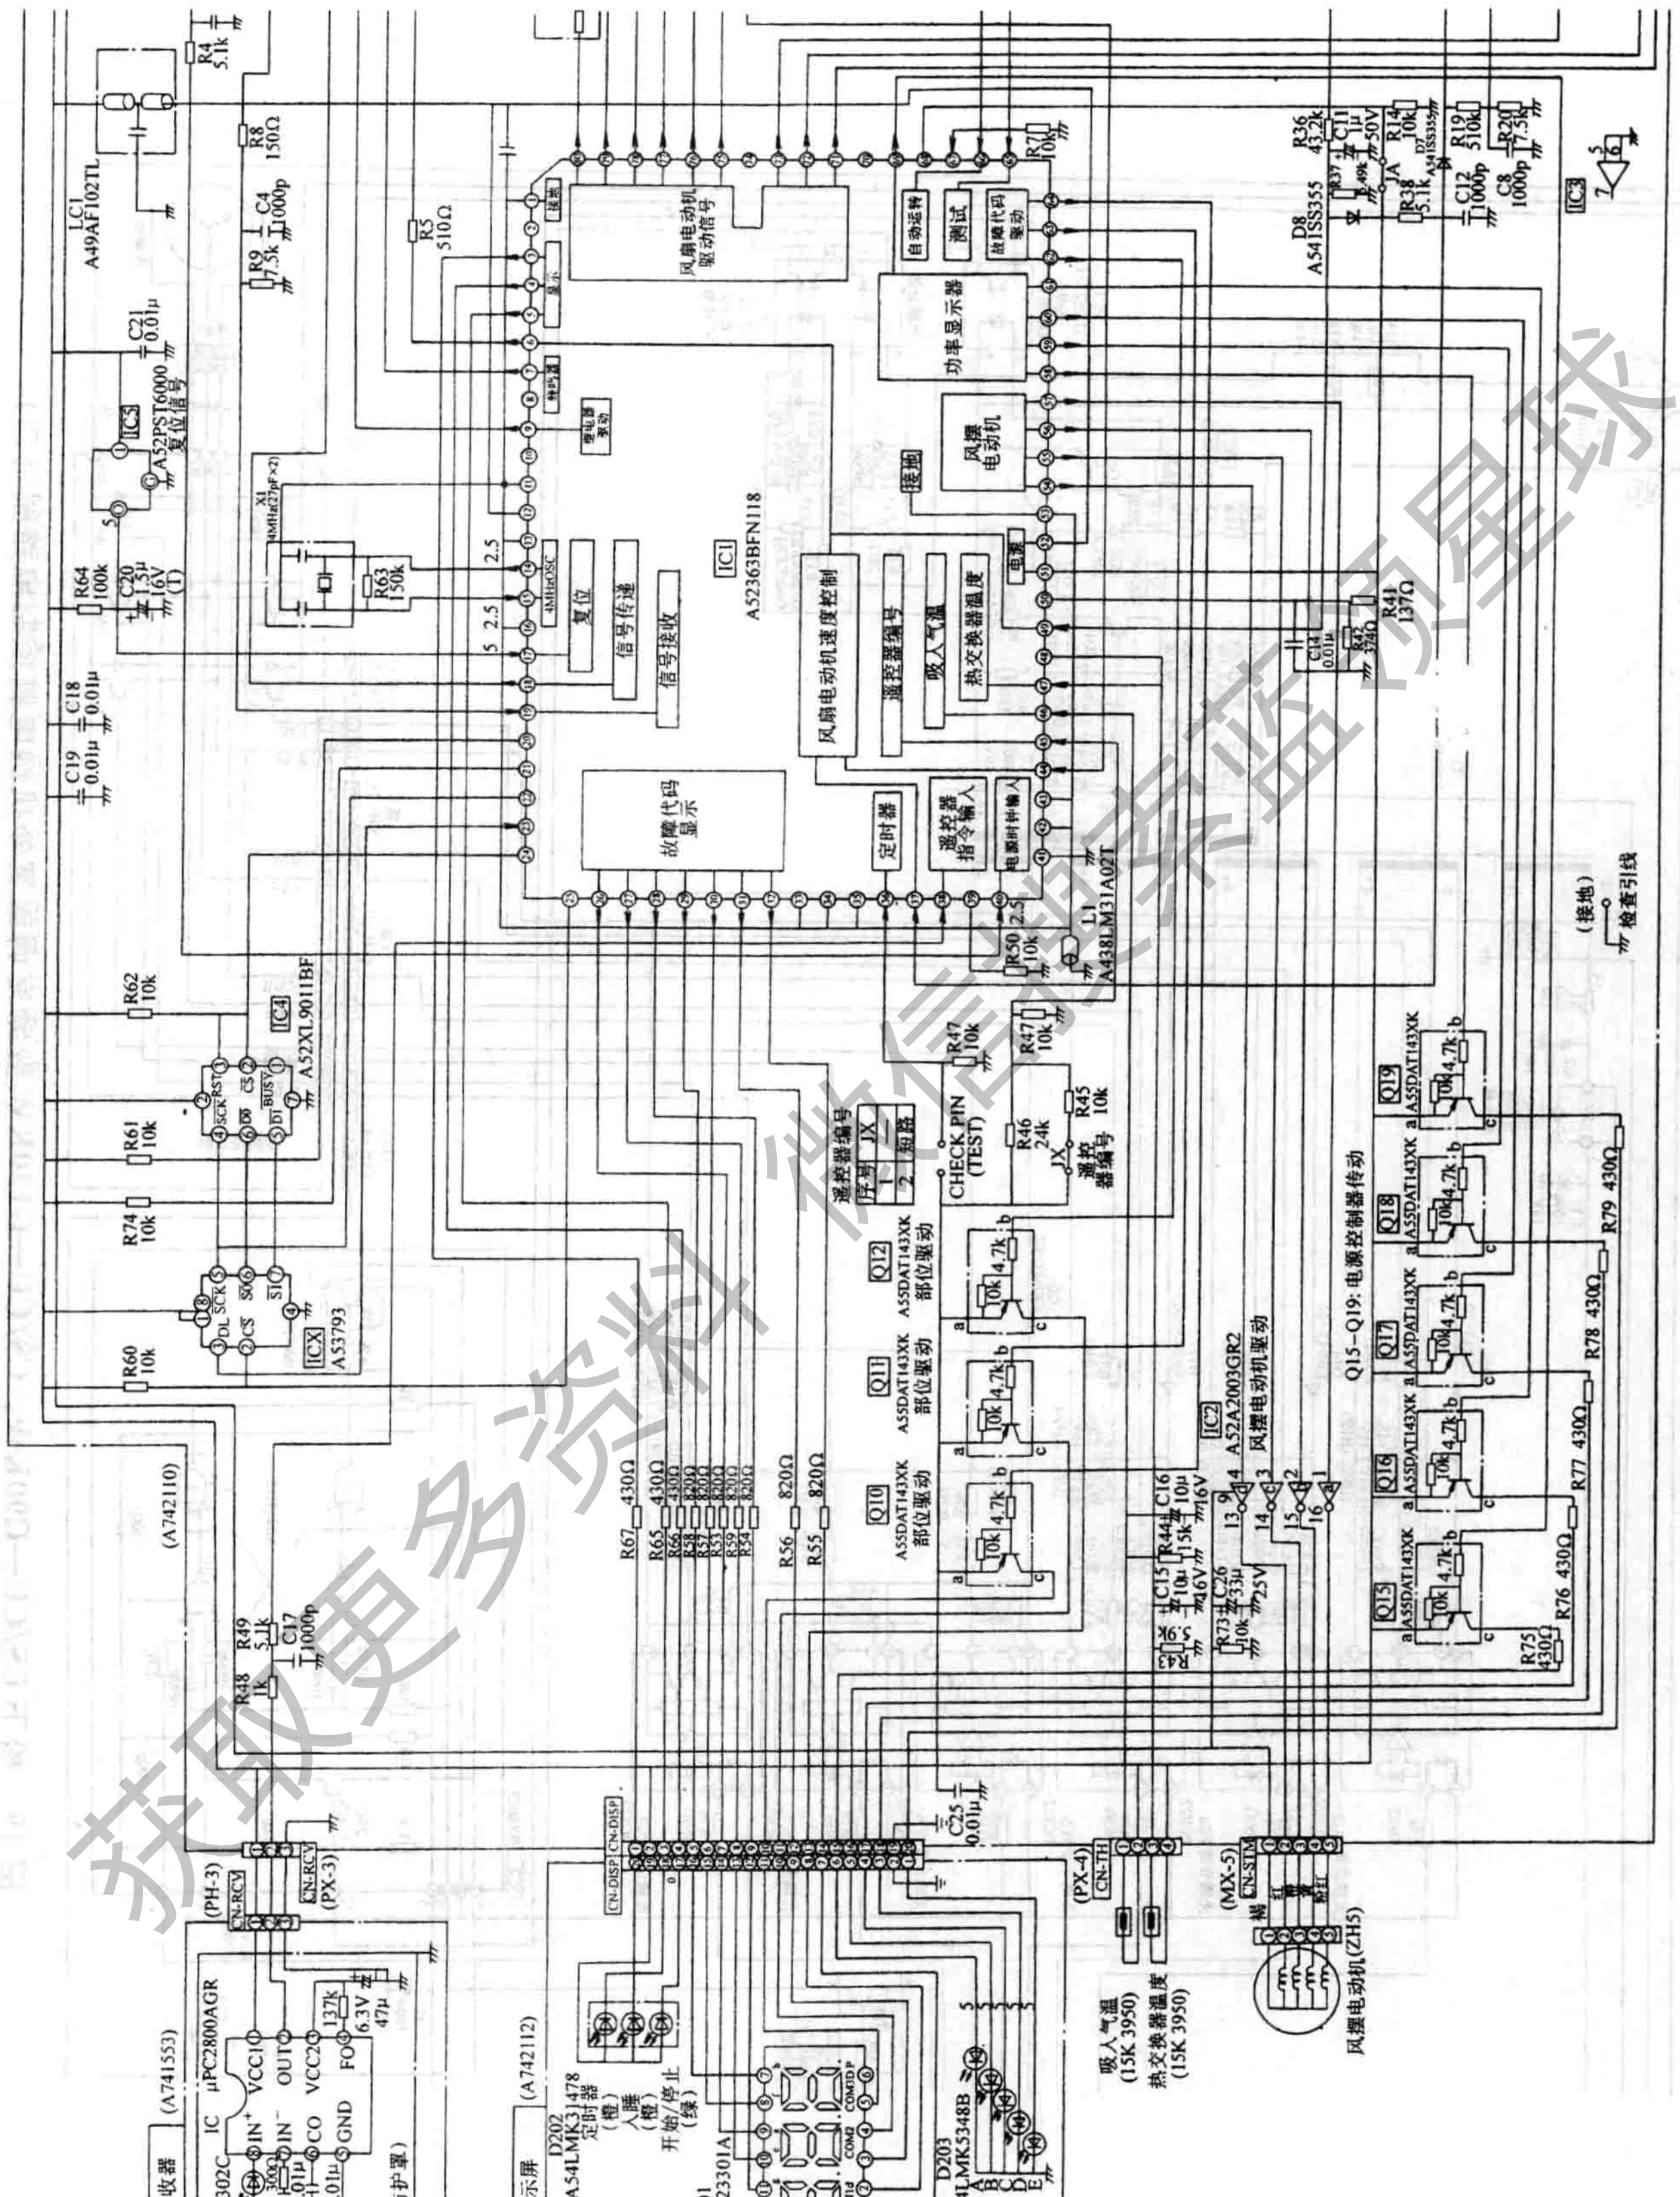
LC1 A49AF102TL
R4 5.1k
R8 150Ω
C4 1000p
R9 7.5k
C21 0.01μ
IC5 A52PST6000
复位信号
R64 100k
C20 1.5μ 16V
C18 0.01μ
C19 0.01μ
X1 4MHz(27pF×2)
R63 150k
R5 510Ω
IC1 A52363BFN118
风扇电动机驱动信号
4MHz OSC
复位
信号传递
信号接收
故障代码显示
风扇电动机速度控制
遥控器编号
吸入气温
热交换器温度
定时器
遥控器指令输入
电源频率输入
功率显示器
风摆电动机
自动运转
测试
故障代码驱动
电源
接地
R7 10k
R36 43.2k
C11 1μ 50V
R14 10k
R19 510k
R20 7.5k
D8 A54ISS355
R38 5.1k
C12 1000p
C8 1000p
IC3
R41 137Ω
R42 374Ω
C14 0.01μ
L1 A43BLM31A02T
R50 10k
R62 10k
IC4 A52XL9011BF
R61 10k
R74 10k
ICX A53793
R60 10k
(A742110)
R47 10k
R46 24k
R45 10k
CHECK PIN (TEST)
遥控器编号
序号 JX
1 —
2 短路
Q10 A55DAT143XK 部位驱动
Q11 A55DAT143XK 部位驱动
Q12 A55DAT143XK 部位驱动
R67 430Ω
R65 430Ω
R66 820Ω
R58 820Ω
R57 820Ω
R53 820Ω
R59 820Ω
R54 820Ω
R56 820Ω
R55 820Ω
IC2 A52A2003GR2
风摆电动机驱动
Q15 A55DAT143XK
Q16 A55DAT143XK
Q17 A55DAT143XK
Q18 A55DAT143XK
Q19 A55DAT143XK
Q15–Q19: 电源控制器传动
R75 430Ω
R76 430Ω
R77 430Ω
R78 430Ω
R79 430Ω
(接地)
检查引线
R49 5.1k
C17 1000p
R48 1k
R43 5.9k
R73 10k
C15 10μ 16V
C26 33μ 25V
R44 15k
C16 10μ 16V
C25 0.01μ
CN-DISP
CN-RCV
(PH-3)
(PX-3)
CN-TH
(PX-4)
CN-STM
(MX-5)
接收器
(A741553)
IC μPC2800AGR
PH302C
137k
6.3V 47μ
(防护罩)
显示屏
(A742112)
D202 A54LMK31478
定时器 (橙)
入睡 (橙)
开始/停止 (绿)
D201 A54LNM23301A
D203 A54LMK5348B
吸入气温 (15K 3950)
热交换器温度 (15K 3950)
风摆电动机 (ZH5)

获取更多资料 微信搜索蓝领星球