一、室内机电气接线图

由于机型不同，实际接线可能会有所改变，请以机器内贴接线图为准。

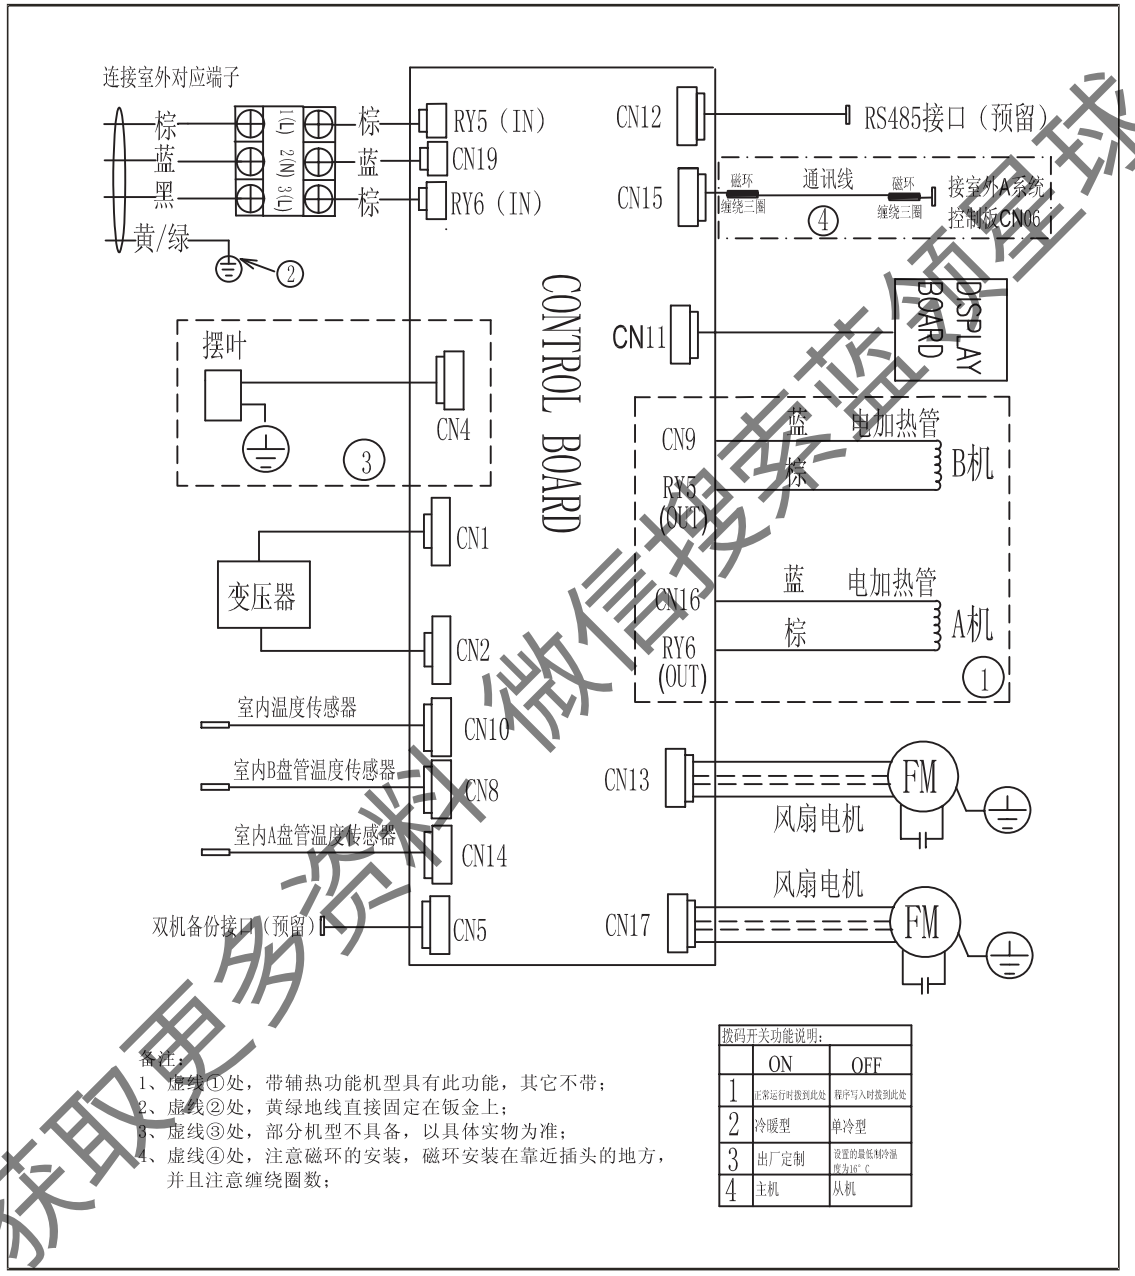

备注：
1、虚线①处，带辅热功能机型具有此功能，其它不带；
2、虚线②处，黄绿地线直接固定在钣金上；
3、虚线③处，部分机型不具备，以具体实物为准；
4、虚线④处，注意磁环的安装，磁环安装在靠近插头的地方，并且注意缠绕圈数；

拨码开关功能说明：

	ON	OFF
1	正常运行时拨到此处	程序写入时拨到此处
2	冷暖型	单冷型
3	出厂定制	设置的最低制冷温度为16°C
4	主机	从机

获取更多资料 微信搜索蓝领星球