FXFQ25M/32M/40M/50M/63M/80M/100M/125MVE

3D039600A

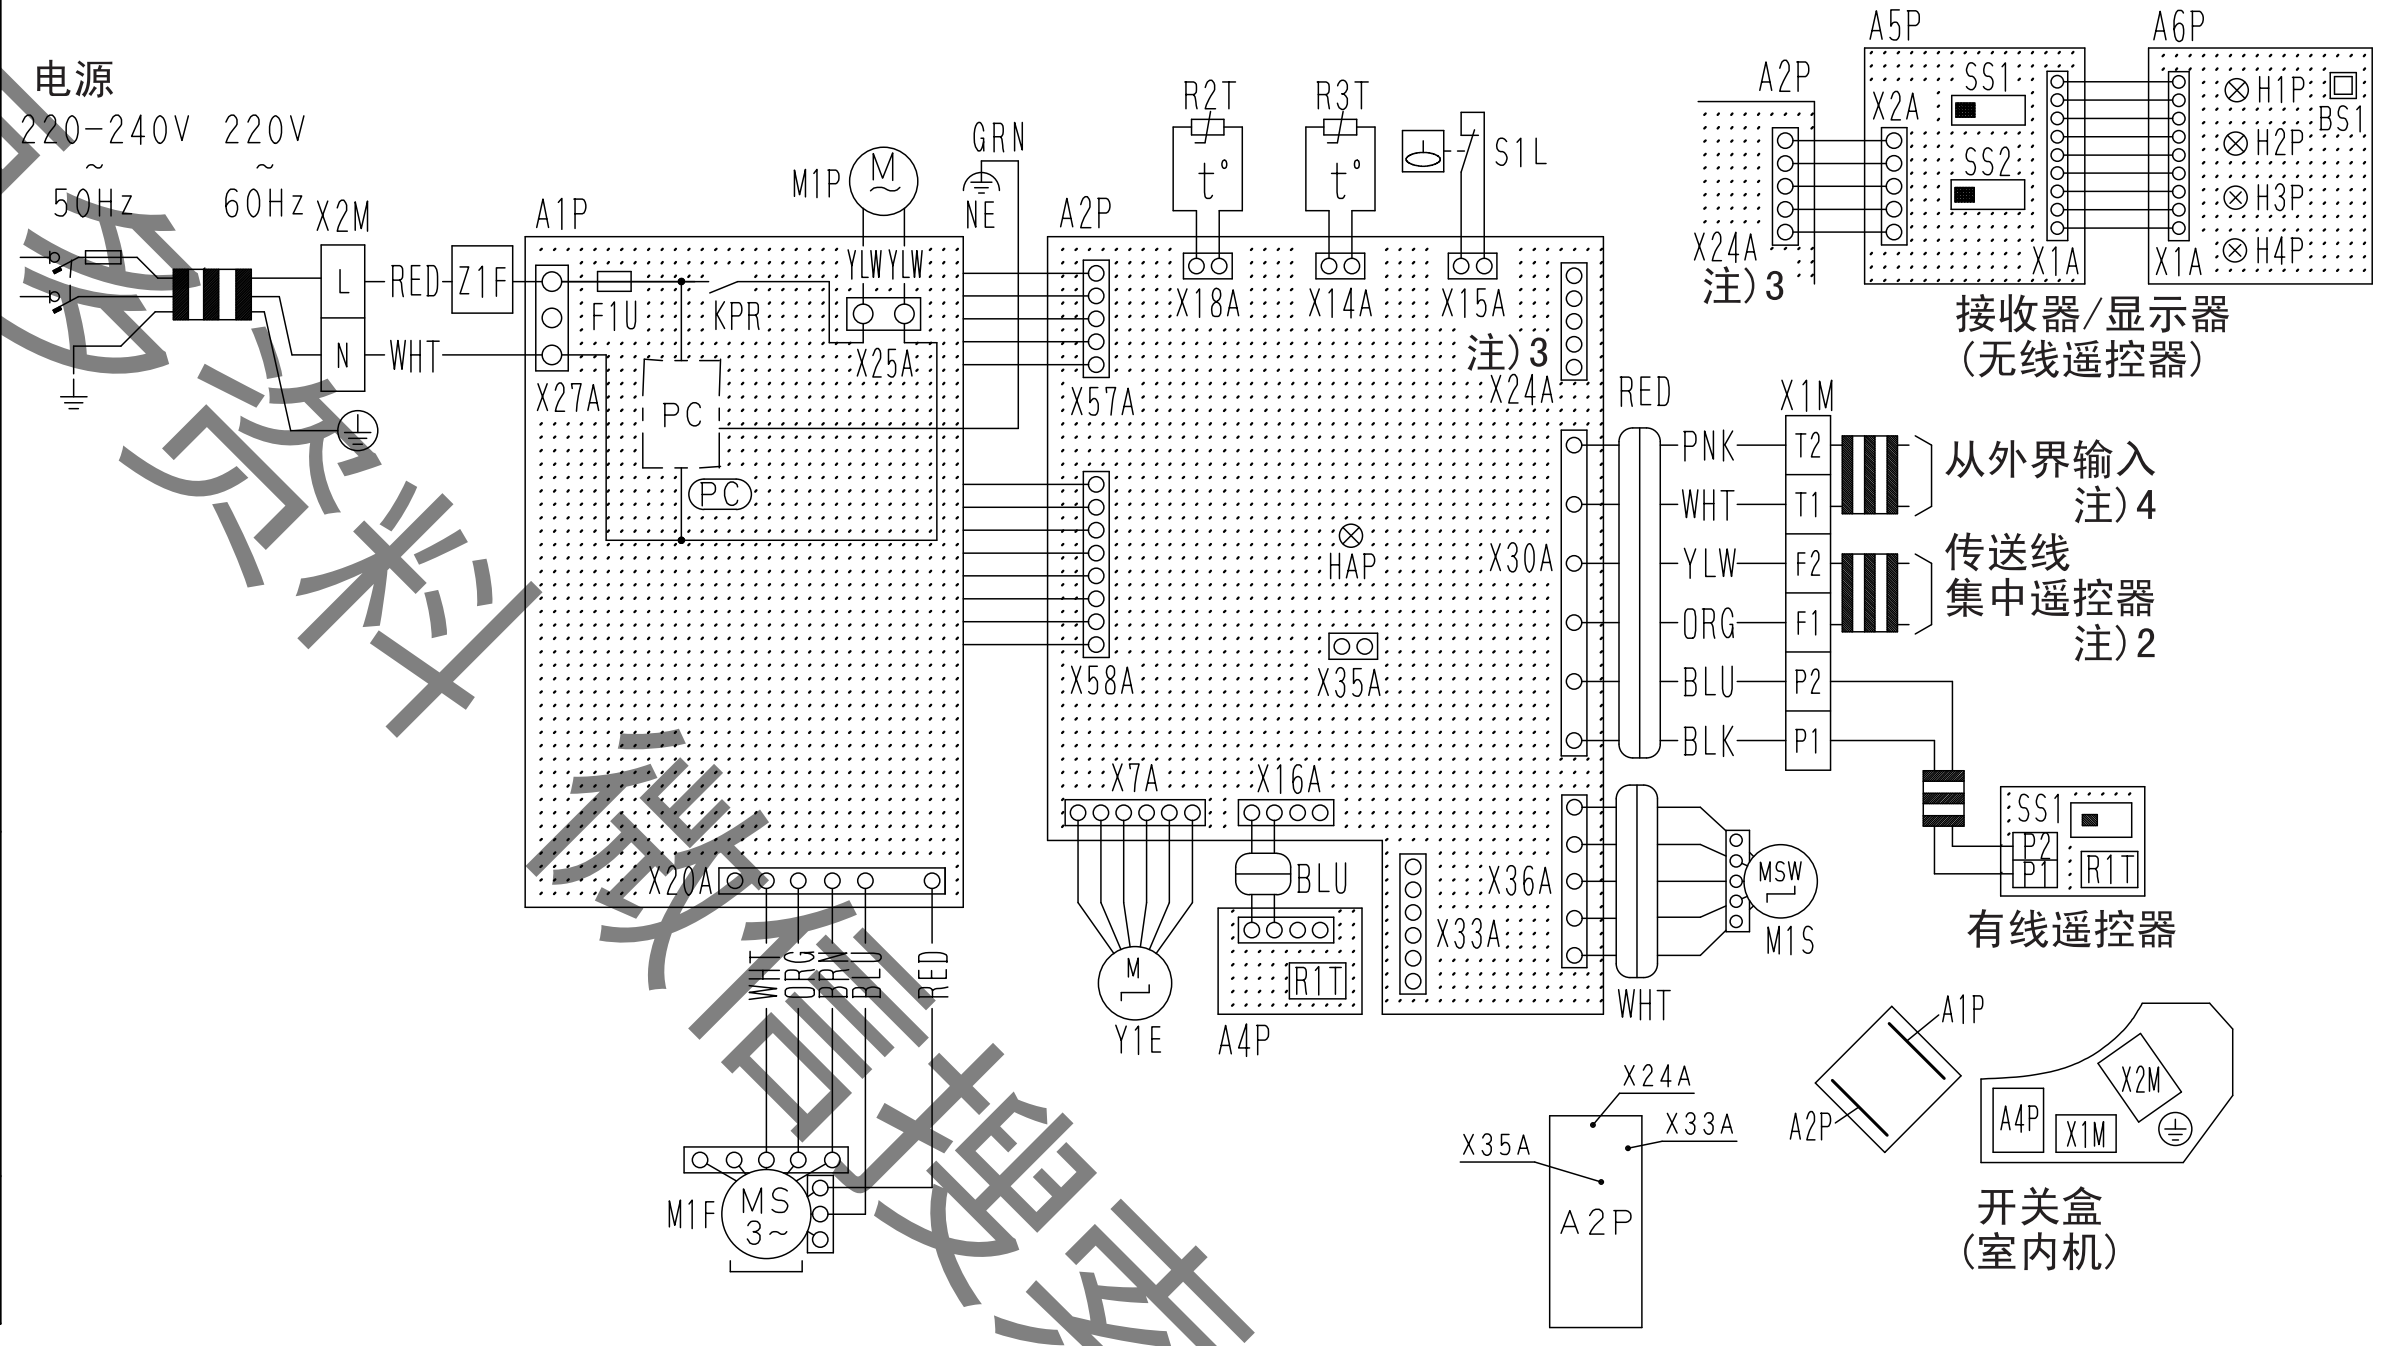
电源
220-240V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
X2M
L
N
RED
WHT
Z1F
A1P
F1U
KPR
PC
X27A
X25A
X20A
YLW YLW
M1P
GRN
NE
A2P
X57A
X58A
X18A
X14A
X15A
X24A
注)3
R2T
R3T
S1L
HAP
X35A
X30A
X7A
X16A
X36A
X33A
BLU
R1T
A4P
Y1E
M1F
MS 3~
WHT ORG BRN BLU RED
X1M
PNK
WHT
YLW
ORG
BLU
BLK
T2
T1
F2
F1
P2
P1
从外界输入 注)4
传送线 集中遥控器 注)2
SS1
有线遥控器
MSW
M1S
A5P
A6P
X2A
SS1
SS2
X1A
H1P
H2P
H3P
H4P
BS1
X24A 注)3
接收器/显示器 (无线遥控器)
X24A
X33A
X35A
A2P
A1P
A2P
A4P
X1M
X2M
开关盒 (室内机)

室内机	
A1P	印刷电路板 (电源)
A2P	印刷电路板 (控制)
A4P	印刷电路板 (温度传感器装置)
F1U	保险丝(Ⓑ，5A，250V)
HAP	发光二极管 (维修监视器一绿色)
KPR	电磁继电器(M1P)
M1F	马达(室内风扇)
M1P	马达(排水泵)
M1S	马达(摆动挡板)
R1T	热敏电阻(空气)
R2T	热敏电阻(液体盘管)
R3T	热敏电阻(气体盘管)
S1L	浮子开关
X1M	端子板
X2M	端子板
Y1E	电子膨胀阀
Z1F	滤噪器
(PC)	电源电路

接收器/显示器 (附在无线遥控器内)	
A5P	印刷电路板
A6P	印刷电路板
BS1	按钮(开启/关闭(ON/OFF))
H1P	发光二极管 (开启(ON))一红色)
H2P	发光二极管 (定时器一绿色)
H3P	发光二极管 (滤网信号一红色)
H4P	发光二极管 (除霜一橙色)
SS1	选择开关 (主/辅)
SS2	选择开关 (无线地址设定)
选配部件用插接件	
X24A	插接件 (无线遥控器)
X33A	插接件 (配线转接器)
X35A	插接件 (成组控制转接器)
有线遥控器	
R1T	热敏电阻(空气)
SS1	选择开关(主/辅)

注)

1. ☐☐☐ ：端子板，◎◎，▷ ：插接件
   ▬▮▮▮▬ ：现场配线
2. 使用集中遥控器时，按照所附的说明手册将其连接到空调机上。
3. X24A在使用无线遥控器套件时连接。
4. 从外界连接输入线时，可通过遥控器选择强制关闭(OFF)或开启/关闭(ON/OFF)控制操作。
   详情请参阅机器附带的安装手册。
5. 遥控器型号根据组合方法的不同而有所变化，在连接前请确认技术资料和目录等。
6. 通过安装手册和技术资料等确认有线遥控器和无线遥控器的选择开关(SS1，SS2)的设定方法。
7. 符号表示如下：

RED：红色	BLK：黑色	WHT：白色	YLW：黄色
GRN：绿色	ORG：橙色	BRN：褐色	PNK：粉色
GRY：灰色	BLU：蓝色		

获取更多资料 微信搜索资源星球