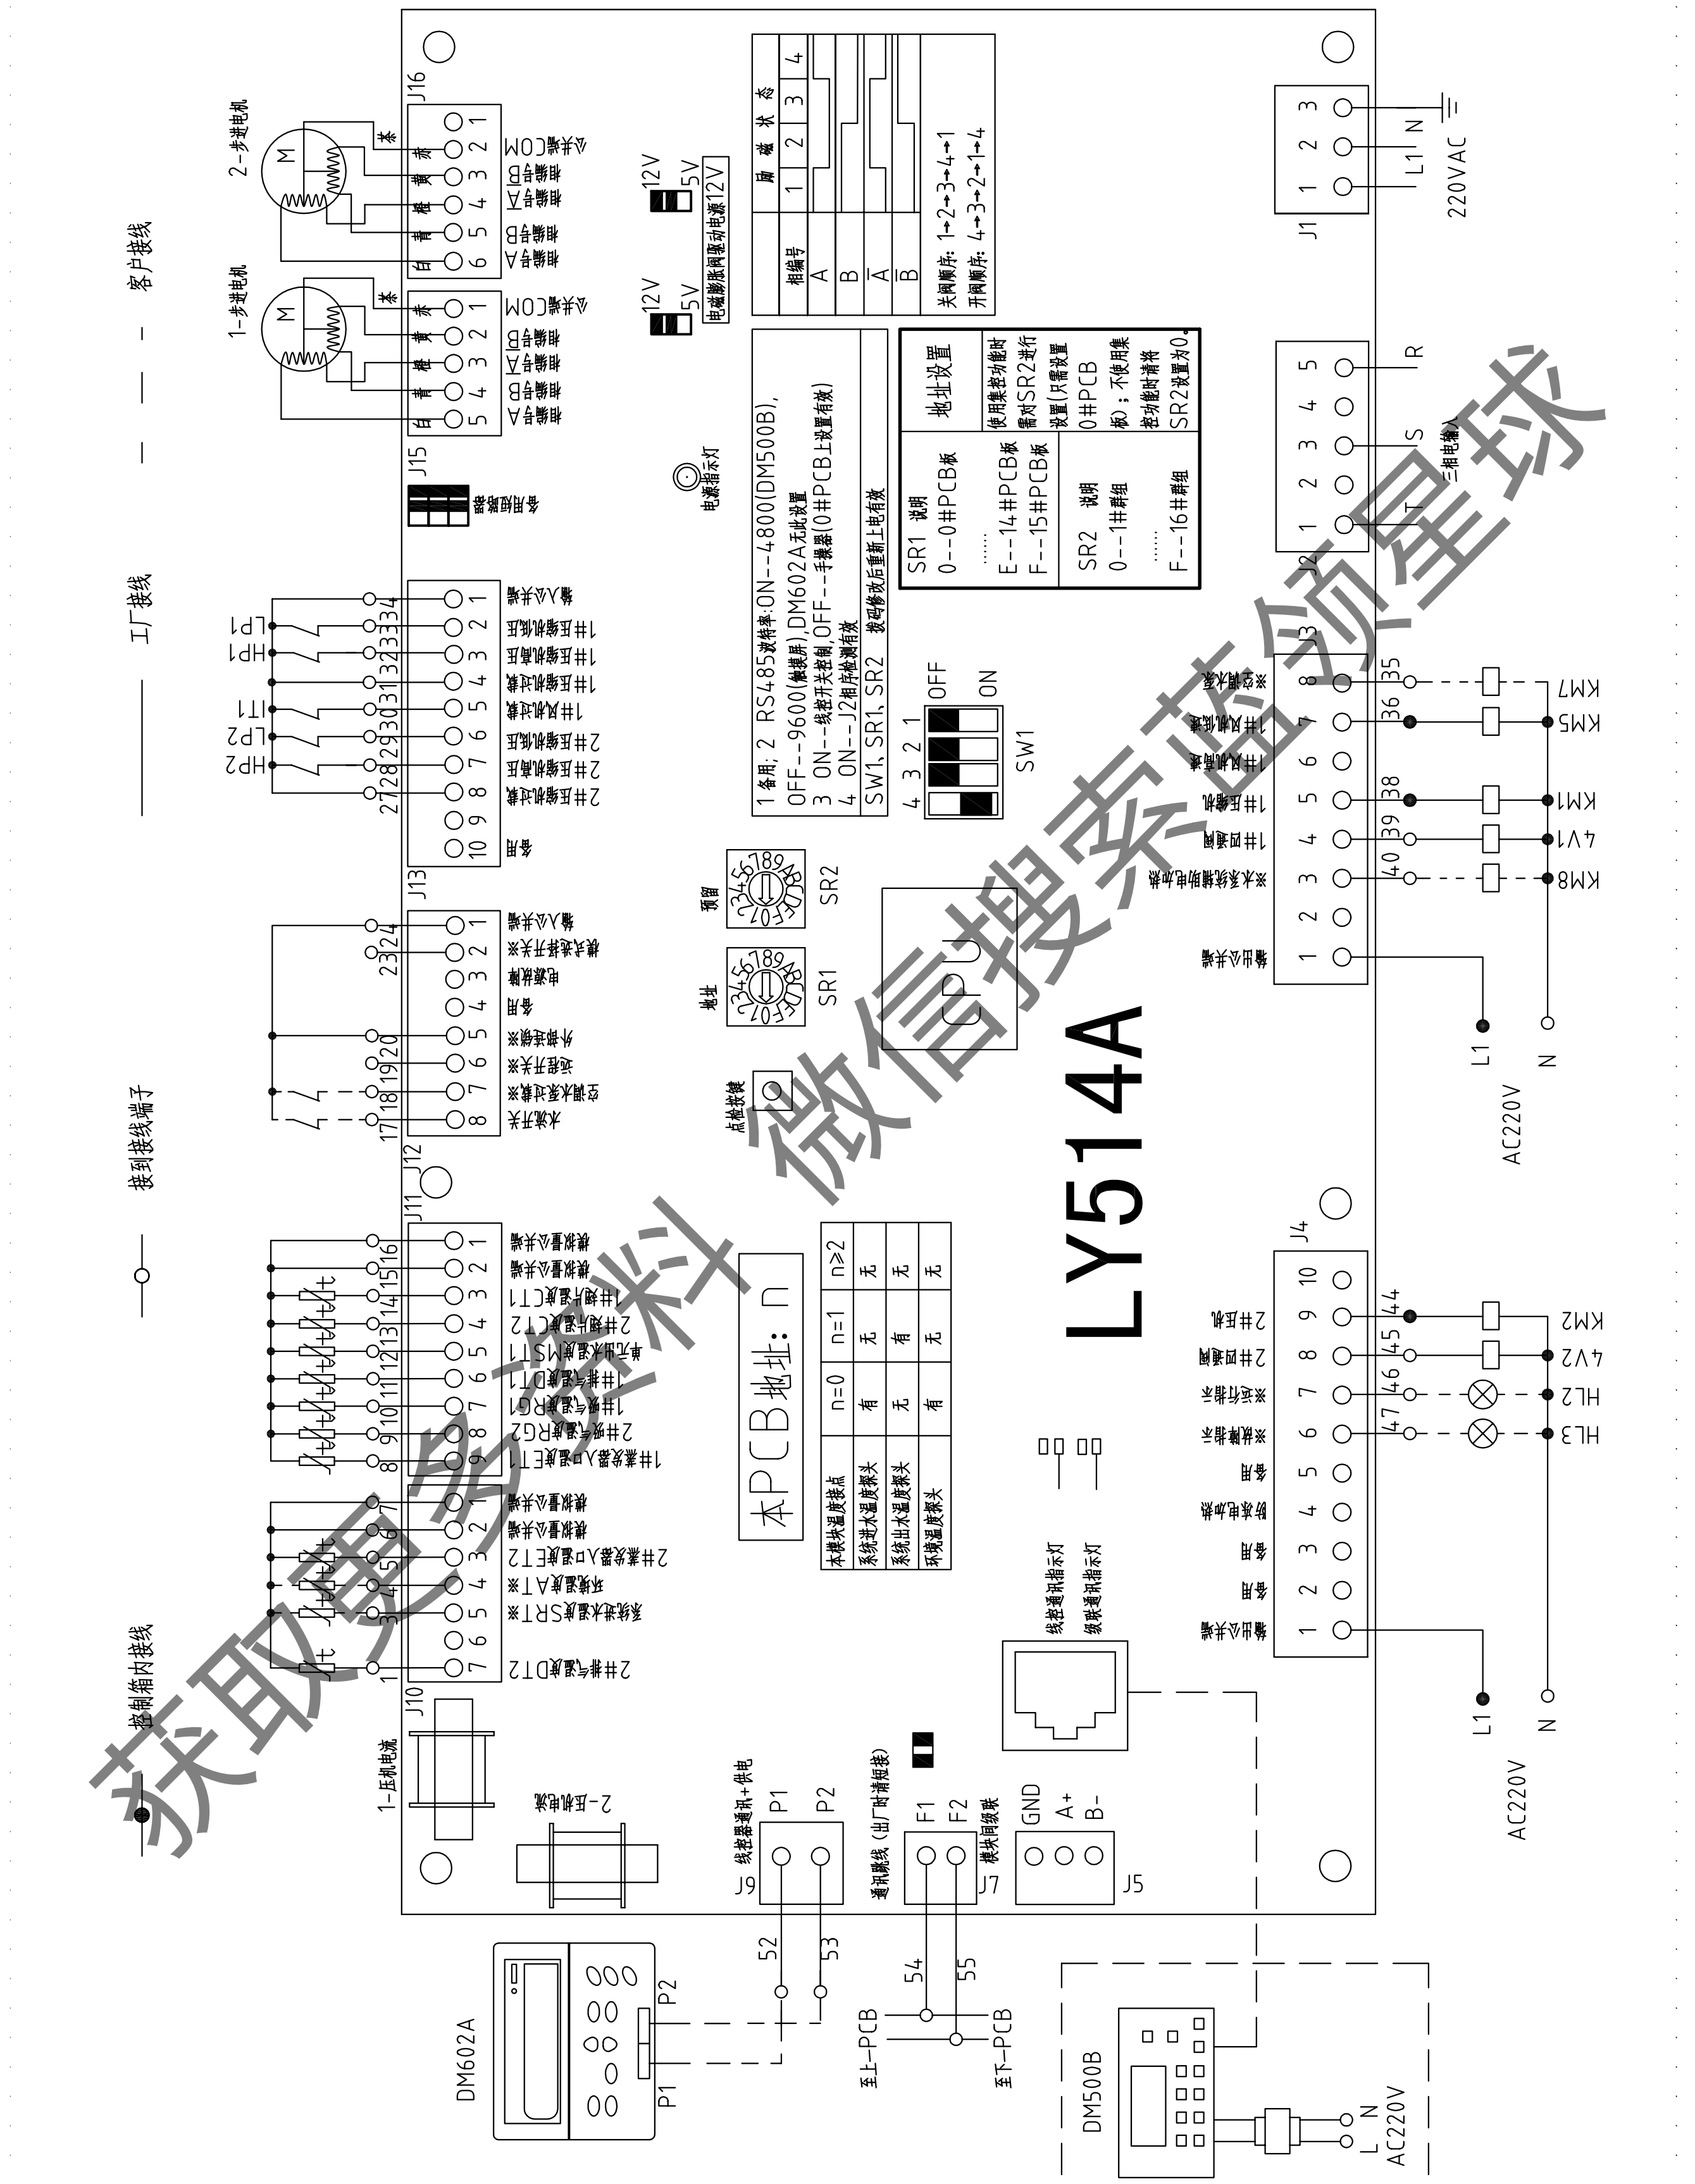
LY514A
CPU
SR1
SR2
SW1
J1
J2
J4
J5
J7
J9
J10
J11
J12
J13
J15
J16
220VAC
AC220V
L1
N
KM1
KM2
KM5
KM7
KM8
4V1
4V2
HL2
HL3
LP1
HP1
IT1
LP2
HP2
1-步进电机
2-步进电机
客户接线
工厂接线
接到接线端子
控制箱内接线
本PCB地址: n
DM602A
DM500B
至上-PCB
至下-PCB
P1
P2
F1
F2
GND
A+
B-
12V
5V
电源指示灯
1-压机电流
2-压机电流

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

图 6.2　40RT 模块电路图