FXHQ32MA/63MA/100MAVE

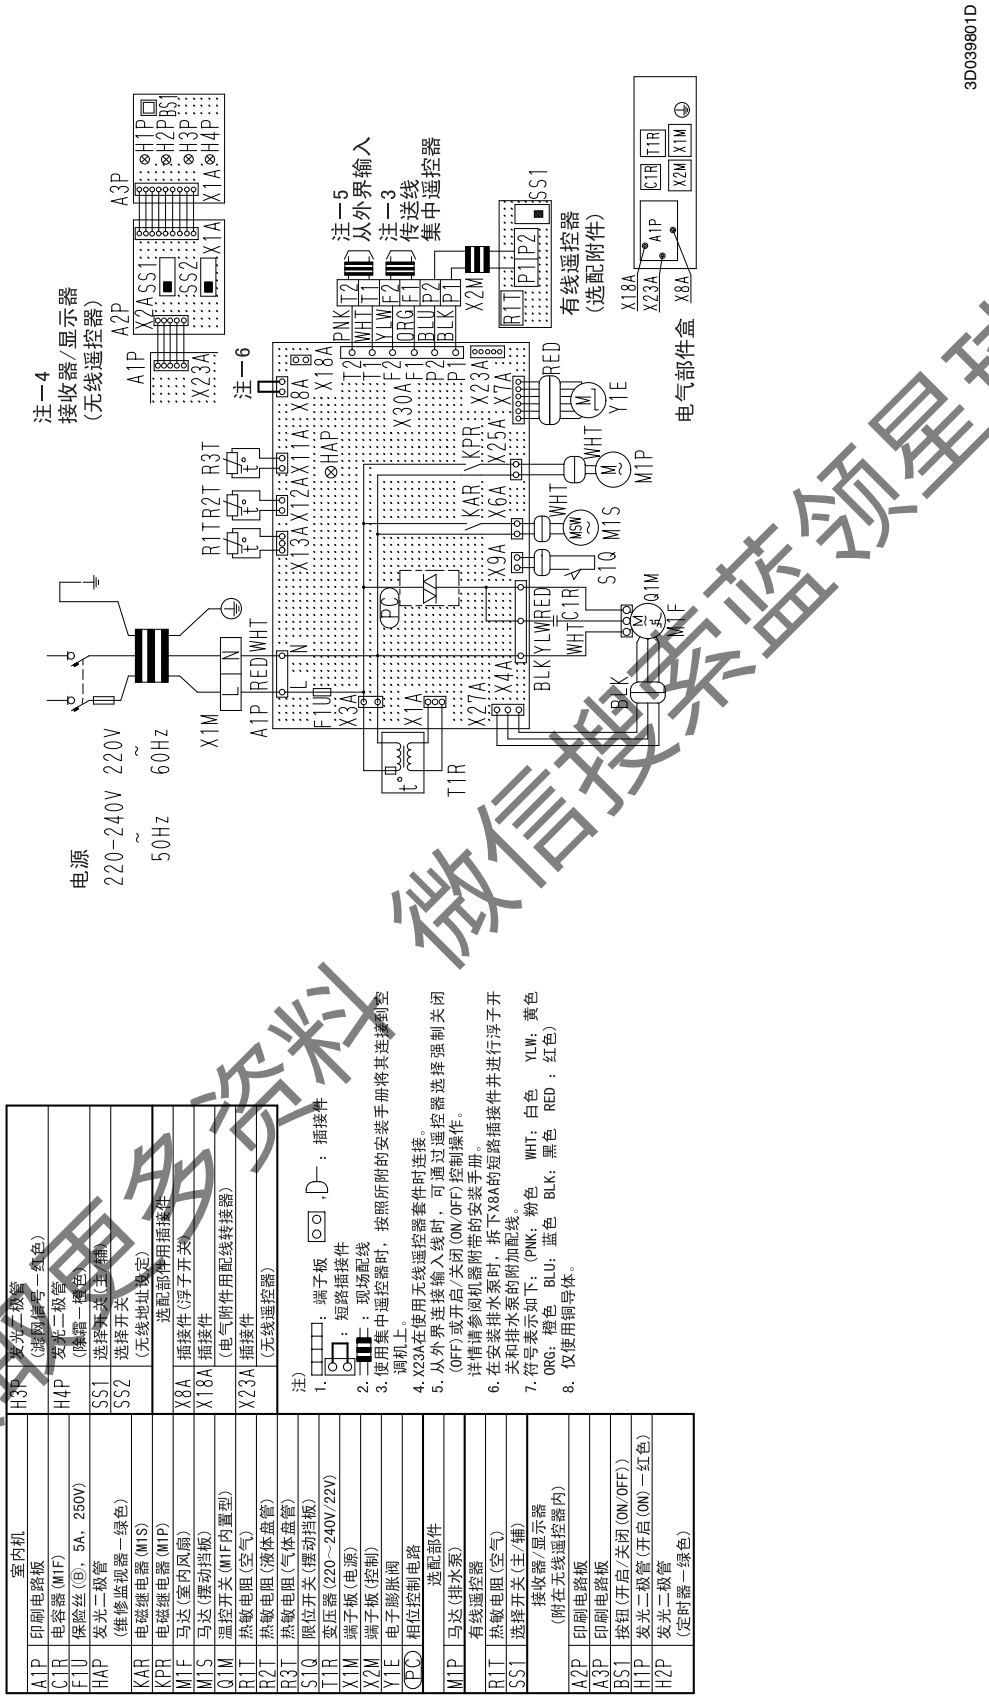

室内机		
A1P	印刷电路板	
C1R	电容器(M1F)	
F1U	保险丝(B，5A，250V)	
HAP	发光二极管 (维修监视器－绿色)	
KAR	电磁继电器(M1S)	
KPR	电磁继电器(M1P)	
M1F	马达(室内风扇)	
M1S	马达(摆动挡板)	
Q1M	温控开关(M1F内置型)	
R1T	热敏电阻(空气)	
R2T	热敏电阻(液体盘管)	
R3T	热敏电阻(气体盘管)	
S1Q	限位开关(摆动挡板)	
T1R	变压器(220－240V/22V)	
X1M	端子板(电源)	
X2M	端子板(控制)	
Y1E	电子膨胀阀	
(P)	相位控制电路	
	选配部件	
M1P	马达(排水泵)	
	有线遥控器	
R1T	热敏电阻(空气)	
SS1	选择开关(主/辅)	
	接收器/显示器 (附在无线遥控器内)	
A2P	印刷电路板	
A3P	印刷电路板	
BS1	按钮(开启/关闭(ON/OFF))	
H1P	发光二极管(开启(ON)－红色)	
H2P	发光二极管 (定时器－绿色)	
H3P	发光二极管 (滤网堵号－红色)	
H4P	发光二极管 (除霜－橙色)	
SS1	选择开关(主/辅)	
SS2	选择开关(主)	
	(无线地址设定)	
	选配部件用插接件	
X8A	插接件(浮子开关)	
X18A	插接件	
	(电气附件用配线转接器)	
X23A	插接件	
	(无线遥控器)	

注)
1. □□□：端子板 ○○ ，D－：插接件
□：短路插接件
2. ▬▬：现场配线
3. 使用集中遥控器时，按照所附的安装手册将其连接到室调机上。
4. X23A在使用无线遥控器套件时连接。
5. 从外界连接输入线时，可通过遥控器选择强制关闭(OFF)或开启/关闭(ON/OFF)控制操作。详情请参阅机器附带的安装手册。
6. 在安装排水泵时，拆下X8A的短路插接件并进行浮子开关和排水泵的附加配线。
7. 符号表示如下：(PNK：粉色 WHT：白色 YLW：黄色 ORG：橙色 BLU：蓝色 BLK：黑色 RED：红色)
8. 仅使用铜导体。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球