● 型号MDS380BR5、MDS400BR5、MDS420BR5、MDS440BR5、MDS460BR5、MDS480BR5、MDS500BR5(主机)

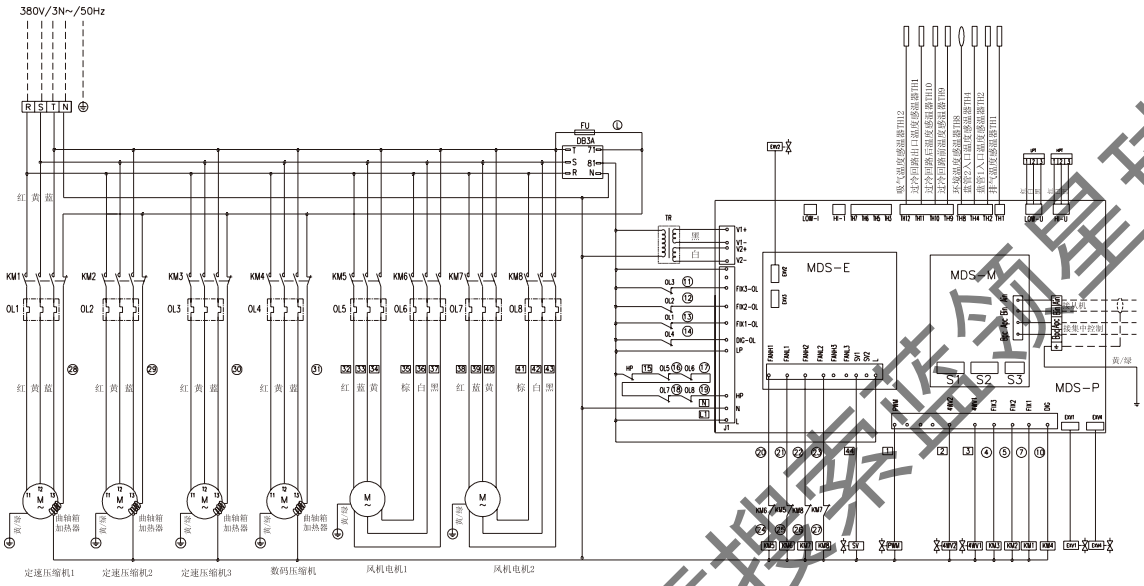

符号说明:

符号	说明	符号	说明
DB3A	逆缺相保护器	FU	熔断器
4WV	四通阀	EXV1	系统电子膨胀阀1
KM	接触器	EXV2	系统电子膨胀阀2
HP	高压开关	EXV4	过冷电子膨胀阀
LPT	低压传感器	PWM	电磁阀
HPT	高压传感器	OL	过载保护器
TR	变压器	SV	电磁阀

按码开关设置:

机型	S1.1	S1.2	S2.1	S2.2	S2.3	S3.1	S3.2	S3.3	S3.4
380	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
400	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
420	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
440	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
460	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
480	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
500	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF

过载保护整定:

机型	OL1	OL2	OL3	OL4	OL5	OL6	OL7	OL8
380~480	12.1A	12.1A	12.1A	13.0A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A
500	13.0A	13.0A	13.0A	13.0A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A

说明:
1: ———— 现场接线
2: ———— 工厂接线
3: S1.3～S1.8为内机数量设置，S1.4～2.8为本机地址设置,详见说明书。

● 型号MDS440BR5、MDS460BR5、MDS480BR5、MDS500BR5(从机)

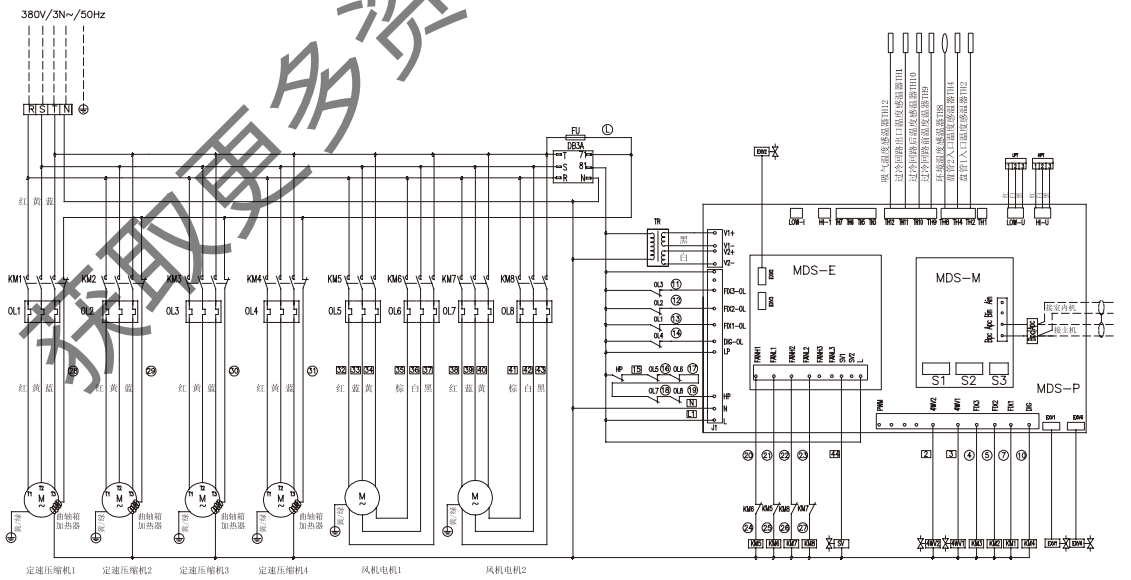

符号说明:

符号	说明	符号	说明
DB3A	逆缺相保护器	FU	熔断器
4WV	四通阀	EXV1	系统电子膨胀阀1
KM	接触器	EXV2	系统电子膨胀阀2
HP	高压开关	EXV4	过冷电子膨胀阀
LPT	低压传感器	OL	过载保护器
HPT	高压传感器	SV	电磁阀
TR	变压器		

按码开关设置:

机型	S1.1	S1.2	S2.1	S2.2	S2.3	S3.1	S3.2	S3.3	S3.4
440	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
460	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
480	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
500	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF

过载保护整定:

机型	OL1	OL2	OL3	OL4	OL5	OL6	OL7	OL8
440	12.1A	10.5A	10.5A	10.5A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A
460	12.1A	12.1A	12.1A	10.5A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A
480	12.1A	12.1A	12.1A	12.1A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A
500	13.0A	13.0A	13.0A	13.0A	1.7A	0.67A	1.7A	0.67A

说明:
1: ———— 现场接线
2: ———— 工厂接线
3: S1.3～S1.8为内机数量设置，S2.4～2.8为本机地址设置,详见说明书。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球